


SENSIA PRO

Pesevä WC-istuin

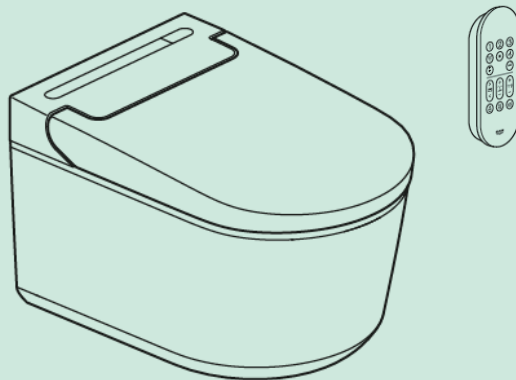

Voit käyttää Sensia Pro WC-istuinta myös ilman pesutoimintoja normaalin WC-istuimen tapaan. Tällöin WC:n huuhtelu tapahtuu seinässä olevasta huuhtelupainikkeesta.

Tässä laitteessa on lisäksi esiasetetut perusominaisuudet (mm. veden lämpötila), joten niitä ei tarvitse säätää erikseen.

Toimi seuraavasti kun haluat käyttää Sensia Pro:n pesutoimintoja

1

Paina kaukosäätimen painiketta.



2

Valitse kaukosäätimestä haluamasi pesutoiminto, joko etupesu tai takapesu.

Pesun enimmäiskesto on 2 minuuttia.



Etupesu



Takapesu

3

Pesun voi lopettaa painamalla kuivaustoiminto-painiketta.

Kuivauksen enimmäiskesto on 4 minuuttia.



4

Painamalla STOP-painiketta kaikki toiminnot lakkaavat.



laatta
piste.



Onnistumisen lähtöpiste.