


SENSIA PRO

Pesevä WC-istuin

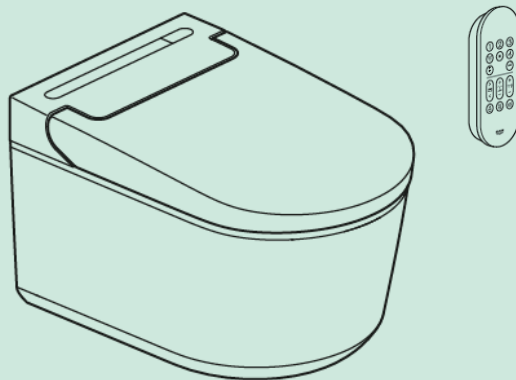

Voit käyttää Sensia Pro WC-istuinta myös ilman pesutoimintoja normaalin WC-istuimen tapaan. Tällöin WC:n huuhtelu tapahtuu seinässä olevasta huuhtelupainikkeesta.

WC-istuimen kansi aukeaa automaattisesti kun astut sen lähelle. Tässä laitteessa on lisäksi esiasetetut perusominaisuudet (mm. veden lämpötila), joten niitä ei tarvitse säätää erikseen.

Toimi seuraavasti kun haluat käyttää Sensia Pro:n pesutoimintoja

- 1** Paina kaukosäätimen painiketta. 
- 2** Valitse kaukosäätimestä haluamasi pesutoiminto, joko etupesu tai takapesu. **Pesun enimmäiskesto on 2 minuuttia.**

Etupesu Takapesu
- 3** Pesun voi lopettaa painamalla kuivaustoiminto-painiketta. **Kuivauksen enimmäiskesto on 4 minuuttia.** 
- 4** Painamalla STOP-painiketta kaikki toiminnot lakkaavat. 

WC-istuimen kansi sulkeutuu itsestään n. 1 minuutin kuluttua siitä, kun olet noussut pois. Tässä mallissa on myös automaattinen huuhtelutoiminto.

**laatta
piste.**



Onnistumisen lähtöpiste.