


ARBOX® -työsaumaraudoitteen asennus


Ennen betonivalua: ARBOX®-työsaumaraudoite kiinnitetään suunnitelmien mukaiselle paikalle naulaamalla se puumuottiin tai sitomalla se raudoitukseen.



Vala betoni muottiin. Kun valumuotti on poistettu, ARBOX®-työsaumaraudoitteen kotelon suojakansi tulee näkyviin.

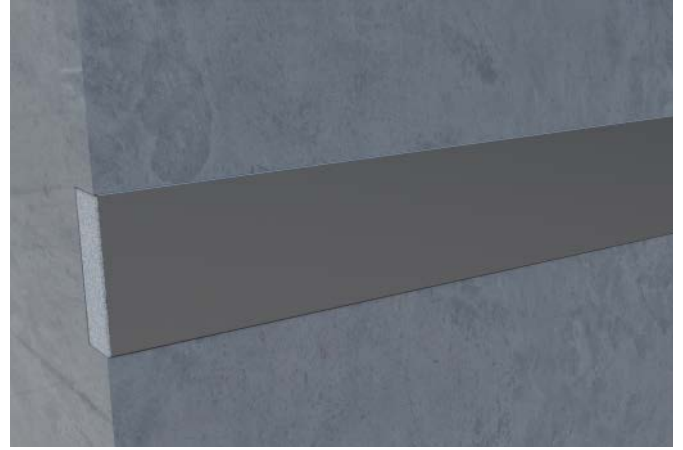

Poista ARBOX®-työsaumaraudoitteen suojakansi leikkaamalla kiinnitysteipit poikki. Tämän jälkeen käännä kotelo auki esimerkiksi vasaran sorkkapuolta apuna käyttäen, jolloin esitaivutetut tangot saadaan näkyviin.

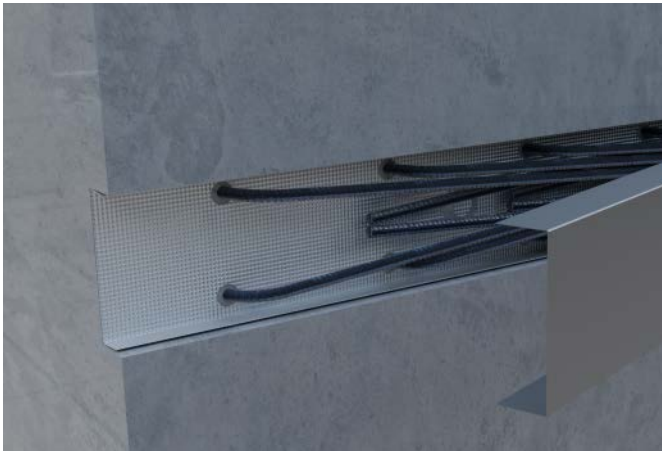

Tankojen päät taivutetaan suoraksi tähän tarkoitukseen soveltuvalla työkalulla (esim. taivutusputkella, jonka halkaisija ei ole suurempi kuin 2× tangon nimellishalkaisija). **Tangot saa suoristaa taivuttamalla ne vain yhden kerran.**



Polystyreenipala on poistettava raudituslenkkien suoristamisen jälkeen (ARBOX® Plus K ja C). Lenkkien suoristamiseen voidaan käyttää oikaisutyökalua.




Oikaisutyökalun voi tilata lisätarvikkeena toimituksen mukaan. Lisätietoa saa Peikon myynnistä.




ASENTAMINEN

Poista betonipurseet ja sementtiliima kotelosta. Kun tangot on suoristettu ja ne on tasattu samaan linjaan, ne ovat valmiina yhdistettäväksi pääraudoituksen kanssa limijatkoksella. Jatkospituus on l_0 .

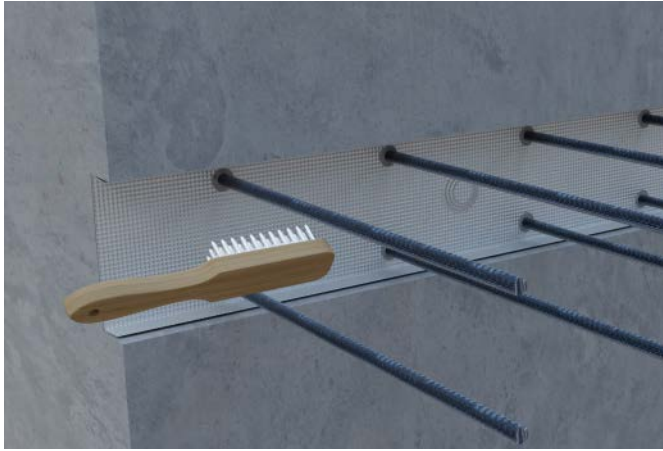

Harjatankojen poikkeama alkuperäisestä linjasta saa olla suorituksen jälkeen enintään $3 \times d$.

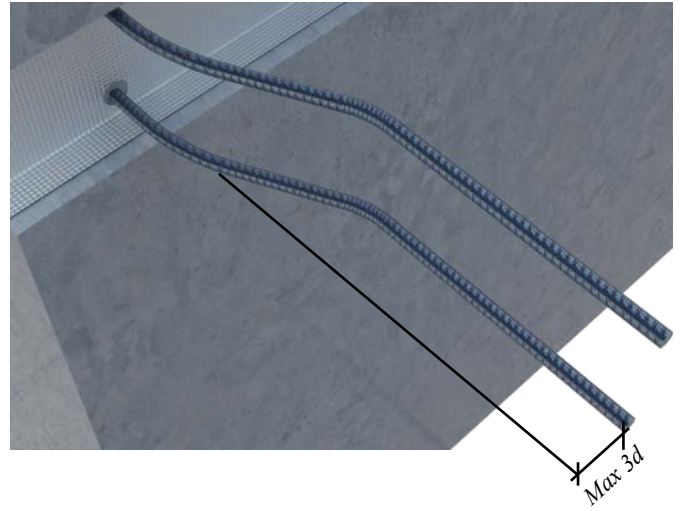


ARBOX®-työsaumaraudoitteen asennus MODIX®-raudoitusjatkosten kanssa


Ennen betonivalua: ARBOX®-työsaumaraudoite kiinnitetään suunnitelmien mukaiselle paikalle naulaamalla se puumuottiin tai sitomalla se raudoitukseen.




Vala betoni muottiin. Kun valumuotti on poistettu, ARBOX®-työsaumaraudoitteen kotelon suojakansi tulee näkyviin.

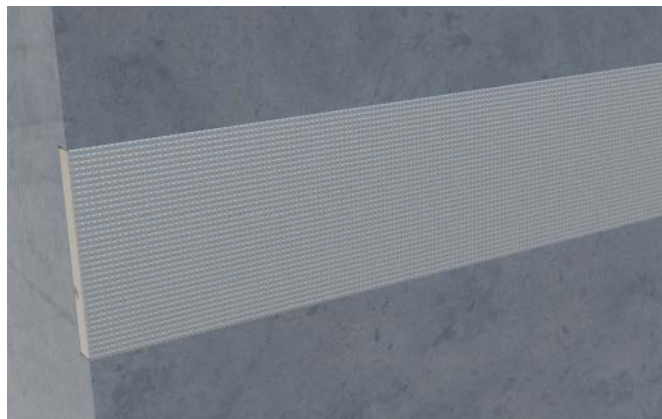

Poista ARBOX®-työsaumaraudoitteen suojakansi leikkaamalla kiinnitysteipit poikki. Tämän jälkeen käännä kotelo auki esimerkiksi vasaran sorkkapuolta apuna käyttäen. Poista kotelon sisällä olevat pultit ruuviväännintä käyttäen.

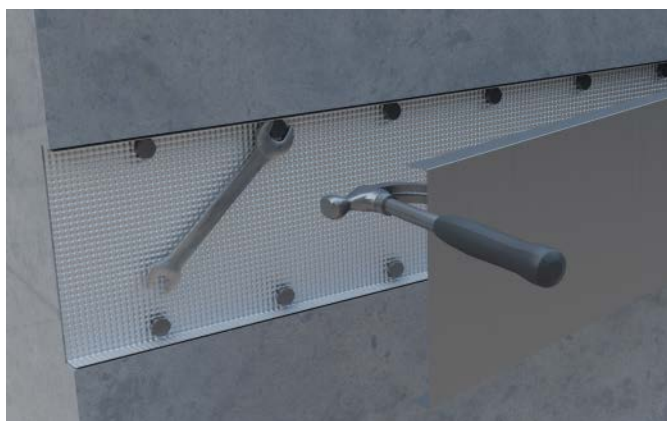

Poista betonipurseet ja sementtiliima kotelosta.

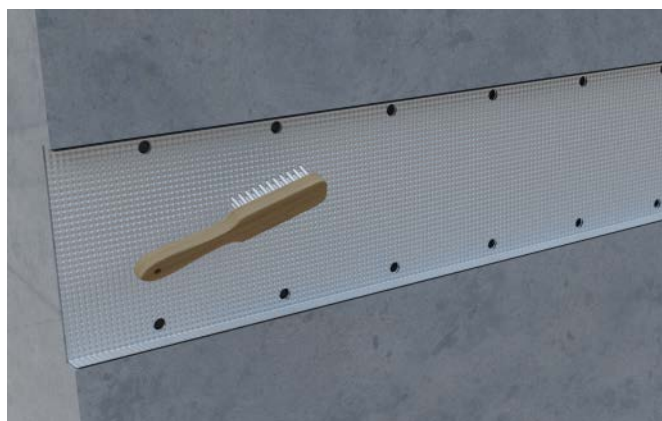

Asenna MODIX®-raudoitusjatkosten urososat. MODIX®-raudoitusjatkokset on oikein kiristetty, kun urososan rengasura on sulkeutunut. Harjatangot ovat tämän jälkeen valmiina limitettäväksi valettavan rakenneosan raudoituksen kanssa. Jatkospituus l_0 .

