

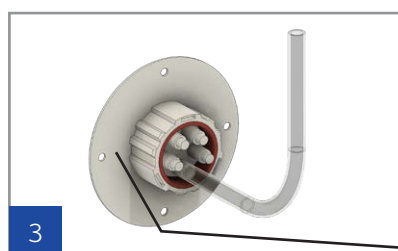


Vuodonilmais palokatolla

asennettuna levyseinään porattuun reikään

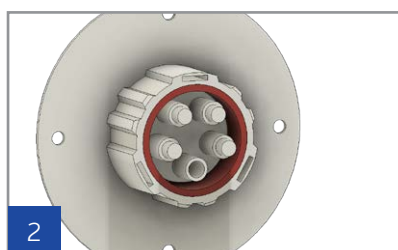

*Vuodonilmais
palokatolla*

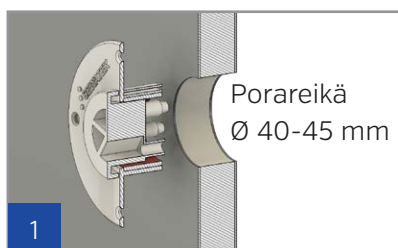

Tämä asennusohje koskee vain kuvan mukaisen palokatollisen vuodonilmaisimen asennusta levyseinään. Tarkista tuotevalmistajan erillinen vuodonkerääjän asennusohje.

Tämä tuote voi toimia osana eri vuodonilmaisinjärjestelmiä.

1. Pora vuodonilmaisimelle reikä (Ø 40-45 mm).
2. Valmistele vuodonilmaisimen tarvittava määrä vuotoletkuja varten. Avaa vuodonilmaisimesta vastaava määrä letkun liitoskohtia. Kirjaa tarvittaessa ylös eri liitoskohtien numerot.
3. Kiinnitä vuotoletkut vuodonilmaisimen oikeisiin liitoskohtiin. Työnnä vuotoletkut pohjaan asti. Liitinnastan halkaisija 7 mm.
4. Kiinnitä vuodonilmaisimen porattuun reikään levyruuveilla (vähintään 3 kpl).

Jos reikä on väljä, tiivistä rakenteen ja läpiviennin väli akryylimassalla (ei paloluokitusvaatimusta).

Paloluokka

Tarkasta aina rakenteen ja tuotteen mukaisesta detaljipiirustuksesta yksityiskohtaiset vaatimukset paloluokkien toteutumiselle
www.sewatek.com

ETA-12/0045