


# FXA



## FXAMJHG013

<b>Instruction manual (Original instructions)</b>	<b>GB</b>	pg 4-9
<b>Käyttöohje (Alkuperäisten ohjeiden käänös)</b>	<b>FI</b>	pg 10-14
<b>Bruksanvisning (Översättning av originalinstruktionerna)</b>	<b>SE</b>	pg 15-19
<b>Bruksanvisning (Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)</b>	<b>NO</b>	pg 20-24
<b>Kasutusjuhend (Tõlgitud originaal juhendist)</b>	<b>EE</b>	pg 25-29
<b>Instrukcijas (Tulkojums no oriģinālvalodas)</b>	<b>LV</b>	pg 30-34
<b>Instaliavimo instrukcijos (Vertimas originali instrukcija)</b>	<b>LT</b>	pg 35-39

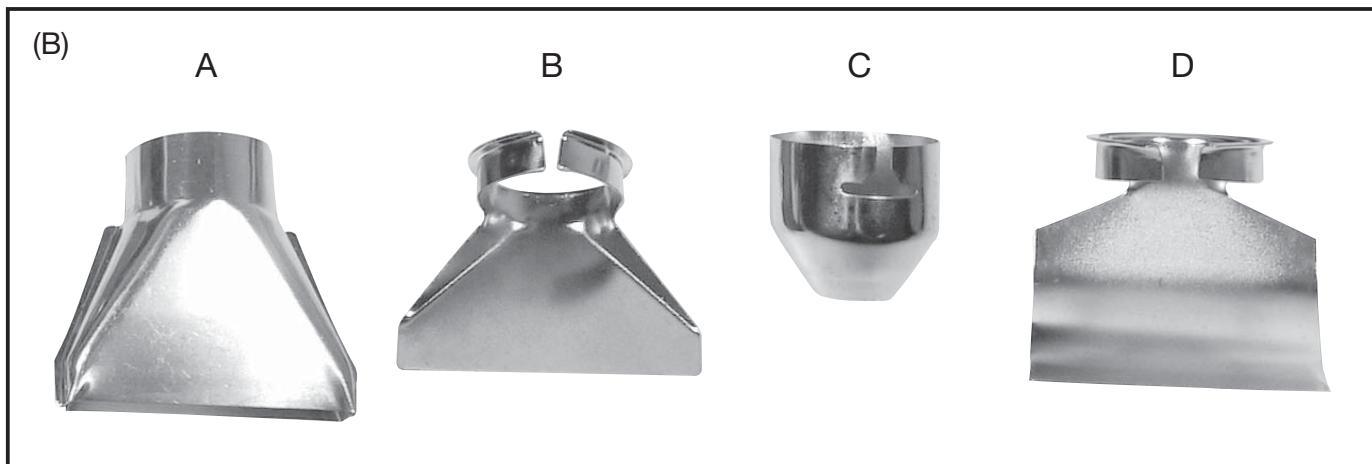



- IMPORTANT!** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.
- TÄRKEÄÄ!** Lue tarkkaavaisesti kaikki tämän työkalun kanssa toimitetut varoitusset, ohjeet ja spesifikaatiot, ja katso lisäksi kuvat.
- VIKTIGT!** Läs uppmärksamt alla varningar, instruktioner och specifikationer som bifogas med detta verktyg och studera bilderna.
- VIKTIG!** Les nøye gjennom alle advarslene, instruksene og spesifikasjonene som følger med verktøyet, og se på tegningene.
- TÄHTIS!** Lugege läbi kõik mehaanilise tööriista kohta esitatud ohuhoiatused ning tutvuge tööriista jooniste ja tehniliste andmetega.
- SVARĪGI!** Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, specifikācijas un apskatiet attēlus šī elektroinstrumenta dokumentācijā.
- SVARBU!** Perskaitykite visus saugos įspėjimus, visas instrukcijas, paveikslėlius ir techninius reikalavimus, pateikiamus su šiuo elektriniu įrankiu.

## **INTRODUCTION**

Thank you for purchasing this product which has passed through our extensive quality assurance process. Every care has been taken to ensure that it reaches you in perfect condition.

## **SAFETY FIRST**

Before attempting to operate this power tool the following basic safety precautions should always be taken to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. It is important to read the instruction manual to understand the application, limitations and potential hazards associated with this tool.

## **CERTIFICATE OF GUARANTEE**

This product is guaranteed for a period of 2 Years, with effect from the date of purchase and applies only to the original purchaser. This guarantee only applies to defects arising from, defective materials and or faulty workmanship that become evident during the guarantee period only and does not include consumable items. The manufacturer will repair or replace the product at their discretion subject to the following. That the product has been used in accordance with the guide lines as detailed in the product manual and that it has not been subjected to misuse, abuse or used for a purpose for which it was not intended. That it has not been taken apart or tampered with in any way whatsoever or has been serviced by unauthorised persons or has been used for hire purposes. Transit damage is excluded from this guarantee, for such damage the transport company is responsible. Claims made under this guarantee must be made in the first instance, directly to the retailer within the guarantee period. Only under exceptional circumstances should the product be returned to the manufacturer. In these case it shall be the consumer's responsibility to return the product at their cost ensuring that the product is adequately packed to prevent transit damage and must be accompanied with a brief description of the fault and a copy of the receipt or other proof of purchase. The manufacturer shall not be liable for any special, exemplary, direct, indirect, incidental, or consequential loss or damage under this guarantee. This guarantee is in addition to and does not affect any rights, which the consumer may have by virtue of the Sale of Goods Act 1973 as amended 1975 and 1999.

## **STATUTORY RIGHTS**

This guarantee is in addition to and in no way affects your statutory rights.

## **PRODUCT DISPOSAL**

When this product reaches the end of its life or is disposed of for any other reason, it must not be disposed of in household waste. In order to preserve natural resources, and to minimise adverse environmental impact, please recycle or dispose of this product in an environmentally friendly way. It should be taken to your local waste recycling centre or other authorised collection and disposal facility.

If in doubt consult your local waste authority for information regarding available recycling and / or disposal options.

## **SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS**

### **WARNING!**

### **EXTREME CAUTION REQUIRED**

Extreme care should be taken when stripping paint. The peelings, residue and vapour may contain LEAD which is poisonous. Any pre 1960 building may have paint containing lead on wood or metal surfaces which has been covered with additional layers of paint.

### **STOP!**

If you suspect that paint on surfaces in your house contains lead seek professional advice.

Lead based paints should only be removed by a professional and should not be removed using a Heat Gun. Once deposited on surfaces, hand to mouth contact can result in the ingestion of lead. Exposure to even low levels of lead can cause irreversible brain and nervous system damage. The young and unborn children are particularly vulnerable.

Do not eat, drink, or smoke when stripping paint.

Wear an approved dust mask with a filter. Face masks do not offer sufficient protection.

Do not use the nozzle as a scraper, purchase a scraper specifically designed for removing paint.

Do not allow the paint to burn or ignite. This can cause toxic fumes and damage to the wood underneath.

Do not allow paint scrapings to fall into the nozzle. This will cause the paint scrapings to ignite.

Do not use in damp conditions or where flammable gases may be present.

Do not use on any containers or vessels that contain any flammable or explosive liquid or gases even when empty. They will contain vapour which will explode.

Ensure adequate ventilation when using the Heat Gun as toxic fumes may be produced.

### **CAUTION**

Do not use as a hair drier. The high temperature will cause severe burns.

Do not use on pets under any circumstances.

Do not obstruct the air intake or outlet nozzle. This will cause a sudden build up of temperature resulting in damage to the Heat Gun.

Do not place the Heat Gun on any combustible material until it has fully cooled down.

## **WARNING!**

### **FIRE PRECAUTIONS**

When using the Heat Gun inside your house or workshop general fire precautions should be observed.

Caution should be observed when working where cables, pipes, voids, or cavities may exist behind the work area. The heat could ignite concealed, combustible material.

Keep the nozzle at least 25mm (1") from the surface to prevent burning. If at any time the paint looks as if it will burn back off the nozzle or stop and allow the work area to cool down.

Always dispose of the debris safely and clean the work area when the job is complete.

Keep the power cable, clear of the nozzle at all times.

Never leave the heat gun running when unattended, always switch it off and disconnect it from the mains supply.

Allow the gun to cool fully before storage. Never lay the gun on its side to cool, always stand the gun in a vertical position on a hard heat proof surface ensuring that the air intake is not obstructed.

Ensure ventilation to the work area to prevent a build up of vapour.

Protect carpets, furniture and decorative furnishings with a dust sheet.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (EN 60335-1:2012 cl.7.12)

### **GENERAL SAFETY RULES**

**WARNING!** Read all instructions Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

#### **1) WORK AREA**

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

#### **2) ELECTRICAL SAFETY**

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

#### **3) PERSONAL SAFETY**

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards.

#### **4) POWER TOOL USE AND CARE**

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.

#### **5) SERVICE**

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

#### **COMPONENTS & CONTROLS (PIC.A)**

1. Motor casing
2. Fan/air inlet
3. Handle
4. 3 heat positions and ON/OFF switch
5. Protective shroud
6. Heat outlet (VERY HOT IN USE)

#### **IMPORTANT PLEASE READ**

You should note that the internal metal parts of this Heat Gun have been given a protective coating to prevent corrosion during manufacture and storage. This protective coating will burn off during the first few uses of the product, giving off some smoke when the product is switched off.

Please ensure that when the product is switched off, it is stood in a vertical position on a non combustible surface during cooling.

#### **SWITCHING ON AND OFF (PIC.1)**

The heat gun is fitted with 3 heat settings. Select switch position 1. to obtain the lowest heat setting (50°C), select switch position 2. to obtain the medium heat setting (400°C), select switch position 3. to obtain the highest heat setting (600°C). Position 0 is the OFF position (Pic.1).

#### **CHANGING NOZZLES (PIC.2)**

The heat gun comes with 4 metal shields designed for different applications. Select the required nozzle and fit it over the heat outlet. Making sure that it locates fully (Pic.2).

#### **PAINT STRIPPING.**

When stripping a point next to glass it is necessary to protect the glass from the heat. A glass protector nozzle is supplied and is indicated as Nozzle B. (Pic.B).

#### **CAUTION: THE INTERCHANGEABLE NOZZLE'S WILL BECOME EXTREMELY HOT DURING USE AND YOU MUST LET THEM COOL DOWN FULLY BEFORE TOUCHING THEM.**

Your heat gun is not suitable for stripping metal framed windows because the conductive effect of the metal frames will cause the glass to fracture.

Heat the paint to a point when it starts to soften. Do not linger in one spot for too long as the surface may scorch or ignite. When the paint softens scrape away the paint firmly, using a suitable scraper in the direction of the grain of the wood. Experiment to establish the length of time necessary to apply the heat to obtain optimum results. Scrape the softened paint immediately or it will harden again.

Do not allow paint debris to build up on the Heat Gun nozzle, it could ignite. When scraping vertical surfaces, scrape downwards to prevent debris from falling into the nozzle.

#### **NOZZLE'S SUPPLIED WITH THE HEAT GUN (PIC.B)**

##### **NOZZLE A**

Suitable for directing heat onto selected areas without damaging materials near-by.

##### **NOZZLE B**

For window frames where heat is required to be directed to the wooden frame while protecting the glass.

## **NOZZLE C**

This nozzle is particularly useful where a concentrated spot of heat is required.

## **NOZZLE D**

This nozzle is curved to enable the heat to be directed around difficult obstructions.

## **OTHER SUGGESTED USES FOR YOUR HEAT GUN**

### **ON LOW HEAT SETTING**

- 1 Drying paint and varnish.
- 2 Removing stickers.
- 3 Waxing and de-waxing (eg Ski's).
- 4 Drying wet timber prior to filling.
- 5 Shrinking PVC wrapping and insulation tubes.
- 6 Thawing frozen pipes

### **WARNING!**

Do not use on: PVC pipes, oil, fuel and gas lines.

When thawing frozen pipes observe the frozen pipe and if it becomes distended or split in any way consult a plumber.

### **ON HIGH HEAT SETTING**

- 1 Removal of paint and lacquers.
- 2 Soldering plumbing joints.

### **CLEANING THE HEAT GUN**

Use only mild soap and a slightly damp cloth to clean the casing of your heat gun. Many household cleaners may damage the plastics used. NEVER attempt to clean the heat

## **TECHNICAL SPECIFICATION**

Voltage	230V - 50Hz
Motor	2000 W
Heat settings	50°, 400°, 600°C
Weight	0,9 kg

## **SYMBOLS**

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.




Wear hearing protection.

Wear eye protection.

Wear respiratory protection.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

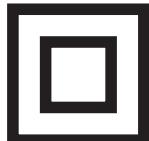

Double insulated for additional protection.



Conforms to relevant safety standards.



Product conforms to RoHS requirements



Read the instruction manual.




Burning hazard - Do NOT touch exposed parts



Wear safety gloves.

## **ENVIRONMENTAL PROTECTION**

Information for (private householders) for the environmentally responsible disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

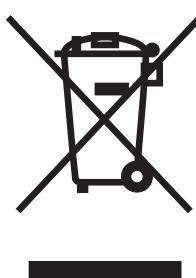

This symbol on products and/or accompanying documents indicates that used and end of life electrical and electronic equipment should not be disposed of in household waste. For the proper disposal, treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your retailer upon the purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help to save valuable resources and prevent any potential adverse effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste disposal and handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste in accordance with national legislation.

## **FOR BUSINESS USERS IN THE EUROPEAN UNION.**

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

## **Information on Disposal in other Countries outside the European Union.**

This Symbol is only valid in the European Union.

If you wish to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

## SÄHKÖiset tiedot

### TÄRKEÄÄ

Tämä tuote on varustettu sinetöidyllä sähköpistokkeella, joka sopii työkalulle ja käyttömaassa käytetylle virralle ja vastaa kansainvälistä standardeja.  
Laite tulee kytkeä arvokilvessä ilmoitettua jännitteeseen. Jos pistoke tai sähköjohto on vaurioitunut, ne tulee vaihtaa täysin samanlaiseen sarjaan.  
Noudata aina käyttömaassa voimassa olevia sähköverkkoon kytkemistä koskevia lakeja.  
Ota tarvittaessa aina yhteys ammattitaitoiseen sähköasentajaan.

### ESITTELY

Kiitos, että ostit tämän tuotteen, joka on läpäissyt kattavan laatu- ja turvallisuusprosessimme. Kaikki on tehty sen varmistamiseksi, että saat sen täydellisessä toimintakunnossa.

### TURVALLISUUS ENSIN

Seuraavat perusvarotoimet on tehtävä ennen sähkötyökalun käyttämistä tulipalojen, sähköiskujen ja henkilövahinkojen estämiseksi. On tärkeää lukea nämä käytöohjeet, jotta ymmärrät tämän työkalun käytön, siinä liittyvät rajoitukset ja potentiaaliset vaarat.

### TAKUUTODISTUS

Tällä tuotteella on 2 vuoden takuu, joka alkaa ostopäivästä ja koskee vain ensimmäistä ostajaa. Tämä takuu kattaa vain virheet, jotka aiheutuvat raaka-aine- ja valmistusvuoista, ja jotka tulevat esille takuuaihana. Takuu ei korvaa kuluvia osia. Valmistaja korjaa tai vaihtaa tuotteen harkintansa mukaan edellyttäen seuraavassa mainittuja asioita. Tuotetta on käytetty käsikirjan ohjeiden mukaisesti, ja sitä ei ole käytetty väärin tai huolimattomasti tai tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi. Laitetta ei ole purettu osiin tai peukaloitu millään tavalla, sitä ei ole huollatettu valtuuttamattomilla henkilöillä tai käytetty vuokrauksen kohteena. Kuljetusvaurot eivät kuulu tämän takuun piiriin. Niistä on vastuussa kuljetusliike. Takuuvaateet on esittävä ensisijaisesti suoraan jälleenmyyjälle takuuaidan aikana. Tuote tulee palauttaa valmistajalle vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Näissä tapauksissa ostajan vastuulla on tuotteen palauttaminen omalla kustannuksellaan ja varmistaen, että se on asianmukaisesti pakattu kuljetusvauroiden estämiseksi. Mukaan tulee liittää lyhyt kuvaus viasta ja kopio kuitista tai muusta ostotodistuksesta. Valmistaja ei ole vastuussa mistään erityisistä, esimerkillisistä, suorista, välliäisistä, satunnaisista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista takuun aikana. Tämä takuu tulee lisänä, eikä vaikuta oikeuksiin, joita kuluttajalla saattaa olla vuoden 1973 Tavaratalon myyntilain ja siihen vuonna 1975 ja 1999 tehtyjen muutosten mukaisesti.

### LAKISÄÄTEiset OIKEUDET

Tämä takuu on lisänä, eikä vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

### TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Kun tuotteen käyttöikä loppuu tai se hävitetään jostakin muusta syystä, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Luonnonvarojen säilyttämiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi, kierrätä tuote tai hävitä muulla ympäristöystäväällisellä tavalla. Tuote tulee viedä

paikalliseen kierrätyskeskukseen tai muuhun viralliseen keräily- ja hävityspisteeseen.

Jos olet epävarma, kysy kierrätys- ja/tai hävittämisvaihtoehtoista paikalliselta jätehuoltoelta.

### ERITYiset TURVALLISUUSOHJEET

#### NOUDATA ÄÄRIMMÄISTÄ VAROVAISUUTTA

Ole äärimmäisen varovainen maalin poiston aikana. Maalin hiukkaset, jäännökset ja höyryt voivat sisältää lyijyä, joka on myrkyllistä ja hengenvaarallista, jos sitä kosketetaan, niellään tai hengitetään.

#### SEIS!

Jos epäilet, että poistettava maali sisältää lyijyä, käännyn asiantuntijan puoleen.

Jos lyijy imeytyy elimistöön se pysyy sisällä, kunnes se saavuttaa kuoleman aiheuttavan tason. Pienille lyijymääritteille altistuminen voi aiheuttaa pysyviä aivo- ja hermostovauroita. Erityisessä vaarassa ovat nuoret ja sikiöt.

Käytä hyväksyttyä suodattimella varustettua suojanamaaria. Lipat eivät anna riittävää suojaaa.

Varustaudu maalin poistoon tarkoitettulla kaapimella.

Älä polta maalia. Polttaminen voi kehittää myrkyllistä savua ja vaurioittaa puuta.

Pidä suutinta vähintään 25 mm pinnasta palovauroiden välttämiseksi. Jos vaikuttaa siltä, että maali on palamispisteessä, vie suutin kauemmas tai lopeta ja anna sen jäähtyä.

Älä anna poistettujen maalihiukkasten pudota suuttimeen, sillä ne syttyvät palamaan.

Käsittele aina jätteitä turvallisella tavalla ja puhdista työalue, kun työ on suoritettu.

#### HUOM

Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa tai helposti syttyvien kaasujen läheisyydessä.

Älä käytä säiliöihin, jotka sisältävät tai jotka ovat sisältäneet helposti sytytävää tai räjähtävää kaasua tai nestettä. Säiliöt sisältävät höyryä, joka voi räjähtää.

Ole varovainen, jos työstökappaleen takana voi olla kaapeleita, tyhjiä putkia, tyhjää tai koloja.

Pidä aina sähköjohto kaukana suutimesta.

Ennen kuin asetat sen paikoilleen, anna pistoolin jäähtyä kokonaan.

Varmista, että työalue on hyvin ilmastoitu höyryyn muodostumisen estämiseksi.

#### **HUOM:**

Älä käytä työkalua hiustenkuivaajana. Kun työkalu käynnistetään, korkea lämpötila aiheuttaa vakavia palovammoja.

Älä missään nimessä käytä työkalua kotieläimiin.

Älä tuki ilma-aukkoa tai ulostulosuutinta.

Tukkiminen aiheuttaa lämpötilan äkillisen kohoamisen, jolloin puhallin vahingoittuu.

Kytke aina laite pois päältä, ennen kuin asetat sen paikoilleen.

Älä milloinkaan aseta kuumaa laitetta helposti syttyville pinnoille.

Suojaa huonekaluja ja mattoja kuumilta maalihiukkasilta.

Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heitä opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa. (EN 60335-1:2012, pykälä 7.12)

#### **YLEiset TURVALLisuussäännöt**

##### **VAROITUS!** Lue kaikki ohjeet

Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman. Käsite "sähköökalu" kaikissa alla luetelluissa varoituksissa viittaa sähkövirtakäyttöiseen (johdotettuun) sähköökaluun tai akkukäyttöiseen (johdotoomaan) sähköökaluun.

#### **PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA**

##### **1) TYÖALUE**

- a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Roskaiset tai pimeät alueet lisäävät onnettomuusriskiä.
- b) Älä käytä sähköökaluja ympäristöissä, joissa on räjähdyssvaara, kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läsnä ollessa. Sähköökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt tuleen.
- c) Pidä lapset ja sivulliset poissa sähköökalua käytettäessä. Häiriötekijät voivat haitata keskittymistä.

##### **2) SÄHKÖTURVALLisuus**

- a) Sähköökalun pistokkeiden tulee vastata pistorasiaa. Älä koskaan muuta pistoketta millään tavalla. Älä käytä sovitinpistokkeita maadoitettujen sähköökalujen kanssa. Muuttamattomat

pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.

- b) Vältä vartalokosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten putkiin, lämmittimiin, liesiin tai jäääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos vartalosi on maadoitettu.
- c) Suojaa sähköökalut sateelta ja kosteudelta. Sähköökalun sisään päässyt vesi lisää sähköiskun vaaraa.
- d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan käytä johtoa sähköökalun kantamiseen, vetämiseen tai irrottamiseen pistorasiasta.
- e) Kun sähköökalua käytetään ulkotiloissa, käytä jatkojohtoa, joka soveltuu ulkokäyttöön. Ulkokäyttöön sopivan johdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

#### **3) HENKILÖTURVALLisuus**

- a) Pysy valppaan, katso mitä teet ja käytä tervettä järkeä käytäessäsi sähköökalua. Älä käytä sähköökalua ollessasi väsynty tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinen epähuomio sähköökalua käytettäessä voi johtaa vakaviin henkilövammoihin.
- b) Käytä suojaruustusta. Käytä aina suojalaseja. Turvavarustus kuten hengityssuojain, liukumattomat turvajalkineet, suojakypärä tai kuulosuojain käytettynä asianmukaisissa olosuhteissa vähentää henkilövammoja.
- c) Vältä vahinkokäynnistyksejä. Varmista, että kytkin on off-asennossa (sammutettuna) ennen virran kytkemistä. Sähköökalun kantaminen sormi kytkimellä tai virran kytkeminen pääälle sähköökaluihin, joiden kytkin on päällä, voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- d) Poista säätöavaimet tai jakoavaimet ennen sähköökalun käynnistämistä. Jako- tai muu avain, joka on jätetty kiinni sähköökalun pyörivään osaan voi aiheuttaa henkilövamman.
- e) Älä kurkottele. Pidä asianmukainen jalansija ja tasapaino kaiken aikaa. Tämä mahdollistaa sähköökalun paremman hallinnanodottamattomissa tilanteissa.
- f) Pukeudu asianmukaisesti. Älä pidä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteesi ja käsineesi poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkä tukka voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.
- g) Jos pölynpistoon tai keräyslaitteisiin kytettäviä laitteita on toimitettu, varmista, että ne on kytetty ja niitä käytetään asianmukaisesti. Näiden laitteiden käyttö voi vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.

## 4) SÄHKÖTYÖKALUN KÄYTÖT JA HUOLTO

- a) Älä käytä voimaa sähkötyökaluun. Käytä käyttötarkoitukseesi soveltuva sähkötyökalua. Asianmukainen sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin teholla, jolla se on suunniteltu.
- b) Älä käytä sähkötyökalua, jos kytkin ei käännä sitä päälle ja pois päältä. Sähkötyökalu, jota ei voida kontrolloida kytkimestä on vaarallinen, ja se tulee korjata.
- c) Irrota pistoke virtalähteestä ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit sähkötyökalun. Tällaiset ehkäisevät turvatoimet vähentämään sähkötyökalun vahinkokäynnistykseen vaaraa.
- d) Säilytä seisovat sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, äläkää anna henkilöiden, jotka eivät tunne sähkötyökalua tai näitä ohjeita, käyttää sähkötyökalua. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käissä.
- e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkasta liikkuvien osien kohdistusvirheet tai kiinnitykset, osien murtumat ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa sähkötyökalujen käyttöön. Jos sähkötyökalu on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet aiheutuvat huonosti kunnossapidetyistä sähkötyökaluista.
- f) Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina. Asianmukaisesti kunnossapidetyt leikkaustyökalut, joissa on terävä leikkausreunat, eivät juudu helposti ja niiden käsitteily on helpompaa.
- g) Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja työkalupaloja tms. näiden ohjeiden mukaisesti ja tavalla, johon kyseessä oleva sähkötyökalu on tarkoitettu, ottaen huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Sähkötyökalun käyttö toimintoihin, joihin sitä ei ole tarkoitettu, voi johtaa vaaralliseen tilanteeseen.

## 5) HUOLTO

- a) Jätä sähkötyökalun huolto pätevälle korjaajalle, joka käyttää ainoastaan täsmälleen samanlaisia varaosia. Nämä varmistetaan, että sähkötyökalun turvallisuus säilyy.

## KOMPONENTIT JA OHJAIMET (KUVA A)

1. Moottorin runko
2. Tuuletin/ilman imu
3. Kahva
4. 3 lämmitysasentoja ja ON/OFF-katkaisija
5. Suojavaippa
6. Kuuman ilman ulostulo (ERITTÄIN KUUMA KÄYTÖSSÄ)

## TÄRKEÄTÄ - LUE

Tämän puhaltimen sisäosat on maalattu suojavaalilla ruostumisen estämiseksi valmistuksen ja varastoinnin aikana. Käytön alussa tämä suojavaali palaa aiheuttaen hieman käryä, kun työkalu kytketään pois päältä.

Kun työkalu kytketään pois päältä, pidä huolta siitä, että se pysyy jäähdyssään pystysuorassa asennossa ja sellaisella tasolla, joka ei syty palamaan.

## KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ

### (KUVA 1)

Lämpöpistoolissa on 3 lämpöasetusta. Valitsemalla kytkinasennon 1. saat matalimman lämpöasetuksen (50 °C), valitsemalla kytkinasennon 2. saat keskilämmön (400 °C), valitsemalla kytkinasennon 3. saat korkeimman lämmön (600 °C). Asento 0 merkitsee POIS PÄÄLTÄ (kuva 1).

### SUUTTIMEN VAIHTO (KUVA 2)

Kuumailmapuhallin on varustettu 4 suuttimella, jotka on suunniteltu eri käyttötarkoituksiin. Valitse sopivin suutin ja asenna se kuuman ilman ulostuloon tarkistaen, että se asettuu oikein paikoilleen (Kuva 2).

### MAALIN POISTO

Kun poistetaan maalia lasin lähettyviltä, lasi tulee suojata kuumuudelta. Tätä varten on olemassa lasin suojasuutin, jota nimitetään Suuttimeksi B (Kuva B).

### HUOM: VAIHDETTAVAT SUUTTIMET KUUMENEVAT ERITTÄIN PALJON KÄYTÖSSÄ JA NIIDEN TULEE ANTAA JÄÄHTYÄ KOKONAAN ENNEN NIIDEN KOSKETTAMISTA.

Puhallin ei sovella maalin poistoon metallikarmisista ikkunoista, sillä karmin lämmönjohtavuuden vaikutuksesta lasi särkyy.

Lämmittä maalia, kunnes se alkaa pehmetä. Älä työstä samaa kohtaa liian kauan, sillä pintaan voi tulla palovaarioita tai se voi syttyä palamaan. Kun maali on pehmennyt, raaputa sitä varmalla otteella asianmukaisella työkalulla puun syiden suuntaan. Suorittamalla muutaman kokeen voit määritellä ajan, jota tarvitaan parhaan tuloksen saavuttamiseen. Kaavi heti pehmennyt maali, muuten se kovettuu uudelleen.

Älä anna maalijäännösten kerääntyä Puhaltimen suuttimeen, sillä ne voivat syttyä palamaan. Kun kaavitaan pystysuoria pintoja, työskentele alaspäin, jotta suuttimeen ei putoaisi maalin palasia.

### KUUMAILMAPUHALTIMEN MUKANA TULEVAT SUUTTIMET (KUVA B)

#### SUUTIN A

Soveltuu kuuman ilman suuntaamiseen valituille alueille vahingoittamatta lähellä olevia materiaaleja.

#### SUUTIN B

Oven karmiin, joissa kuuma ilma tulee suunnata puiseen karmiin ja samalla suojata lasia.

## **SUUTIN C**

Tämä suutin on erityisen tarpeellinen, jos halutaan keskittää kuuma ilma yhteen pisteesseen.

## **SUUTIN D**

Tämä suutin on käyrä, jotta se voidaan suunnata sellaisten esineiden ympärille, jotka ovat esteenä.

## **MUUT KUUMAILMAPUHALTIMEN**

### **KÄYTTÖTARKOITUKSET**

#### **Matalalle säädetty lämpö**

- 1 Maalien kuivattaminen
- 2 Tarrojen poisto
- 3 Vahaaminen ja vahan poisto (esim. sukset)
- 4 Kosteaa puun kuivattaminen ennen sen tasoittamista
- 5 Lämmössä kutistuvan PVC:n ja eristysputkien asentaminen
- 6 Jäätyneiden putkien sulattaminen

### **VAROITUS!**

Älä käytä seuraaviin: PVC-putkistot, öljy-, polttoaine- ja kaasuputket.

Jäätyneitä putkia sulatettaessa tarkista putki ja jos se laajenee tai halkeaa, kysy neuvoa putkimieheltä.

## **KORKEALLE SÄÄDETTY LÄMPÖ**

- 1 Maalin ja lakan poisto

- 2 Hydrauliliitosten hitsaus

## **PUHALTIMEN PUHDISTUS**

Puhaltimen kuori puhdistetaan käyttämällä ainoastaan laimeata pesuainetta ja hieman kosteata riepua. Monet kotikäyttöön tarkoitettut pesuaineet voivat vahingoittaa muovia. Älä MILLOINKAAN puhdista puhallinta upottamalla sitä veteen, sillä se voi aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.

## **TEKNISET OMINAISUUDET**

Jännite	230V~50 Hz
Moottorin teho	2000 W
Lämmönsäätö	50°, 400°, 600°C
Paino	0,9 kg

## SYMBOLIT


Työkalusi arvokilvessä voi olla symboleita. Ne näyttävät tärkeitä tietoja tuotteesta tai ohjeita sen käyttöön.



Käytä kuulosuojainta.

Käytä suojalaseja.

Käytä hengityssuojainta.

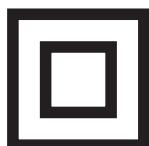

Kaksoiseristetty lisäsuojaa varten.



Yhdenmukainen asiaankuuluvien turvastandardien kanssa.



Lue käyttöopas.



Käytettyjä sähkötuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä mikäli mahdollisuudet siihen on olemassa. Tarkasta paikalliselta viranomaiselta tai vähittäismyyjältä kierrätysohjeet.



Tuote on yhdenmukainen RoHs-vaatimusten kanssa.




Palovammaava - ÄLÄ kosketa kuumentuneita osia



Käytä työkäsineitä

## YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tietoja (yksityisten kotitalouksien) käytetyn sähkö- ja elektriikkalaitteiston (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ympäristöllisestä vastuullisesta hävittämisestä.

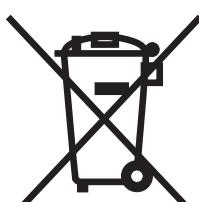

Tämä symboli tuotteissa ja tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa osoittaa, että käytettyjä ja loppuun kuluneita sähkö- ja elektriikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Asianmukaista hävitystä, käsittelyä, uudelleenkäyttöä ja kierräystä varten vie nämä tuotteet nimetyihin keräyspisteisiin, joihin ne hyväksytään ilmaiseksi. Vaihtoehtoisesti joissain maissa voit palauttaa ne vähittäismyyjällesi ostaessasi uutta vastaavaa tuotetta. Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään sellaisia mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisterveydelle ja ympäristölle, joita voisi muutoin ilmetä virheellisestä jätteenhävittämisestä ja -käsittelystä. Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja lähimästä nimetystä keräyspisteestä. Tämän jätteen virheellisestä hävittämisestä voidaan määrätä rangaistuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

## YRITYSKÄYTÄJILLE EUROOPAN UNIONISSA.

Jos haluat heittää pois sähkö- tai elektriikkalaitteisto, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai tavarantoimittajaasi saadaksesi lisätietoja.

## Tietoja hävittämisestä muissa maissa Euroopan unionin ulkopuolella.

Tämä symboli on voimassa vain Euroopan unionissa.

Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi ja kysy neuvoa asianmukaisesta hävitysmenetelmästä.

## ELEKTRISKA DATA

### VIKTIGT

Denna produkt är utrustad med en helgjuten kontakt som är kompatibel med redskapet och inspänningen i ditt hemland och uppfyller alla internationella normer. Apparaten ska anslutas til en nätspänning som överensstämmer med den som anges på märkplåten. Om kontakten eller strömkabeln är skadade ska de bytas ut mot en enhet som är identisk med den originala. Följ alltid föreskrifterna som gäller för elektriska nätanslutningar i ditt hemland. Vid tveksamhet, vänd dig till en kvalificerad elektriker.

### INLEDNING

Tack för att du köper denna produkt som har genomgått vår omfattande kvalitetssäkringsprocess. Stor noggrannhet har lagts på att säkerställa att den levereras i felfritt skick.

### SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT

Innan du börjar använda denna elektriska maskin bör följande säkerhetsåtgärder genomföras för att minska risken för bränder, elchocker och personskada. Det är viktigt att du läser bruksanvisningen för att förstå hur maskinen fungerar, dess begränsningar och vilka faror som kan förekomma med den.

### GARANTICERTIFIKAT

Denna produkt har en garanti på 2 år med början på köpdagen och gäller enbart den första köparen. Garantin täcker endast fel som uppstår på grund av defekta material och/eller tillverkningsfel som uppdagas under garantiperioden, och täcker inte förbrukningsmaterial. Tillverkaren åtar sig att reparera eller ersätta produkten enligt eget gottfinnande på följande premisser: Att produkten använts i enlighet med rekommendationerna i bruksanvisningen samt att den inte har missbrukats, hanterats med ovett eller använts för opassande ändamål, att den inte har plockats isär eller manipulerats på något sätt eller har reparerats av obehörig personal eller har hyrts ut. Transportskador täcks inte av garantin då dessa är transportföretagets ansvar. Garantifordringar måste göras omgående och till återförsäljaren under garantiperioden. Endast under mycket speciella omständigheter kan det bli aktuellt att returnera produkten till tillverkaren. I dessa fall ansvarar kunden för returkostnaden och att produkten förpackas med tillräckligt skydd mot transportskador. Returen måste innehålla en kort beskrivning av produktfelet samt en kopia på kvittot eller annat köpbevis. Tillverkaren ansvarar inte för några speciella, direkta, indirekta, oavsiktliga eller efterföljande förluster eller skador under denna garanti. Denna garanti är ett tillägg till, och påverkar inte på något sätt, konsumentens rättigheter i och med konsumentköplagen.

### LAGSTADGADE RÄTTIGHETER

Denna garanti är ett tillägg till, och påverkar på inget sätt, dina lagstadgade rättigheter.

### BORTSKAFFANDE AV PRODUKTEN

När produkten når slutet av sin livstid eller bortskaffas av någon annan anledning ska den inte slängas i hushållssoporna. För att bevara naturresurserna och minimera miljöpåverkan ber vi dig att göra dig av med produkten på ett miljövänligt sätt. Den ska återvinnas på en återvinningsstation eller annan behörig insamlings- och sophanteringscentral.

Om du är osäker på hur produkten ska sorteras kan du kontakta den lokala sophanteringsstationen gällande återvinning och bortskaffande.

### SPECIFIKA SÄKERHETSANVISNINGAR

#### YTTERSTA FÖRSIKTIGHET BÖR IAKTTAS

Iaktta yttersta försiktighet under avlägsning av målarfärg. Partiklar, rester och ånga från målarfärg kan innehålla bly som kan vara livsfarligt om det vidröras, sväljs eller andas in.

#### STOPP!

Om man misstänker att målarfärgen som ska avlägsnas innehåller bly ska man vända sig till en expert.

Om blyet sugs in i kroppen hålls det kvar tills det uppnår en livsfarlig nivå. Utsättning för små blymängder kan orsaka oreplicerbar skada för järnarna och nervsystemet. Särskilt stor är risken för unga människor och foster.

Använd en godkänd ansiktsmask som är försedd med filter. Skärmhjälmar ger inte tillräckligt skydd.

Skaffa en skrapa som är ämnad speciellt till att avlägsna målarfärg.

Bränn inte målarfärgen. Bränning kan producera giftig rök och skada träet.

Håll munstycket minst 25 mm från ytan för att undvika brännskador. Om det verkar som om målarfärgen skulle hålla på att brännas, för munstycket längre bort eller sluta och låt den svalna.

Låt inte partiklar av den avlägsnade målarfärgen falla in i munstycket, eftersom de kan fatta eld.

Behandla alltid resterna på ett säkert sätt och rengör arbetsområdet när arbetet är avslutat.

#### OBS

Använd inte i fuktig omgivning eller nära antändlig gas.

Använd inte på behållare som innehåller eller har innehållit antändlig och explosiv gas eller vätska. Sådana behållare innehåller ånga som kan explodera.

Var försiktig om det kan finnas kablar, rör, tomrum eller ihåligheter bakom arbetsstycket.

Håll alltid elkabeln långt från munstycket.

Innan verktyget läggs undan ska man låta pistolen svalna helt.

Försäkra dig om att arbetsområdet är väl ventilerat för att undvika ångbildning.

#### OBS:

Använd inte som hårtork. När verktyget kopplas på blir temperaturen så hög att den kan orsaka allvarliga brännsår.

Använd absolut inte på husdjur.

Täpp inte till luftuttaget eller munstycket.

En tillämpning orsakar en snabb temperaturökning som leder till att värmepistolen skadas.

Koppla alltid ifrån verktyget innan du ställer det ifrån dig.

Placera aldrig det heta verktyget på antändliga ytor.

Skydda möbler och mattor mot heta målarfärgfragment.

Denna apparat kan användas av barn från åtta år och uppåt, samt av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap så länge de är under översikt eller mottagit instruktioner för hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår medföljande risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning. (EN 60335-1:2012 cl.7.12)

## ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

### VARNING! Läs alla instruktioner.

Om instruktionerna nedan inte följs kan det resultera i elchocker, bränder och/eller allvarliga skador. Termen "elverktyg" i varningslistan nedan syftar på ett eldrivet (med sladd) elverktyg eller ett batteridrivet (utan sladd) elverktyg.

## SPARA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA

### 1) ARBETSUTRYMMET

- Håll arbetsutrymmet rent och väl upplyst. Röriga och mörka utrymmen kan orsaka olyckor.
- Använd inte elverktyg i explosiva miljöer som i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elverktygen skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll barn och åskådare på avstånd medan elverktyget är i drift. Om du distraheras kan du tappa kontrollen.

### 2) ELSÄKERHET

- Kontakten på elverktyget måste passa uttaget. Ändra aldrig på kontakten. Använd aldrig adapterkontakter med jordade elverktyg. Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elchocker.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, element, spisar och kylskåp. Risken för elchocker ökar om kroppen är jordad.

- Utsätt inte elverktyg för regn eller väta. Vatten inuti elverktyget ökar risken för elchocker.
- Skada inte sladden. Använd aldrig sladden för att lyfta, dra eller koppla ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadad eller trasslig sladd ökar risken för elchocker.
- Vid utomhus bruk ska du använda en förlängningssladd som är avsedd för bruk utomhus. Användning av sådan sladd minskar risken för elchocker.

### 3) PERSONSÄKERHET

- Var uppmärksam och titta på det du gör, och använd elverktyget förfuigt. Undvik att använda elverktyget om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks avbruten uppmärksamhet kan leda till allvarliga personskador.
- Använd säkerhetsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Skyddsutrustning som munskydd, halkfria skor, hjälm och hörselskydd som anpassats efter omständigheterna minskar risken för personskador.
- Undvik att elverktyget startas oavsiktligt. Se till att strömbrytaren är inställt på "off" innan du sätter i kontakten. Att bära elverktyget med fingret på strömbrytaren eller stoppa i kontakten medan strömbrytaren är på ökar också skaderisiken.
- Avlägsna skiftnycklar och inställningsverktyg innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller annat verktyg i kontakt med en roterande del av elverktyget kan resultera i personskada.
- Sträck dig inte efter något. Stå alltid stadigt och balanserat. Detta underlättar kontrollen av elverktyget i oförutsedda situationer.
- Bär ändamålsenliga kläder. Undvik att bära löst sittande kläder och smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Om det finns uttag för dammsugare och uppsugningsanordningar ska du se till att dessa är anslutna och fungerar korrekt. Att använda sådana anordningar kan minska risken för dammrelaterad fara.

### 4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG

- Använd inte elverktyget med våld. Använd rätt elverktyg för det du ska utföra. Val av rätt elverktyg innebär att jobbet genomförs smidigare och säkrare.
- Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan slå av eller sätta på det. Om ett elverktyg inte kan kontrolleras med strömbrytaren är det att betrakta som farligt och verktyget måste repareras.

- c) Dra ut kontakten från uttaget innan du justerar elverktyget, byter anordningar eller placeras elverktyget på förvaringsstället. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken att elverktyget startar oavsiktligt.
- d) Förvara elverktyg utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte är vana vid elverktyget eller som inte läst instruktionerna använda elverktyget. Elverktyg är farliga i händerna på ovana användare.
- e) Skötsel av elverktyg. Leta efter förskjutningar, kontakt mellan olika rörliga delar, trasiga delar och andra skador som kan påverka elverktygets prestation. Vid skador ska du se till att elverktyget repareras. Många skador beror på dåligt skötta elverktyg.
- f) Se till att skärverktygen är vassa och rena. Korrekt sköta skärverktyg med vassa blad är mindre benägna att fastna och lättare att kontrollera.
- g) Använd elverktyget, tillbehör och verktygsdelar i enlighet med dessa instruktioner och på sådant vis som avsetts för det aktuella verktyget, och beakta omständigheterna i arbetsmiljön och för det jobb som ska genomföras. Att använda elverktyget för andra ändamål än det verktyget är avsett för kan resultera i farliga situationer.

## 5) SERVICE

- a) Se till att elverktyget servas av en kvalificerad reparatör som använder identiska reservdelar. Detta garanterar att säkerheten hos elverktyget bibehålls.

## KOMPONENTER OCH KONTROLLER (BILD A)

1. Motorstomme
2. Fläkt/luftinsugning
3. Handtag
4. 3 värmelägen och ON/OFF-brytare
5. Skyddsmantel
6. Utlopp för varm luft (YTTERST HET I DRIFT)

## VIKTIGT – OMBEDES ATT LÄSA

De inre metalldelarna i denna varmluftspistol har bestrykts med skyddslack för att undvika korrosion under tillverkningen och lagringen. Under de första perioderna av användningen bränns lacken och producerar lite rök när verktyget kopplas ifrån.

När verktyget kopplas ifrån ska det låtas svalna i vertikalt läge på en yta som inte är antändlig.

## START OCH STOPP (BILD 1)

Värmepistolen har 3 olika värmeställningar. Välj läget 1. för att använda längsta värmeställning (50 °C), välj läget 2. för att använda en medium värmeställning (400 °C), välj läget 3. för att använda den högsta värmeställningen (600 °C). Läget 0 är AV-läget (bild 1).

## BYTA MUNSTYCKET (BILD 2)

Värmeluftspistolen är försedd med 4 mettalskärmar som är konstruerade för olika ändamål. Välj lämpligt munstycke och montera det på varmluftsutloppet genom att kontrollera att det förs in helt (Bild 2).

## AVLÄGSNING AV MÅLARFÄRG

När man avlägsnar målarfärg från en punkt som är nära ett glas bör man skydda glaset mot hettan. Därför förses verktyget med ett skyddsmunstycke för glas som kallas för Munstycke B (Bild B).

## OBS: DE UTBYTBARA MUNSTYCKENA BLIR YTTERST HETA I ANVÄNDNING OCH MAN BÖR LÅTA DEM KYLAS NED HEFT INNAN MAN VIDRÖR DEM.

Pistolen lämpar sig inte för att avlägsna målarfärg från fönster med metallkarm eftersom dess värmeförståndsförstånd gör att glaset går sönder.

Värm upp målarfärgen tills den börjar mjukna. Håll dig inte på samma ställe för länge, eftersom ytan då kan bränna eller fatta eld. När målarfärgen har mjuknat, skrapa den bestämt med hjälp av ett lämpligt verktyg i riktning mot träfibrerna. Utför några prover för att bestämma tiden under vilken värmen ska blåsas för att uppnå bästa möjliga resultat. Skrapa genast den uppmyknade målarfärgen, annars hårdnar den igen.

Låt inte rester av målarfärg samlas på pistolens munstycke, eftersom de kan fatta eld. När man skrapar vertikala ytor ska man arbeta i riktning nedåt för att undvika att målarfärgbitar faller in i munstycket.

## MUNSTYCKEN SOM LEVERERAS MED VARMLUFTSPISTOLEN (BILD B)

### MUNSTYCKE A

Lämplig för att rikta värmestrålen på valda områden utan att skada materialen bredvid.

### MUNSTYCKE B

För fönsterkarmar där man ska rikta värmen på trädelen och samtidigt skydda glaset.

### MUNSTYCKE C

Detta munstycke är speciellt bra när man behöver koncentrera värmen på en punkt.

### MUNSTYCKE D

Detta munstycke är krökt för att kunna rikta värmen runt föremål som är i vägen.

## ÖVRIGA ANVÄNDNINGAR FÖR VARMLUFTSPISTOLEN

### Låg värmereglering

- 1 Torkning av målarfärg och lack
- 2 Avlägsning av självhäftande märken
- 3 Vaxning och borttagning av vax (t.ex. skidor)
- 4 Torkning av fuktigt trä innan det kittas.
- 5 Montering av PVC som drar ihop sig i värme och isoleringsrör

## 6 Avisning av frysta rör

### **VARNING!**

Använd ej på: PVC-rörsystem, olje-, bränsle- och gasrör.

När man tinar upp frysta rör, kontrollera röret och om det utvidgar sig på något sätt eller spricker, kontakta en rörmokare.

### **HÖG VÄRMEREGLERING**

- 1 Avlägsning av målarfärg och lack
- 2 Svetsning av hydrauliska anslutningar

### **RENGÖRA PISTOLENPISTOLEN**

För att rengöra pistolens hölje ska man endast använda ett milt rengöringsmedel och en trasa som är en aning fuktig. Många hushållsrengöringsmedel kan skada plasten som höljet är gjort av. Rengör ALDRIG pistolen genom att doppa den i vatten, eftersom man då kan orsaka en dödlig elektrisk stöt.

### **TEKNISK SPECIFIKATION**


Spänning	230V~50 Hz
Motoreffekt	2000 W
Värmereglering	50°, 400°, 600°C
Vikt	0,9 kg

## SYMBOLER

Märkskylten på verktyget kan ha vissa symboler. Dessa ger viktig information om produkten eller användarinstruktion.



- Bär hörselskydd.
- Bär skyddsglasögon.
- Bär munskydd.

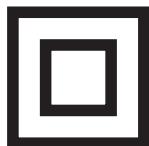

- Dubbla lager för extra skydd.



- Följ uppsatta säkerhetskrav.



- Läs bruksanvisningen.



Överblivna elektriska produkter får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet. Lämna dessa på återvinningsstationer. Hör med de lokala myndigheterna eller återförsäljare om råd rörande återvinning.



Produkten tillverkas i enlighet med RoHs-direktivet.



Risk för brännskador - rör INTE utsatta delar



Bär skyddshandskar

## MILJÖSKYDD

Information (för privathushåll) om miljösäkert bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)



Denna symbol på produkter eller medföljande dokument innebär att använd och konsumerad elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna. För korrekt bortskaffande, behandling, återställning och återvinning ska du lämna dessa produkter på särskilt avsedda uppsamlingsplatser där de tas omhand utan kostnad. I vissa länder kan ett alternativ vara att skicka tillbaks produkten till återförsäljaren mot köp av en liknande ny produkt. Korrekt bortskaffande av produkten innebär att viktiga resurser sparas och motverkar farliga konsekvenser för människor och miljön som annars kunnat uppstå på grund av felaktigt bortskaffande och hantering. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information om närmaste uppsamlingsplats. Det kan vara straffbart att bortskaffa produkten på annat sätt än utfäst enligt nationell lag.

## FÖR FÖRETAGSANVÄNDARE INOM EU.

Om du vill bli av med elektrisk och elektronisk utrustning ska du kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.

## Information om bortskaffande i andra länder utanför EU.

Denna symbol gäller endast inom EU.

Om du önskar att bli av med denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna och fråga efter korrekt bortskaffning.

## ELEKTRISKE DATA

### VIKTIG

Dette produktet er utstyrt med et tett elektrisk støpsel som er kompatibelt med verktøyet og strømmen i landet ditt og det tilfredsstiller kravene i de internasjonale standardene.

Dette apparatet må koples til en spenning lik den som er oppført på skiltet. Dersom støpselet eller strømledningen er skadet må de skiftes ut med en komplett enhet lik den originale.

Du må alltid følge lovene i landet ditt angående tilkoppling til strømnettet.

I tvilstilfeller, ta alltid kontakt med en kvalifisert elektriker.

### INNLEDNING

Takk for at du kjøpte dette produktet som har gjennomgått vår omfattende kvalitetssikringsprosess. Alt er gjort for å sikre at produktet er i perfekt stand.

### SIKKERHETEN FØRST

Før bruk av dette elektroverkøyet bør følgende sikkerhetsmessige forholdsregler tas for å begrense risiko for brann, elektrisk støt og skade på person. Det er viktig å lese brukermanualen for å forstå apparatet, begrensninger og potensielle farer knyttet til dette verktøyet.

### GARANTISERTIFIKAT

Dette produktet har en garanti på 2 år, som trer i kraft fra kjøpsdato og gjelder kun opprinnelig kjøper. Denne garantien gjelder bare skader som følge av defekte materialer og/eller utførelsesfeil som kommer for en dag kun i garantiperioden og inkluderer ikke rekvisita. Fabrikanten vil reparere eller bytte produktet etter sitt skjønn, underlagt følgende. At produktet har blitt brukt i henhold til veiledningen beskrevet i produktmanualen og at det ikke har blitt utsatt for misbruk, mishandling eller blitt brukt til noe det ikke er ment for.

At det ikke har blitt demontert eller klusset med på noen som helst måte eller har blitt reparert av uautorisert personell eller har blitt brukt til profesjonelle formål. Transportskader kommer ikke inn under denne garantien, da transportfirmaet er ansvarlig for slik skade. Krav rettet under denne garantien må i første omgang rettes direkte til forhandleren innenfor garantiperioden. Bare under eksepsjonelle forhold bør produktet returneres fabrikant. I slike tilfeller er det forbrukers ansvar å returnere produktet for egen kostnad og forsikre seg om at produktet er forsvarlig pakket for å unngå transportskade, og kort feilbeskrivelse samt kopi av kjøpskvittering eller annet kjøpsbevis må vedlegges. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for noen spesiell, eksemplarisk, direkte, indirekte tilfeldig, eller følgetap eller skade under denne garantien. Denne garantien er et tillegg og påvirker ikke noen rettigheter der forbrukeren kan ha hjemmel i kjøpsloven av 1973, med endringer 1975 og 1999.

### LOVPÅLAGTE RETTIGHETER

Denne garantien er et tillegg og påvirker ikke noen rettigheter.

### DEPONERING AV PRODUKTET

Når dette produktet er utbrukt eller av en eller annen grunn kastes, må det ikke kastes i husholdningsavfallet. For å bevare naturressurser og minske negative miljøkonsekvenser, vær vennlig å resirkulere eller avhende produktet på en miljøvennlig

måte. Det bør bringes til en lokal avfallsstasjon eller en annen autorisert innsamlingsinstans for håndtering av avfall.

Hvis du er i tvil, rådfør deg med ditt lokale renovasjonsfirma for informasjon vedrørende tilgjengelig resirkulering og/eller muligheter for avhending.

### SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

#### ADVARSEL!

Ekstrem forsiktighet påkrevd

Ekstrem forsiktighet bør utvises ved fjerning av maling. Flakene, restene og dampen kan inneholde BLY, som er giftig. Enhver bygning fra før 1960 kan ha maling som inneholder bly på tre- eller metalloverflater, som har blitt dekket med ytterligere malingslag.

#### STOPP!

Oppsök profesjonelt råd dersom du har mistanke om at maling på overflater i huset ditt inneholder bly.

Blybasert maling bør kun fjernes av en fagmann, og bør ikke fjernes med en varmepistol. Når avsatt på overflater, kan hånd-til-munn kontakt føre til innføring av bly. Eksponering til selv lave blynivåer kan føre til irreversibel hjerne- og nervesystemskade. Unge og ufødte barn er spesielt sårbar.

Ikke spis, drikk eller røyk ved malingsfjerning.

Bruk en godkjent støvmaske med filter. Ansiktsmasker gir ikke tilstrekkelig beskyttelse.

Ikke bruk dysen som en skrape, anskaff en skrape spesifikt utformet for å fjerne maling.

Ikke la malingen brenne eller antennes. Dette kan føre til giftige dunster og skade treet under.

Ikke la malingsflakene falle inn i dysen. Dette vil føre til at malingsflakene antennes.

Ikke bruk under fuktige forhold eller hvor antennelige gasser kan finnes.

Ikke bruk beholdere som inneholder brennbare eller eksplasive væsker eller gasser, selv når de er tomme. De vil inneholde dunster som vil eksplodere.

Sørg for tilstrekkelig ventilering ved bruk av varmepistolen, da giftige dunster kan dannes.

## FORSIKTIG

Må ikke brukes som en hårføner. De høye temperaturene vil føre til alvorlige brannskader.

Må under ingen omstendigheter brukes på kjæledyr.

Ikke tilstopp luftinntaket eller utløpsdysen. Dette vil føre til en brå oppbygging av temperatur som vil føre til skade på varmepistolen.

Ikke plasser varmepistolen på noe brennbart materiale før den har blitt helt nedkjølt.

## ADVARSEL!

### FORHOLDSREGLER FOR BRANN

Når varmepistolen brukes inne i hus eller verksted, bør generelle forholdsregler for brann følges.

Forsiktighet bør utvises ved arbeide hvor kabler, rør, tomrom eller hulrom kan finnes bak arbeidsområdet. Varmen kan antenne skjult antennelig materiale.

Hold dysen minst 25mm (1") fra overflaten for å forhindre brenning. Dersom det på noe tidspunkt ser ut som om malingen vil brenne bak dysen, stopp og la arbeidsområdet kjøles ned.

Når jobben er fullført må avfall alltid avhendes på en trygg måte, og arbeidsområdet rengjøres.

Hold strømkabelen vekk fra dysen til enhver tid.

La aldri varmepistolen være påslått uten oppsyn, slå den alltid av og koble den fra strømtilførselen.

La pistolen kjøles ned før lagring. Legg aldri pistolen på siden for å kjøles ned, sett den alltid i en vertikal posisjon på en hard varmesikker overflate og sorg for at luftinntaket ikke er tilstoppet.

Sørg for ventilering av arbeidsområdet for å forhindre oppbygging av dunster.

Beskytt tepper, møbler og dekorativ innredning med et støvovertrekk.

Dette apparatet kan brukes av barn som er eldre enn 8 år og personer med reduserte, fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller er blitt gitt instruksjon i bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert ved bruk. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke foretas av barn uten oppsyn. (EN 60335-1:2012 cl.7.12)

## GENERELLE SIKKERHETSREGLER

### ADVARSEL! Les alle instruksjonene.

Mangel på å følge alle instruksjonene listet opp nedenfor kan resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade. Uttrykket "elektroverktøy" i alle advarslene listet opp nedenfor, refererer til ditt strømdrevne (med kabel) elektroverktøy eller batteridrevne (kabelfrie) elektroverktøy.

## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSEN

### 1) ARBEIDSOMRÅDE

- a) Hold arbeidsområdet rent og godt belyst. Rotete og mørke steder kan føre til ulykker.
- b) Ikke bruk elektroverktøy i eksplasive miljø, som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller røyk.
- c) Hold barn og tilskuere på avstand ved bruk av elektroverktøyet. Distraksjoner kan føre til at du mister kontroll.

### 2) ELEKTRISK SIKKERHET

- a) Elektroverktøyets støpsel må passe til strømmuttaket. Modifiser aldri støpselet på noen som helst måte. Ikke bruk adapter med jordede elektroverktøy. Umodifiserte støpsler og samstemmende uttak reduserer risikoen for elektrisk støt.
- b) Unngå kroppskontakt med jordede elementer som rør, radiatorer, komfyre og kjøleskap. Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
- c) Ikke utsett elektroverktøy for regn eller fuktige forhold. Vann i elektroverktøyet vil øke faren for elektrisk støt.
- d) Ikke misbruk ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære, dra eller koble fra elektroverktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
- e) Ved bruk av elektroverktøy utendørs, bruk en skjøteleddning beregnet for utendørs bruk. Bruk av ledning beregnet bruk ute reduserer risikoen for elektrisk støt.

### 3) PERSONLIG SIKKERHET

- a) Vær årvåken, se hva du gjør og bruk sunn fornuft ved bruk av et elektroverktøy. Ikke bruk et elektroverktøy når du er trøtt eller under påvirkning av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks oppmerksamhet ved bruk av elektroverktøy kan resultere i alvorlig personskade.
- b) Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid vern for øynene. Sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklisikre verneskø, hjelm eller hørselsvern for passende forhold, vil redusere personskade.
- c) Unngå utilsiktet start. Forsikre deg om at bryteren er i off-posisjon før tilkobling. Å bære elektroverktøy med fingeren på bryteren eller å koble til elektroverktøy med bryteren på, forårsaker ulykker.
- d) Fjern eventuell justeringsnøkkel eller fastnøkkel før elektroverktøyet slås på. En fastnøkkel eller nøkkel som er igjen på en roterende del av elektroverktøyet kan resultere i personskade.
- e) Ikke overvurder. Behold en stødig stilling og balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet i uventede situasjoner.

- f) Kle deg riktig. Ha ikke på løs bekledning eller smykker. Hold hår, klær og hanske borte fra bevegelige deler.
- g) Hvis enheter er utstyrt med tilkobling for støvavslag og oppsamling, forsikre deg om at disse er koblet til og riktig brukt. Bruken av disse enhetene kan redusere støvrelaterte skader.

#### **4) BRUK OG PLEIE AV ELEKTROVERKTØY**

- a) Ikke tving elektroverktøyet. Bruk det korrekte elektroverktøyet for arbeidet. Det korrekte elektroverktøyet vil gjøre en bedre og sikrere jobb for det som det var laget for.
- b) Ikke bruk elektroverktøyet dersom det ikke slås på eller av med bryteren. Et elektroverktøy som ikke kan styres med bryteren er farlig og må repareres.
- c) Koble fra støpselet fra strømkilden før det gjøres justeringer, skifter deler eller før oppbevaring. Slike preventive sikkerhetstiltak minsker risikoen for utsiktet start av elektroverktøyet.
- d) Oppbevar inaktive elektroverktøy utenfor barns rekkevidde og ikke tillat personer som ikke har kjennskap til elektroverktøyet eller disse instruksene å bruke elektroverktøyet. Elektroverktøy er farlig i hendene på utrente brukere.
- e) Vedlikehold elektroverktøy. Sjekk for misforhold i bevegelige deler, brudd i deler og andre ting som kan påvirke elektroverktøyets funksjon. Få elektroverktøyet reparert hvis det er ødelagt. Mange ulykker er forårsaket av dårlig vedlikeholdte elektroverktøy.
- f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Ordentlig vedlikeholdt skjæreverktøy med skarpe kniver har mindre sjanse for å henge seg opp og er lettere å kontrollere.
- g) Bruk elektroverktøyet, tilbehør og bits etc., i henhold til disse instruksene og på en måte som er ment for det bestemte elektroverktøyet, med tanke på arbeidsforhold og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøyet for annet bruk enn det det er ment for kan resultere i en farlig situasjon.

#### **5) SERVICE**

- a) La kvalifisert personell utføre service på ditt elektroverktøy, bruk bare identiske utskiftbare deler. Dette vil sikre at elektroverktøyets sikkerhet blir ivaretatt.

#### **DELER OG KONTROLLER (BILDE A)**

1. Motorhus
2. Vifte/luftinntak
3. Håndtak
4. 3 varmeinnstillinger og AV/PÅ-bryter
5. Beskyttelseskappe
6. Utløp for varmluft (Ytterst varm i drift)

#### **VIKTIG, MÅ LESES**

Du bør merke deg at de interne metalldelene av denne varmepistolen har blitt gitt et beskyttende belegg for å forhindre korrosjon under produksjon og lagring. Dette beskyttelsesbelegget vil brenne av under de første gangene produktet brukes, og avg i røyk når produktet slås av.

Sørg for at produktet, når det slås av, stilles i en vertikal posisjon på en ikke-brennbar overflate under avkjøling.

#### **SLÅ AV OG PÅ (BILDE 1)**

Varmepistolen har 3 varmeinnstillinger Velg bryterposisjon 1 for å bruke den laveste varmeinnstillingen (50 °C), bryterposisjon 2 for den midterste varmeinnstillingen (400 °C) og bryterposisjon 3 for den høyeste varmeinnstillingen (600 °C). 0-posisjonen er AV-posisjonen (fig. 1).

#### **BYTTE DYSER (BILDE 2)**

Varmepistolen leveres med 4 metalldyser utformet for forskjellige bruksområder. Velg korrekt dyse og fest den over varmeutløpet. Sørg for at den festes godt (bilde 2).

#### **MALINGSFJERNING.**

Ved malingsfjerning i nærheten av glass må glasset beskyttes mot varmen. En glassbeskyttelsesdyse medfølger, og er indikert som dyse B. (bilde B).

#### **FORSIKTIG: DE UTBYTTBARE DYSENE VIL BLI EKSTREM T VARME UNDER BRUK OG DU MÅ LA DEM AVKJØLES HEKT FØR DU RØRER DEM.**

Varmepistolen er ikke passende for å fjerne maling fra vinduer med metallrammer, da ledeeffekten i metallrammene vil føre til at glasset sprekker.

Varm malingen til den begynner å bli myk. Ikke dvel på et punkt for lenge, da overflaten kan bli svidd eller antennes. Når malingen blir myk må den skraps vekk med en passende skrape, i samme retning som trefibrene. Eksperimenter for å finne ut hvor lenge varme må påføres for å oppnå optimale resultat. Skrap den myke malingen vekk umiddelbart, ellers vil den bli hard igjen.

Ikke la malingsavfall bygges opp på varmepistoldysen, da det kan antennes. Ved skraping av vertikale overflater, skrap nedover for å forhindre at avfall faller inn i dysen.

#### **DYSER SOM MEDFØLGER VARMEPISTOLEN (BILDE B)**

##### **DYSE A**

Passende for å føre varme på utvalgte områder uten å skade nærliggende materialer

##### **DYSE B**

For vindusrammer hvor varme må rettes mot trerammen mens glasset beskyttes

##### **DYSE C**

Denne dysen er spesielt nyttig når et koncentrert varmepunkt er nødvendig.

## DYSE D

Denne dysen er kurvet for å la varmen føres rundt vanskelige forhindringer.

## ANDRE FORESLÅTTE BRUKSOMRÅDER FOR VARMEPISTOLEN

### På lav varme-innstilling

- 1 Tørke maling og lakk.
- 2 Fjerning av klistermerker.
- 3 Voksing og avvoksing (f.eks. av ski)
- 4 Tørking av vått trevirke før fylling.
- 5 Krympe PVC-duk og isoleringsrør.
- 6 Tine frosne rør

### ADVARSEL!

Må ikke brukes på: PCV-rør, olje-, drivstoff- og gassrør.

Ved tining av frosne rør, observer røret, og dersom det blir utsplitt eller splittes på noen måte, må en rørlegger konsulteres.

### PÅ HØY VARME-INNSTILLING

- 1 Fjerning av maling og lakk
- 2 Lodding av rørfuger.

### RENGJØRING AV VARMEPISTOLEN

Bruk kun en mild såpe og en litt fuktig klut for å rengjøre huset på varmepistolen. Mange husholdningsmidler kan skade plasten. Forsøk ALDRI å rengjøre varmenepistolen

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spennin	230V~50 Hz
Merkeeffekt	2000 W
Varmeinnstillinger	50°, 400°, 600°C
Vekt	0,9 kg

## SYMBOLER


Merkeplaten på ditt verktøy kan vise symboler. Disse gir viktig informasjon vedrørende produktet eller instrukser for bruk.



Bruk hørselsvern

Bruk beskyttelsesbriller

Bruk beskyttelse for nese/munn

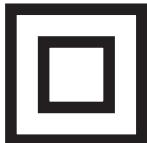

Dobbelisolert for ekstra beskyttelse



I overensstemmelse med aktuelle sikkerhetsstandarder.



Les brukermanualen.



Elektriske produkter må ikke kastes i husholdningsavfallet.

Vær vennlig å resirkulere der slike anlegg finnes. Sjekk med din kommune eller forhandler for råd om resirkulering.



Produktet er i overensstemmelse med RoHS sine krav.



Fare for brannskader - De eksponerte delene må IKKE berøres



Bruk vernehansker

## MILJØVERN

Informasjon for (private husholdninger) for miljømessig forsvarlig avhending av Avfall Elektrisk og Elektronisk Utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) (WEEE)



Dette symbolet på produkter og/eller medfølgende dokumenter angir at brukt og utbrukt elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes i husholdningsavfallet. For korrekt avhending, behandling, gjenbruk og resirkulering, vær vennlig å ta disse produktene til dedikerte oppsamlingspunkt, der de vil bli mottatt uten kostnad. Alternativt kan en i noen land ha mulighet til å returnere produktet til forhandler mot kjøp av et nytt tilsvarende produkt. Korrekt avhending av dette produktet vil bidra til å ivareta viktige ressurser og hindre potensielle negative effekter på menneskelig helse og miljøet, noe som kan oppstå ved feil avfallshåndtering og -behandling. Vær vennlig å kontakte lokal myndighet for flere detaljer om ditt nærmeste oppsamlingspunkt. Straff kan påregnes for feil avhending av dette avfallet, i henhold til nasjonal lovgivning.

## FOR BEDRIFTER INNENFOR EU.

Hvis du ønsker å kaste elektrisk og elektronisk utstyr, vær vennlig å kontakte din forhandler eller leverandør for mer informasjon.

## Informasjon for avhending i andre land utenfor EU.

Dette symbolet er kun gyldig innenfor EU.

Hvis du ønsker å kaste dette produktet, kontakt dine lokale myndigheter eller forhandler og be om den korrekten måten for avhending.

**TÄHTIS**

Sellel tootel on plombeeritud elektripistik, mis vastab seadmele ja teie riigi elektrivoolu susteemile ning on kooskõlas rahvusvaheliste normatiividide nõudmistega.

Seade tuleb uhendada toitepingega, mis on võrdne tehnilises tabelis näidatuga. Kui pistik ja toitejuhe on riketega, tuleb need asendada detailidega, mis on identsed originaalile.

Pidage alati kinni oma riigi määrustest elektrivõrku lülitamise kohta.  
Juhul, kui Teil tekib kahtlus, pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.

**SISSEJUHATUS**

Täname, et soetasite selle toote, mis on läbinud meie põhjaliku kvaliteedikontrolli. Oleme teinud kõik endast oleneva, et toode jõuaks teieni ideaalses seisukorras.

**OHUTUS ON KÕIGE OLULISEM**

Enne kuumaõhupuhuri kasutamist tutvuge allpool loetletud põhiliste ohutusnõuetega, mis aitavad vähendada tulekahju-, elektrilöögi- ja vigastuseohtu.

Selleks et mõista seadme talitlust, kasutuspiiranguid ja tööriistaga seonduvaid võimalikke ohtusid, lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.

**TOOTE KÕRVALDAMINE KASUTUSEST**

Kui toode on muutunud kasutuskõlbmatuks või kui see kõrvaldatakse kasutusest mingil muul põhjusel, ei tohi toodet ladustada tavaliste olmehäätmete hulka. Loodusressursside hoidmiseks ja negatiivse keskonnamõju vähendamiseks võimaldage toote taaskasutamine või kõrvaldage see kasutusest keskkonnasäästlikul viisil. Viige toode kohalikku jäätmekätluskeskusesse või mõnda muusse volitatud kogumis- või jäätmekätluspunkti.

Kahtluste korral pöörduge kohaliku omavalitsuse poole, kust saate lisateavet taaskasutuse ja/või kasutusest kõrvaldamise erinevatest võimalustest

**SPETSIIFILISED OHUTUSNÕUDED****HOIATUS!****Olge väga tähelepanelik!**

Värvi eemaldamisel tuleb olla väga ettevaatlik. Mahakorunud värv, selle jäagid ja aur võivad sisaldada PLIID, mis on mürgine. Enne 1960-aastaid ehitatud hoonete puit- või metallpindadel võib värskemate värvikihtide all olla pliid sisaldavat vana värvi.

**STOPP!**

Kui kahtlustate, et hoone pindu kattev värv sisaldab pliid, siis konsulteerige asjatundjaga.

Pliid sisaldavaid värv'e tohivad eemaldada ainult vastava ala spetsialistid ja seda ei tohi teha kuumpüstoliga. Pindadele ladestumise korral võib plii käte kaudu sattuda suhu ja sealt edasi organismi. Ka väike kogus pliid võib põhjustada aju ja närvisüsteemi põördumatuid kahjustusi. Eriti ohustatud on väikesed lapsed ja looted.

Värvi eemaldamise ajal ärge sööge, jooge ega suitsetage.

Kasutage heakskiidetud tolmmumaski, mis on varustatud filtriga. Tavalised näomaskid ei kaitse piisavalt.

Ärge kasutage värv'i kaapimiseks püstoli otsikut, vaid ostke spetsiaalselt värv'i eemaldamiseks möeldud kaabits.

Vältige värv'i põlemist ja süttimist. Vastasel juhul võivad tekkida mürgised aurud ning värv'i all olev puit võib saada kahjustusi.

Vältige värvijääkide sattumist püstoli otsikusse. Vastasel juhul võivad värvijäägid süttida.

Ärge kasutage kuumpüstolit niiskes keskkonnas ega kohas, kus võib olla kergestisüttivaid gaase.

Mitte kasutada kergestisüttivate või plahvatusohtlikke vedelike või gaaside mahutites või reservuaarides, isegi kui need on tühjad. Neis sisalduvad aurud võivad plahvatada.

Kuumpüstoli kasutamisel peab olema tagatud piisav ventilatsioon, sest tekkida võivad aurud on mürgised.

**HOIATUS**

Ärge kasutage föönina. Kõrge temperatuur põhjustab tõsiseid põletusi.

Keelatud on seadme kasutamine loomadel.

Mitte ummistada õhu sissevõtuava ega väljalaskeotsikut. Vastasel juhul tõuseb temperatuur kiiresti ja see kahjustab kuumpüstolit.

Ärge pange kergestisüttivate materjalide peale kuumpüstolit, mis ei ole veel täielikult maha jahtunud.

**HOIATUS!****ETTEVAATUSABINÕUD TULEKAHJU****ENNETAMISEKS**

Kuumpüstoli kasutamisel kodus või töökojas järgige põhilisi ettevaatusabinõusid tulekahju ennetamiseks.

Olge tähelepanelik nendes kohtades, kus tööpinna taga võivad olla kaablid, torud, tühimikud või augud. Kuumuse mõjul võib varjatud tuleohtlik materjal süttida.

Kõrvetamise vältimiseks hoidke otsik vähemalt 25 mm kaugusel pinnast. Kui teile tundub, et värv hakkab kõrbema, eemaldage otsik või tehke töös paus ja laske tööalal maha jahtuda.

Kui olete lõpetanud, kõrvaldage jäätmed ohutult ja puhastage tööala.

Vältige toitekaabli kontakti otsikuga.

Ärge jätke sisse lülitatud kuumapüstolit järelevalveta. Lülitage seade välja ja võtke pistik seinakontaktist.

Enne hoiustamist peab kuumapüstol täielikult maha jahtuma. Ärge pange kuumapüstolit jahtumise ajaks küljele.

Pange see vertikaalasendis kõvale, kuumuskindlale pinnale ja veenduge, et õhu sishevõtuava ei ole blokeeritud.

Aurude kogunemise vältimiseks tagage tööpiirkonnas hea ventilatsioon.

Kaitiske vaipu, mööblit ja sisustust tolmu eest.

Seadet tohivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised tingimusel, et neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet hooldada ega puastada ilma järelevalveta. (EN 60335-1:2012 cl.7.12)

## **HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES.**

### **1) TÖÖALA**

- Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Segamini ja pime töökoht kutsub esile õnnetusi.
- Ärge kasutage elektritööriista plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks kohas, kus on kergestisüttivaid vedelikke, gaase või tolmu. Elektritööriistad võivad tekitada sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
- Elektritööriistaga töötamise ajal hoidke lapsed ja kõrvalised isikud eemal. Tähelepanu hajumisega võib kaduda ka kontroll tööriista üle.

### **2) ELEKTRIOHUTUS**

- Elektritööriista pistik peab vastama seinakontaktile. Keelatud on pistiku muutmine ükskõik mil moel. Ärge kasutage adapterpistikuid koos maandatud elektritööriistadega. Muudatusteta pistikud ja sobivad seinakontaktid vähendavad elektrilöögiohtu.
- Vältige kehakontakti selliste maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud. Elektrilöögioht suureneb, kui teie keha on maandatud.
- Ärge jätke elektritööriista vihma kätte ega niisketesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögiohtu.
- Ärge kasutage toitekaablit valesti. Ärge kasutage toitekaablit elektritööriista kandmiseks, tõmbamiseks ega vooluvõrgust lahti ühendamiseks. Vältige toitekaabli kontakti kuumaallikate, öli, teravate servade ja liikuvate osadega. Kahjustunud

või keerdunud toitekaablid suurendavad elektrilöögiohtu.

- Kui te töötate elektritööriistaga väljas, kasutage välistingimustes kasutamiseks mõeldud pikenduskaablit. Välistingimustes kasutamiseks mõeldud toitekaabel vähendab elektrilöögiohtu.

### **3) ISIKUOHUTUS**

- Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja kasutage tööriistaga töötamisel tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete ravimite või alkoholi mõju all või kui teile on tehtud raviprotseduure. Kas või hetkeline tähelepanematus elektritööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi.
  - Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmakaitseid. Selliste kaitsevahendite nagu tolimumask, libisemisvastaste taladega turvajalatsid, tugev kiiver ja kuulmiskaitsed kasutamine õigetes tingimustes vähendab kehavigastuste ohtu.
  - Vältige seadme juhuslikku käivitumist. Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et lülit on väljalülitatud asendis. Tööriista hoidmine nii, et sõrm on lülitil, või tööriista ühendamine vooluvõrku, kui tööriista lülit on alla vajutatud, võib põhjustada õnnnetusi.
  - Enne tööriista ühendamist vooluvõrku eemaldage kõik reguleer- ja mutrivõtmmed. Elektritööriista liikuvale osale unustatud mutri- või reguleervõti võib põhjustada kehavigastusi.
  - Ärge küünitage liialt ette. Jalgadel peab alati olema kindel toestus. Hoidke keha alati tasakaalus. Nii on tagatud parem kontroll elektritööriista üle ootamatutes olukordades.
  - Rõivastuge asjakohaselt. Ärge kandke liialt avaraaid röivaid ega ehteid. Hoidke oma juuksed, röivad ja kindad eemal seadme liikuvatest osadest. Avarad röivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda seadme liikuvate osade vahelle.
  - Kui seade on varustatud tolmueemaldus- ja kogumissüsteemide ühendustega, siis veenduge, et süsteemid on nõuetekohaselt ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti. Nende seadmete kasutamine vähendab tolmuga seonduvaid ohte.
- ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDAMINE**
  - Elektritööriistaga töötamisel ei tohi kasutada jõudu. Kasutage tööks sobivat elektritööriista. Tööl vastsav elektritööriist teeb oma töö paremini ja ohutumalt kiirusel, milleks see tööriist on ette nähtud.
  - Ärge kasutage elektritööriista, mille lülit ei lülitata sisse ega välja. Kõik elektritööriistad, mida ei ole võimalik lülitist juhtida, on ohtlikud ja need tuleb ära parandada.

- c) Enne tööriista reguleerimist, lisatarvikute vahetamist või seadme hoiustamist tõmmake pistik seinakontaktist välja. Sellised ennetavad ohutusmeetmed aitavad vältida elektritööriista juhuslikku käivitumist.
- d) Kui te elektritööriista ei kasuta, siis hoidke seda lastele kättesaamatus kohtas. Ärge lubage inimestel, kes ei ole enne elektritööriistaga töötanud või kes ei ole neid juhiseid läbi lugenud, tööriistaga töötada. Oskamatu inimese käes on elektritööriistad ohtlikud.
- e) Elektritööriistad vajavad hooldust. Kontrollige, et liikuvad osad ei oleks tasakaalust väljas ega paindes, et osad ei oleks purunenud ja et seadmel ei oleks muid tunnuseid, mis võiks mõjutada elektritööriista talitlust. Kui elektritööriist on kahjustunud, siis laske see enne uesti kasutamist korda teha. Paljude önnestuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektritööriisti.
- f) Lõiketerad peavad olema teravad ja puhtad. Nõuetekohaselt hooldatud lõiketeradel on teravad lõikeservad ja nende paindumine on ebatõenäolisem. Samuti on nendega lihtsam kontrolliltult töötada.
- g) Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja tööriistaotsakuid jne vastavalt käesolevatele juhistele ja vastavalt konkreetse tööriista kasutusotstarbele. Arvestage töötigimuste ja töö olemusega. Elektritööriistade mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

## 5) HOOLDAMINE

- a) Elektritööriista võib hooldada kvalifitseeritud remondipersonal, kes kasutab ainult originaalosi. Nii säilib elektritööriista algne ohutus.

## OSAD JA JUHIKUD (JOONIS A)

1. Mootori korpus
2. Tiivik/õhu sishevõtuava
3. Käepide
4. 3 kuumuseasendit ja SISSE/VÄLJA lülitit
5. Kaitsekate
6. Kuumuse väljalaskeava (KASUTAMISE AJAL VÄGA KUUM)

## VÄGA OLULINE - LUGEGE KINDLASTI LÄBI

Kuumapüstoli metallist siseosad on kaetud kaitsva kattekihiga korrosiooni vältimiseks tootmise ja ladustamise ajal. See kiht põleb ära toote esimestel kasutuskordadel, kuid seadme sisse lülitamisel võib seadmest eralduda veidi suitsu.

Pärast väljalülitamist pange kuumapüstol vertikaalasendis mittepõlevale pinnale ja hoidke seal, kuni seade on maha jahtunud.

## SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE (JOON. 1)

Kuumapüstolil on 3 kuumusseadistust. Madalaima kuumusseadistuse (50 °C) tarbeks valige asend 1, keskmise kuumusseadistuse (400 °C) tarbeks valige asend 2, kõrgeima kuumusseadistuse (600 °C) tarbeks valige asend 3. Asend 0 on VÄLJAS asend (pilt 1).

## OTSIKUTE VAHETAMINE (JOON. 2)

Kuumapüstoli komplektis on 4 metallist otsikut, mis on möeldud erinevaks kasutusotstarbeks. Valige sobiv otsik ja paigaldage see kuuma õhu väljalaskeavale. Lükake otsik kindlasti lõpuni (Joon. 2).

## VÄRVI EEMALDAMINE.

Värvi eemaldamisel klaasi lähedalt tuleb klaasi kindlasti kuumuse eest kaitsta. Komplektis on klaasikaitseotsik (otsik B). (Joon. B).

## HOIATUS: VAHETATAVAD OTSIKUD MUUTUVAD KASUTAMISEL VÄGA KUUMAKS. ENNE PUUDUTAMIST PEAVAD OTSIKUD TÄIELIKULT MAHA JAHTUMA.

Kuumapüstol ei sobi värvi eemaldamiseks metallraamidega akendelt, sest metallraami soojusuhtivuse tagajärvel võib klaas puruneda.

Kuumutage värvi, kuni see hakkab pehmenema. Ärge viivitage ühes kohas liiga pikalt, sest vastasel juhul pind võib körbeda või süttida. Kui värv on pehmenenud, siis kaapige see jõuga ära. Kasutage sobivat kaubitsat ja kaapige piki puusüüd. Optimaalse tulemuse jaoks vajalik kuumutamise aeg selgub praktilise töö käigus. Pehmenenud värv tuleb kohe ära kaapida, sest vastasel juhul muutub see uesti kõvaks.

Vältige värwijääkide sattumist kuumapüstoli otsikusse, kus need võivad süttida. Vertikaalpindade puhastamisel kaapige suunaga allapoole - nii ei kuku värwijäägid otsikusse.

## KUUMAPÜSTOLI KOMPLEKTI KUULUVAD OTSIKUD (JOON. B)

### OTSIK A

Sobib kuumuse suunamiseks valitud alale lähedalolevaid materjale kahjustamata.

### OTSIK B

Sobib aknaraamide puhastamiseks, kui kuumus tuleb suunata puitraamile ja samas on vaja kaitsta klaasi.

### OTSIK C

See otsik on möeldud töödeks, kus kuumus on vaja kontsentreerida ühte punkti.

### OTSIK D

See kumer otsik võimaldab suunata kuumuse ümber takistuse.

## LISASOOVITUSI KUUMAPÜSTOLI KASUTAMISEKS

Madal kuumusseadistus

1. Värvi ja laki kuivatamine.
2. Kleebiste eemaldamine.
3. Vahatamine ja vaha eemaldamine (nt suusad).

4. Märja puidu kuivatamine enne töötlemist.
5. PVC pakendite ja isolatsioonitorude kahandamine.
6. Külmunud torude sulatamine.

#### **HOIATUS!**

Mitte kasutada: PVC-torudel, õli-, kütuse- ja gaasijuhtmetel.

Külmunud torude sulatamisel jälgige külmunud toru ning kui see peaks paisuma või lõhenema, siis võtke ühendust torulukksepara.

#### **KÕRGE KUUMUSESEADISTUS**

- 1 Värvi ja laki eemaldamine.
- 2 Toruühenduste jootmine.

#### **KUUMAPÜSTOLI PUHASTAMINE**

Kuumapüstoli korpuse puhastamiseks kasutage ainult õrnatoimelisi seepi ja veidi niisket lappi. Paljud majapidamispuhastusvahendid võivad plastikosi kahjustada. MITTE puhastada kuumapüstolit.

#### **TEHNILISED ANDMED**

Pinge	230V~50 Hz
Nimivõimsus	2000 W
Kuumuse seadistused	50°, 400°, 600°C
Kaal	0,9 kg

## SÜMBOLID


Tööriista andmeplaadil on erinevad sümbolid, mis annavad olulist teavet toote või selle kasutamise kohta.



Kasutage kuulmekaitseid.

Kasutage silmakaitseid.

Kasutage hingamisteede kaitsevahendeid.

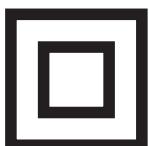

Topeltisolatsioon tagab lisakaitse.



Vastab asjakohastele ohutusstandarditele.



Lugege kasutusjuhendit.



Elektritoode jäätmeid ei tohi visata olmeprügi hulka. Kus võimalik, viige toode vastavatesse kogumispunktidesse, mis tagavad toote taaskasutamise. Teavet taaskasutamise kohta saate kohalikult omavalitsuselt või edasimüüjalt.



See toode vastab RoHs'i nõuetele.




Põletusoht - MITTE puudutada katmata osi



Kandke kaitsekindaid

## KESKKONNAKAITSE

Teave (seadme koduses majapidamises kasutajatele) elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete keskkonnasäästlikuks kasutusest kõrvaldamiseks (WEEE)

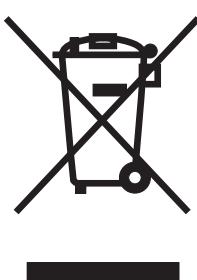

Kui toodetel ja/või kaasasolevatel dokumentidel on see sümbol, siis ei tohi kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmeid ladustada olmeprügi hulka. Toote nõuetekohaseks kasutusest kõrvaldamiseks, töötlemiseks, taastamiseks ja taaskasutamiseks viige toode vastavasse jäätmekogumispunkti. See teenus on tasuta. Mõnedes riikides on võimalus viia toode tagasi edasimüüjale tingimusel, et ostate sealte sarnase uue toote. Selle toote keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine aitab säasta väärtsuslike ressursse ja ennetada võimalikku negatiivset mõju inimtervisele ja keskkonnale, mida võib põhjustada jäätmete väär kahjutustamine ja käitlemine. Täpsema teabe lähimast jäätmekogumiskeskusest saate kohalikult omavalitsuselt. Riiklike eeskirjade eiramisel selliste jäätmete kahjutustamisel võidakse karistada trahviga.

## ETTEVÕTETELE EUROOPA LIIDUS

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutuselt kõrvaldamisel pöörduge lisateabe saamiseks edasimüüja või tarnija poole.

**Teave kasutusest kõrvaldamise kohta teistes riikides väljaspool Euroopa Liitu.**

See sümbol kehtib ainult Euroopa Liidus.

Kui soovite seda toodet kasutusest kõrvaldada, pöörduge kohaliku omavalitsuse või edasimüüja poole ja küsige teavet kasutusest kõrvaldamise õigete meetodite kohta.

## ELEKTRĪBAS DATI

### SVARĪGS

Šīm ražojumam ir elektriskā plombēta kontaktdakšiņa, kas piemērota ierīcei jūsu valsts barošanas strāvai, un atbilst starptautiskām normatīvām prasībām.

Šīm instrumentam jābūt pieslēgtam pie barošanas sprieguma, kurš atbilst norādītajam uz tehniskas tabulas. Ja kontaktdakšiņa vai barošanas vads ir bojāti obligāti jānomaina detaļas, kas ir indentiskas oriģinālām detaļām.

Vienmēr ievērojiet savas valsts lēmumus par pieslēgšanas pie elektrības barošanas tīkla. Tādā gadījumā, ja šaubāties, vienmēr griezieties pie kvalificēta elektriķa.

### IEVADS

Paldies, ka iegādājāties šo produktu, kas ir izgājis mūsu daudzpusīgo kvalitātes apliecinājuma procesu. Mēs parūpējāmies, lai nodrošinātu to, ka saņemāt instrumentu ideālā stāvoklī.

### DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms šī instrumenta lietošanas vienmēr ir jāievēro turpmāk minētie vispārīgie drošības pasākumi, lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka un miesas bojājumu risku. Lai saprastu lietošanu, ierobežojumus un iespējamo ar šo instrumentu saistīto bīstamību, svarīgi izlasīt lietošanas instrukciju.

### GARANTIJAS SERTIFIĀKĀTS

Šā produkta garantija darbojas divus gadus, stājas spēkā no iegādāšanās datuma un attiecas tikai uz sākotnējo pircēju. Šī garantija attiecas tikai uz defektiem, kas radušies bojātu materiālu vai apdares dēļ un kas atklāti tikai garantijas periodā; neiekļauj patēriņa produktus. Izgatavotājs saremontēs vai mainīs produktu pēc saviem ieskatiem saskaņā ar turpmāk minēto. Produkts ir jāizmanto atbilstoši instrukcijām, un to nedrīkst nepareizi ekspluatēt vai izmantot neparedzētiem nolūkiem. To nedrīkst izjaukt vai kā citādi pārveidot, apkopi nedrīkst veikt nesertificētas personas un to nedrīkst iznomāt.

Pārvadāšanas bojājumi nav iekļauti šajā garantijā, jo par tiem ir atbildīgs transportēšanas uzņēmums. Prasības attiecībā uz šo garantiju vispirms garantijas perioda ietvaros ir jāveic tiesī pie mazumtirgotāja. Produkts ir jānogādā atpakaļ pie izgatavotāja tikai izņēmumu gadījumos. Šādā gadījumā klienta pienākums ir nogādāt produktu atpakaļ par saviem līdzekļiem, nodrošinot, ka produkts ir atbilstoši iepakots, lai novērstu pārvadājumu bojājumus, un tiek pievienots ūss bojājuma apraksts un kvīts kopija vai cits iegādāšanās pierādījums. Izgatavotājs saskaņā ar šo garantiju nav atbildīgs par jebkādiem specifiskiem, tipveida, tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem zudumiem vai bojājumiem.

### LIKUMĪGĀS TIESĪBAS

Šī garantija ir kā pielikums un nekādi neietekmē jūsu likumīgās tiesības.

### PRODUKTA UTILIZĀCIJA

Ja produkts vairs nav izmantojams nolietojuma vai kādu citu iemeslu dēļ, to nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai pasargātu dabas resursus un minimizētu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, produktu otrreizēji izmantojiet vai utilizējiet videi draudzīgā veidā. Nogādājiet to savā vietējā atkritumu otrreizējās pārstrādes centrā vai kādā citā autorizētā savākšanas

vai utilizēšanas instancē.

Ja neesat pārliecināti un nepieciešama informācija par pieejamām otrreizējās pārstrādes un/vai utilizācijas iespējām, sazinieties ar savu vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi.

### ĪPAŠIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

#### BRĪDINĀJUMS!

##### Nepieciešama īpaša piesardzība!

Noņemot krāsu, jārīkojas īpaši uzmanīgi. Strēmeles, pārpalikumi un garaiņi var saturēt SVINU, tas ir indīgs. Jebkurai ēkai, kas celta pirms 1960. gada, var būt krāsa, kas satur svinu uz koka vai metāla virsmām, kuras ir pārklātas ar papildu krāsas slāniem.

#### UZMANĪBU!

Ja rodas aizdomas, ka krāsa uz jūsu mājas virsmām satur svinu, griezieties pēc profesionālas palīdzības.

Svina bāzes krāsas drīkst noņemt tikai profesionālis, to nedrīkst darīt ar karstā gaisa pistoli. Ja rokas ir saskārušās ar virsmu, rokas un mutes kontakta ceļā var norīt svinu. Pat neliela svina iedarbība var izraisīt neatgriezeniskus smadzeņu un nervu sistēmas bojājumus. īpaši jutīgi ir mazi un nedzimuši bērni.

Krāsas noņemšanas laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet.

Lietojiet apstiprinātu putekļu masku ar filtru. Sejas maskas nenodrošina pietiekamu aizsardzību.

Neizmantojiet sprauslu kā skräpi, iegādājieties īpaši krāsas noņemšanai paredzētu skräpi.

Nepieļaujiet krāsas degšanu vai aizdegšanos. Tas var izraisīt toksiskus garaiņus un koka apakšējā slāņa bojājumus.

Nepieļaujiet noņemtās krāsas iekļūšanu sprauslā. Pretējā gadījumā tā var aizdegties.

Neizmantojiet ierīci mitrā vidē vai vietā, kur iespējama uzliesmojošu gāzu klātbūtnē.

Neizmantojiet tvertnes vai traukus, kurus lieto uzliesmojošu vai sprādzenībīstamu šķidrumu vai gāzu uzglabāšanai, pat ja tie ir tukši. Tajos būs eksplozīvi garaiņi.

Izmantojot karstā gaisa pistoli, nodrošiniet atbilstošu ventilāciju, jo var rasties toksiski garaiņi.

## **UZMANĪBU!**

Neizmantojet matu žāvēšanai. Augstā temperatūra izraisīs nopietnus apdegumus.

Nekādā gadījumā nelietojiet dzīvniekiem.

Nenosprostojet gaisa iepļudes vai izplūdes sprauslu. Tas var izraisīt pēkšņu temperatūras paaugstināšanos, izraisot karstā gaisa pistoles bojājumus.

Nenovietojiet karstā gaisa pistoli uz ugunsnedrošas virsmas, pirms tā ir pilnībā atdzisusi.

## **BRĪDINĀJUMS!**

### **AIZDEGŠANĀS NOVĒRŠANAS PASĀKUMI**

Izmantojot karstā gaisa pistoli mājās vai darbnīcā, jāievēro vispārējie ugunsdrošības pasākumi.

Piesardzīgi jārīkojas vietās, kur aiz apstrādājamā laukuma, iespējams, atrodas kabeļi, caurules, tukšumi vai dobumi. Karstums var izraisīt apslēpta ugunsnedroša materiāla aizdegšanos.

Turiel sprauslu vismaz 25 mm (1 collas) atstatumā no virsmas, lai nepielautu aizdegšanos. Ja rodas aizdomas, ka krāsa aizdegsies, atvirziet sprauslu vai pārtrauciet darbu un ļaujiet darba virsmai atdzist.

Pēc darba pabeigšanas vienmēr atbilstoši likvidējet gružus un notīriet darba zonu.

Strāvas kabeli vienmēr turiet atstatus no sprauslas.

Nekad neatstājiet karstā gaisa pistoli darbojamies bez uzraudzības; vienmēr izslēdziet to un atvienojiet no barošanas padeves.

Pirms uzglabāšanas ļaujiet pistolei pilnībā atdzist. Nekad nenovietojiet pistoli atdzišanai uz sāniem, vienmēr novietojiet to vertikālā pozīcijā uz cetas, karstumizturīgas virsmas, pārliecinoties, vai nav nosprostota gaisa ieplūde.

Nodrošiniet darba zonas ventilāciju, lai novērstu tvaiku veidošanos.

Paklājus, mēbeles un dekoratīvās apdares aizsargājiet ar putekļu pārklāju.

Šo ierīci drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem vai personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, kā rīkoties ar ierīci, ja tās uzrauga vai ir saņēmušas norādījumus par drošu ierīces lietošanu, un tās izprot ar ierīces lietošanu saistīto apdraudējumu. Bērni nedrīkst rotālatīties ar ierīci. Bērniem nav atlauts veikt tīrišanas un lietotājam veicamās apkopes darbus bez uzraudzības. (EN 60335-1:2012 cl.7.12)

### **VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI**

**BRĪDINĀJUMS!** Izlasiet visas instrukcijas.

Ja visas turpmāk minētās instrukcijas netiek ievērotas, var rasties elektrošoks, uzliesmojums un/vai nopietni miesas bojājumi. Terms "elektroinstrumenti" visos turpmāk minētajos brīdinājumos attiecas uz jūsu elektrotīkla padeves (ar vadu) elektroinstrumentu vai akumulatora (beзвада) elektroinstrumentu.

## **SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS**

### **1) DARBA VIETA**

- a) Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu. Pārbīvētās un tumšās vietās rodas vairāk negadījumu.
- b) Nedarbiniet elektroinstrumentu sprādzienbīstamā atmosfērā, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumus.
- c) Darbinot elektroinstrumentu, turiet bērnus un skatītājus drošā attālumā. Uzmanības novēršana var radīt kontroles zaudēšanu.

### **2) ELEKTRISKĀ DROŠĪBA**

- a) Elektroinstrumenta spraudkontaktam ir jāatbilst kontaktligzdai. Neveiciet nekādus spraudkontakta pārveidojumus. Neizmantojet ar iezemētu elektroinstrumentu nekādus adaptera spraudkontakts. Nepārveidot spraudkontakti un atbilstošas kontaktligzdas samazina elektrošoka risku.
- b) Izvairieties no saskares ar iezemētām virsmām, piemēram, cauruļvadiem, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv paaugstināts elektrošoka risks.
- c) Nepakļaujiet elektroinstrumentu lietum vai mitriem apstākļiem. Ja ūdens ieklūst elektroinstrumentā, paaugstinās elektrošoka risks.
- d) Neveiciet nepareizas darbības ar vadu. Neizmantojet vadu elektroinstrumenta nešanai, vilkšanai vai atvienošanai no kontaktligzdas. Turiet vadu drošā attālumā no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām detaļām. Bojāti vai samezgloti vadi palielina elektrošoka risku.
- e) Ja elektroinstrumentu izmanto ārtelpās, lietojet ārtelpu lietošanai piemērotu pagarinātāju. Ja izmanto ārtelpu lietošanai piemērotu vadu, samazinās elektrošoka risks.

### **3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA**

- a) Lietojot elektroinstrumentu, esiet piesardzīgi, kontrolējiet savu rīcību un pieņemiet saprātīgus lēmumus. Neizmantojet elektroinstrumentu, ja esat piekususi vai narkotiku, alkoholu vai medikamentu iedarbībā. Neuzmanība, lietojot elektroinstrumentu, var radīt nopietnus miesas bojājumus.
- b) Lietojiet drošības aprīkojumu. Vienmēr izmantojiet acu aizsargus. Ja piemērotos apstākļos izmanto tādu drošības aprīkojumu kā putekļu masku, neslidošus aizsargapavus, ķiveri vai ausu aizsargus, tiek samazināts miesas bojājumu risks.

- c) Novērsiet nejaušu ieslēgšanu. Pirms pieslēgšanas kontaktligzai pārliecinieties, vai slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Ja elektroinstrumentu pārnēsā ar pirkstu uz slēdža vai pieslēdz kontaktligzai, slēdzim esot ieslēgtā stāvoklī, paaugstinās negadījumu iespējamība.
  - d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet jebkuru pielāgošanas atslēgu vai uzgriežnatslēgu. Ja uzgriežnatslēga vai pielāgošanas atslēga ir atstāta pie kādas instrumenta rotējošās daļas, var rasties miesas bojājumi.
  - e) Nesniedzieties pāri. Vienmēr ievērojet stabili un līdzsvarotu stāvokli. Līdz ar to negaidītās situācijās var labāk kontrolēt instrumentu.
  - f) Velciet piemērotu apģērbu. Nevelciet valīgu apģērbu vai juvelieru izstrādājumus. Turiet savus matus, apģērbu un cimdus drošā attālumā no kustīgajām daļām. Valīgu apģērbu, juvelieru izstrādājumus vai garus matus var ieraut kustīgajās daļās.
  - g) Ja ierīces ir paredzētas pieslēgšanai putekļu ekstrakcijas un savākšanas ierīcēm, pārliecinieties, lai tās būtu pieslēgtas un pareizi izmantotas. Šo ierīču izmantošana var samazināt ar putekļiem saistītu bīstamību.
- 4) ELEKTROINSTRUMENTA IZMANTOŠANA UN APKOPĒ**
- a) Darbojoties ar elektroierīci, nepielietojiet pārmērīgu spēku. Izmantojiet savām vajadzībām piemērotu elektroinstrumentu. Piemērotas klases elektroinstruments efektīvāk un drošāk paveiks darbu.
  - b) Neizmantojiet instrumentu, ja slēdzis to neieslēdz vai neizslēdz. Jebkurš elektroinstruments, ko nevar kontrolēt ar slēdzi, ir bīstams, un to nepieciešams remontēt.
  - c) Pirms jebkuru pielāgojumu veikšanas, piederumu maiņas vai instrumenta novietošanas glabāšanā atvienojiet spraudkontaktu no strāvas avota. Šādi piesardzības pasākumi samazina instrumenta nejaušas ieslēgšanās risku.
  - d) Glabājiet tukšgaitas darbarīkus drošā attālumā no bērniem un neļaujiet personām, kuras nepārzina šo elektroinstrumentu vai šīs instrukcijas, to darbināt. Elektroinstrumenti neinstruētu personu rokās ir bīstami.
  - e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas ir piemēroti centrētas un sastiprinātas, daļas nav bojātas vai jebkuru citu stāvokli, kas var ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja tas ir bojāts, pirms izmantošanas nodrošiniet instrumenta remontu. Daudzi negadījumi rodas nepietiekamas instrumenta apkopes dēļ.
  - f) Griešanas darbarīkus uzturiet asus un tīrus. Piemēroti apkopti griešanas darbarīki ar asām

griešanas malām retāk sapinas un ir vieglāk kontrolējami.

- g) Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, daļas utt. saskaņā ar šīm instrukcijām un attiecīgā instrumenta tipa paredzēto lietojumu, nēmot vērā darba apstākļus un veicamā darba veidu. Ja instrumentu izmanto neparedzētiem nolūkiem, var rasties bīstamas situācijas.

## 5) APKOPĒ

- a) Nodrošiniet, ka elektroinstrumenta apkopi veic kvalificēta persona, izmantojot tikai identiskas rezerves detaļas. Līdz ar to instrumenta drošība tiek uzturēta.

## SASTĀVDAĻAS UN VADĪBA (FOTOGRĀFIJA A)

1	Motora korpus
2	Ventilatora/gaisa ieeja
3	Rokturis
4	Divas karstuma režīma pozīcijas un ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
5	Aizsargpārklājs
6	Karstuma izplūdes atvere (LIETOŠANAS LAIKĀ ĽOTI SAKARST)

## SVARĪGI — LŪDZU, IZLASIET!

Nemiet vērā, ka šīs karstā gaisa pistoles iekšējām metāla daļām ir aizsargpārklājums, lai novērstu korozijas rašanos ražošanas un uzglabāšanas laikā. Šīs aizsargpārklājums sadegs dažu pirmo lietošanas reižu laikā, radot nedaudz dūmu pēc ierīces izslēgšanas.

Lūdzu, nodrošiniet, lai ierīce pēc izslēgšanas līdz atdzišanai atrastos vertikālā stāvoklī uz nedegošas virsmas.

## IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA (1. ATTĒLS)

Celtniecības fēns ir aprīkots ar 3 karstuma režīmiem. Pagrieziet slēdzi 1. pozīcijā, lai izvēlētos režīmu ar mazāko temperatūru (50 °C), pagrieziet slēdzi 2. pozīcijā, lai izvēlētos režīmu ar vidēju temperatūru (400 °C), pagrieziet slēdzi 3. pozīcijā, lai izvēlētos augstāko temperatūras iestatījumu (600 °C). Pozīcijā „0“ celtniecības fēns ir izslēgts (1. att.).

## SPRAUSLU MAIŅA (2. ATTĒLS)

Karstā gaisa pistolei ir četri metāla aizsargi, kas paredzēti dažādiem lietojumiem. Izvēlieties nepieciešamo sprauslu un uzstādīet to virs karstuma izplūdes atveres. Pārliecinieties, ka sprausla ir atbilstoši uzstādīta (2. attēls).

## KRĀSAS NONEMŠANA.

Noņemot krāsu blakus stiklam, tas jāaizsargā no karstuma. Komplektā ir iekļauta stikla aizsargsprausla, tā ir sprausla B (B attēls).

**UZMANĪBU! MAINĀMĀS SPRAUSLAS LIETOŠANAS LAIKĀ ĽOTI SAKARST, PIRMS TĀM PIESKARTIES, ĻAUJIET TĀM PILNĪBĀ ATDZIST.**

Šī karstā gaisa pistole nav piemērota metāla logu rāmju tīrišanai, jo metāla rāmju vadīspēja izraisīs stikla plāsāšanu.

Uzkarsējiet krāsu, līdz tā kļūst mīksta. Pārāk ilgi nedarbojieties vienā vietā, jo virsma var apsvilt vai aizdegties. Kad krāsa kļuvusi mīksta, noskrāpējiet to ar piemērotu skrāpi koka šķiedras virzienā.

Eksperimentējiet, lai noskaidrotu, cik ilga karstuma iedarbība nepieciešama, lai iegūtu vislabāko rezultātu. Nekavējoties noskrāpējiet mīksto krāsu, jo citādi tā atkal sacietēs.

Neļaujiet krāsas gružiem uzkrāties uz karstā gaisa pistoles sprauslas, jo tie var aizdegties. Vertikālas virsmas skrāpējiet virzienā uz leju, lai gruži neiekļūtu sprauslā.

## KARSTĀ GAISA PISTOLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTĀS SPRAUSLAS (B ATTĒLS)

### A SPRAUSLA

Piemērota karstuma virzīšanai uz izvēlētajām zonām, nebojājot tuvumā esošos materiālus

### B SPRAUSLA

Logu rāmjiem, ja karstums ir jāvirza uz koka rāmi, vienlaikus pasargājot stiklu

### C SPRAUSLA

Šī sprausla ir īpaši noderīga, ja nepieciešama karstuma koncentrācija vienā vietā.

### D SPRAUSLA

Šī sprausla ir izliekta, lai karsto gaisu varētu virzīt ap sarežģītiem šķēršļiem.

## CITI IESPĒJAMIE KARSTĀ GAISA PISTOLES LIETOŠANAS VEIDI

### Ar zema karstuma režīma iestatījumu

1. Krāsas un lakas žāvēšana
2. Uzlīmju noņemšana
3. Vaskošana un vaska noņemšana (piemēram, slēpēm)
4. Mitra kokmateriāla žāvēšana pirms pildīšanas
5. PVC tinuma un izolācijas cauruļu žāvēšana
6. Aizsalušo cauruļu atkausēšana

### BRĪDINĀJUMS!

Neizmantojet PVC caurulēm, naftas, degvielas un gāzes līnijām.

Atkausēšanas laikā vienmēr vērojet aizsalušo cauruli un, ja tā jebkādā veidā izplešas vai šķejas, konsultējieties ar santehnīki.

## AR AUGSTA KARSTUMA REŽĪMA IESTATĪJUMU

1. Krāsas un lakas noņemšana
2. Cauruļu savienojumu lodēšana

## KARSTĀ GAISA PISTOLES TĪRĪŠANA

Karstā gaisa pistoles tīrišanai izmantojet tikai maigas ziepes un nedaudz mitru drānu. Daudzi sadzīves tīrišanas līdzekļi var sabojāt plastmasu. NEKAD netīriet karstu pistoli!

## TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Spriegums	230V~50 Hz
Nominālā jauda	2000 W
Karstuma režīma iestatījumi	50°, 400°, 600°C
Svars	0,9 kg

## SIMBOLI


Uz jūsu darbarīka datu plāksnītes var būt simboli. Tie attiecas uz svarīgu informāciju par produktu vai lietošanas instrukcijām.



Izmantojiet ausu aizsargus.

Izmantojiet acu aizsargus.

Izmantojiet elpošanas aizsardzību.

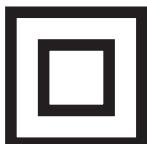

Dubultās izolācijas papildu drošībai.



Atbilst piemērotajiem drošības standartiem.



Izlasiet lietošanas instrukcijas.



Elektriskos produktus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Utilizējet attiecīgajos centros. Informācijai par utilizācijas iespējām sazinieties ar vietējo iestādi vai mazumtirgotāju.



Produkts atbilst RoHS prasībām.




Apdedzināšanās risks:  
NEPIESKARIETIES karstajām daļām!



Valkāt darba aizsarcimdu

## VIDES AIZSARDZĪBA

Informācija par (privāto mājsaimniecību) videi nekaitīgu Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) utilizāciju

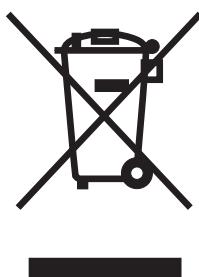

Šis simbols uz produktiem un/vai saistītajiem dokumentiem norāda, ka nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai pareizi utilizētu, apstrādātu, atjaunotu un otrreizeji pārstrādātu, nogādājiet šos produktus piemērotos savākšanas centros, kur tos pieņem bez maksas. Dažās valstīs, iegādājoties līdzvērtīgu jauno produktu, vecos var atdot atpakaļ arī savam mazumtirgotājam. Ja šo produktu pareizi utilizē, tiek aizsargāti vērtīgi resursi un novērsta iespējama nelabvēlīga iedarbība uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi, kas rodas, atkritumus nepareizi utilizējot un apstrādājot. Papildu informācijai par tuvākajiem savākšanas centriem sazinieties ar savu vietējo iestādi. Par nepareizu atkritumu utilizēšanu soda naudas tiek piemērotas saskaņā ar valsts likumdošanu.

## UZNĒMUMIEM EIROPAS SAVIENĪBĀ

Ja vēlaties utilizēt elektriskās un elektroniskās iekārtas, papildu informācijai sazinieties ar savu izplatītāju vai piegādātāju.

### Informācija par utilizāciju citās valstīs ārpus Eiropas Savienības

Šis simbols ir derīgs tikai Eiropas Savienībā.

Ja vēlaties utilizēt šo produktu, sazinieties ar savu vietējo iestādi vai izplatītāju un noskaidrojet piemērotu utilizācijas veidu.

## ELEKTROS DUOMENYS

### SVARBU

Šis gaminys turi elektinį plombuotą kištuką tinkantį prietaisui ir jūsų šalies maitinimo srovei, bei atitinka tarptautinių normatyvų reikalavimus.

Šis įrenginys turi būti prijungtas prie maitinimo įtampos, kuri yra lygi nurodytajai ant techninės lentelės. Jei kištukas ar maitinimo laidas yra pažeisti turi būti pakeisti detalėmis, identiškomis originaliosioms.

Visada laikykite savo šalies nutarimų dėl prijungimo prie elektros maitinimo tinklo.

Tuo atveju kai dvejojate, visada kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

### ĮŽANGA

Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą. Šio produkto kokybę patikrinta naudojant mūsų specialią produkto kokybės užtikrinimo programą. Mes pasirūpinote, kad šis produktas jus pasiekętų puikios būklės.

### SVARBIAUSIA – SAUGUMAS

Prieš pradedant naudotis šiuo elektros prietaisu visuomet laikykite toliau išvardintų esminių saugos taisyklių, taip iš esmės sumažinsite gaisro, elektros smūgio ar kitų avarinių situacijų riziką. Būtina pilnai perskaityti naudojimo instrukcijas ir suprasti šio prietaiso paskirtį, naudojimo sąlygas ir jo keliamus pavojus.

### GARANTINIS LIUDIJIMAS

Šiam produktui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojama nuo produkto įsigijimo datos ir taikomai tik pirminiams produkto savininkui. Ši garantija galioja tais atvejais, kai garantinio laikotarpio metu prietaisas sugenda dėl defektinių medžiagų ar gamybinio broko, garantija netaikoma greitai besidévinčioms dalims. Gamintojas pasirinktinai sutaisys arba pakeis produkta, jei nebus pažeista nei viena iš toliau išvardintų sąlygų. Produktas buvo naudojamas laikantis produkto instrukcijose pateiktų nurodymų, nebuvu naudojamas kitaip nei instrukcijose numatyta tikslais. Produktas nebuvu ardomas, modifikuotas, prižiūrėtas/remontuotas neįgaliotų tai daryti asmenų ir nebuvu nuomojamas. Garantija taip pat netaikoma pažeidimams atsiradusiems produkto transportavimo metu, už tokius pažeidimus atsako transportavimo kompanija. Garantiniai skundai turi būti pateikiami nedelsiant aptikus produkto defektą, kreipiantis tiesiogiai į produkta pardavusį platintoją, nesibaigus garantiniams laikotarpiui. Tik išskirtiniais atvejais produktas gali būti grąžinamas tiesiai gamintojui. Tokiais atvejais produkto savininkas turi pasirūpinti produkto grąžinimu, tinkamu jo įpakavimu apsaugant produkta nuo kitų pažeidimų, pateikiant trumpą defekto aprašymą bei pirkimo čekio kopiją ar kitą produkto įsigijimo įrodymą. Gamintojas negali būti atsakingas už bet kokius specialius, išskirtinius, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar kitokius nuostolius ar žalą, susijusiais su šia garantija. Ši garantija yra priedas prie vartotojo teisių, kurios aprašytos 1973 metais prekių pardavimo rezoliucijoje, papildytoje 1975 ir 1999 metais, ir niekaip kitaip jų nejakoja.

### ISTATYMINĖS TEISĖS

Ši garantija papildo ir niekaip kitaip nejakoja jūsų įstatymais numatytais teisių.

### PRODUKTO UTILIZACIJA

Kai produktas nebetinkamas eksploatacijai arba yra išmetamas dėl kitų priežasčių, jo negalima išmesti kartu su butinėmis atliekomis. Siekiant išsaugoti natūralius resursus ir sumažinti neigiamą įtaką aplinkai, prašome jūsų pasirūpinti, kad produktas būtų perdirbamas arba utilizuojamas aplinkai saugiu būdu. Produktą reikia pristatyti į vietinį atliekų perdirbimo centrą ar kitą įgaliotą atliekų surinkimo ir utilizavimo punktą.

Jei kiltų kokių nors neaiškumų, pasikonsultuokite su vietiniais atliekų tvarkymo specialistais dėl galimų tokio produkto perdirbimo ir (arba) utilizavimo būdų.

### YPATINGI SAUGUMO NURODYMAI

#### ISPĖJIMAS!

##### Reikia būti ypač atsargiems

Nugrandant dažus būkite itin atsargūs. Nutrupėjusiouse dažuose, likučiuose ir garuose gali būti nuodingo ŠVINO. Iki 1960 m. pastatytų pastatų mediniai ar metaliniai paviršiai gali turėti švino turinčių dažų sluoksnį, kuris turi būti padengtas kitais, naujesniais dažais.

#### SUSTOKITE!

Jei įtariate, kad jūsų namo paviršius nudažytas švino turinčiais dažais, kreipkitės patarimo į profesionalą.

Švino pagrindo dažus turi pašalinti profesionalūs darbuotojai, jų negalima šalinti dažų degintuvu. Po to, kai dažais padengiamas paviršius, rankos--burnos kontakto metu švinas gali patekti į organizmą. Net nedidelis švino kiekis gali sukelti negrūžtamus smegenų ir nervų sistemos pažeidimus. Jis itin kenka mažiemis ir dar negimusieiams vaikams.

Grandydami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

Dėvėkite patvirtintą apsauginę kaukę su filtru. Veido kaukės neužtkirina pakankamos apsaugos.

Grandytį nenaudokite antgalio, nusipirkite specialų grandiklį, skirtą dažams grandyti.

Neleiskite dažams užsidegti. Užsidegę dažai gali skleisti toksiškus dūmus ir pažeisti medieną, kuri padengta šiais dažais.

Neleiskite į antgalį patekti dažų likučiams. Nes jie gali užsidegti.

Nenaudokite, jei drėgna arba kai šalia yra degių duju.

Nenaudokite konteineriuose ar induose, kuriuose yra degių arba sprogiai skysčių ar dujų, net jei konteineriai tušti. Garai gali sukelti sprogimą.

Naudodami dažų degintuvą užtikrinkite tinkamą védinimą, kadangi darbo metu gali kilti toksiški dūmai.

## ATSARGUMO PRIEMONĖS

Nenaudokite kaip plaukų džiovintuvu. Aukšta temperatūra sukelia rūmumus nuedegimus.

Jokiais atvejais nenaudokite naminiams gyvūnams

Neuždenkite oro émimo ar išleidimo angų. Taip staiga pakelsite temperatūrą ir pažeisite dažų degintuvą. Neatvésusio dažų degintuvo nedékite ant degios medžiagos.

## ISPĖJIMAS!

## PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Naudodami dažų degintuvą namie ar dirbtuvėse laikykite bendrujų priešgaisrinės saugos taisyklių.

Būkite itin atsargūs dirbdami vietose, kur yra kabelių, vamzdžių, ertmių ar tarpu. Karštis gali uždegti paslėptas, degias medžiagas.

Kad nesukeltumėte gaisro, nepritraukite antgalio arčiau kaip 25 mm (1 col.) nuo paviršiaus. Jei atrodo, kad dažai pradeda degti, atitraukite antgalį arba išjunkite dažų degintuvą ir leiskite paviršiu atvėsti.

Baigę darbą visuomet saugiai išmeskite likučius ir sutvarkykite darbo vietą.

Maitinimo kabelio niekuomet nepritraukite prie antgalio.

Niekuomet nepalikite veikiančio dažų degintuvo be priežiūros, visuomet jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

Prieš sandéliuodami leiskite dažų degintuvui atvėsti. Norédami atvésinti niekuomet nedékite įrankio ant šono, visuomet dékite jį vertikalias padėties ant kieto šilumai atsparaus paviršiaus ir neuždenkite oro émimo angų.

Užtikrinkite gerą darbo vietas védinimą, kad nesikauptu garų.

Apdenkite kilimus, baldus ir apdailos dalis nuo dulkių apsaugine plėvele.

Ši prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys fizinę, jutiminę arba protinę negalią, arba neturintys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba yra instruktuojami kaip naudoti prietaisą saugiu būdu ir supranta susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama atlkti valymo ir techninės priežiūros darbus. (EN 60335-1:2012 cl.7.12)

## BENDROSIOS SAUGAUS DARBO TAISYKLĖS DÉMESIO! Perskaitykite pilnai visas instrukcijas.

Jei nesilaikysite žemiau pateiktų nurodymų, gali sukelti elektros smūgio, gaisro ir (arba) rūmumus sužeidimų

pavoju. Visuose toliau pateikiamuose jspėjimuose naudojamas terminas „elektros prietaisas“, nurodo jūsų prietaisą jungiamą prie elektros maitinimo tinklo (laidinis) arba prietaisą, kuris maitinamas elektros akumulatoriaus (belaidis).

## ĮSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

### 1) DARBO ZONA

- Palaikykite darbo zonoje švarą ir užtikrinkite tinkamą apšvetimą. Betvarkę, ar šviesos trūkumas sukelia avarines situacijas.
- Nenaudokite elektros prietaiso sprogiose aplinkose, pavyzdžiui patalpose, kuriose laikomi degus skysčiai, dujos ar dulkės. Elektros prietaisai sukelia kibirkštis, kurios gali sukelti tokį medžiagų degimą.
- Užtikrinkite, kad dirbant su elektros prietaisu, šalia nebūtų vaikų ir kitų pašalinių. Dėmesio nukreipimas gali sukelti avarines situacijas.

### 2) ELEKTROSAUGA

- Elektros prietaiso kištukas turi atitikti elektros tinklo lizdą. Jokiais atvejais nemodifikuokite elektros kištuko. Naudodami elektros prietaisą su įžeminimą užtikrinančiu kištuku, nenaudokite jokių adapterių. Nemodifikuoti kištukai ir tinkami elektros tinklo lizdai sumažins elektros smūgio riziką.
- Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, šaldytuvai ir kt. Jei jūsų kūnas liesis su įžemintais paviršiais, padidės elektros smūgio pavojus.
- Nenaudokite elektros prietaiso lietuje ar šlapioje aplinkoje. Vanduo patekės į elektros prietaisą padidins elektros smūgio pavojų.
- Nenaudokite elektros laidą netinkamai. Niekuomet neneškite, netraukite ir neišjunginėkite elektros prietaiso iš elektros tinklo laikydami už elektros laidą. Saugokite elektros laidą nuo kaitros, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti ar susiraizgę laidai sukelia elektros smūgio pavojų.
- Dirbdami su elektros prietaisu lauko sąlygomis, naudokite tik lauko sąlygoms pritaikytą prailginimo laidą. Laido, tinkamo naudojimui lauko sąlygomis, naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.

### 3) ASMENINĖ SAUGA

- Dirbdami su elektros prietaisu visuomet būkite budrūs, stebekite ką darote ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektros prietaiso jei esate pavargęs arba paveiktas vaistų, alkoholio ar narkotinių medžiagų. Akimirkai į šalį nukreiptas dėmesys gali sukelti rūmumus sužeidimų.
- Naudokitės apsauginėmis priemonėmis. Visuomet dėvėkite akių apsaugą. Apsaugos priemonės, tokios kaip nuo dulkių apsaugančios kaukės, neslystantys batai, pakietinta kepurė ar šalmas, ausų apsauga, tam tikromis situacijomis apsaugos jus nuo sužeidimų.

- c) Užtikrinkite, kad prietaisas negalėtu išjungti per kladą. Prieš jungiant prietaisą prie elektros tinklo įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas. Nešiodami elektros prietaisą su pirštu padėtu ant jungiklio arba prietaiso jungimas prie elektros tinklo, kai jungiklis yra įjungtas, gali sukelti pavojingas situacijas.
- d) Prieš įjungiant elektros prietaisą, pašalinkite bet kokį reguliavimo raktą ar kitą įrankį. Raktas ar kitas įrankis pridėtas prie besisukančių elektros prietaiso dalių, gali sukelti rimtų sužeidimų.
- e) Išlaikykite stabilią stovėseną. Darbo su elektros prietaisu metu visą laiką išlaikykite stabilią pozą ir balansą. Taip netikėtose situacijose geriau suvaldysite elektros prietaisą.
- f) Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Saugokite, kad šalia judančių dalių nepaklūtų plaukai, drabužiai ar pirštinės. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali pakliūti ir užstrigti tarp judančių dalių.
- g) Jei tiekiama dulkių surinkimo ir pašalinimo įrangą, būtinai ją pajunkite ir tinkamai naudokite. Šios įrangos naudojimas iš esmės sumažins dulkių keliamus pavojus.

#### **4) ELEKTROS PRIETAISO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA**

- a) Nespauskite elektros prietaiso per stipriai. Pasirinkite tinkamą elektros prietaisą darbui atlikti. Su tinkamai parinktu elektros prietaisu ir dirbdami jam numatytu greičiu, darbą atliksite geriau ir saugiau.
- b) Nenaudokite prietaiso jei jungikli nejsijungia arba neišsijungia. Bet kuris elektros prietaisas, kurio negalima valdyti jungiklių, kelia pavojų ir prieš naudojimą turi būti pataisyta.
- c) Prieš atliekant bet kokius elektros prietaiso reguliavimo ar priedų keitimo veiksmus ar paliekant elektros prietaisą darbo pabaigoje, visuomet atjunkite jį nuo elektros maitinimo tinklo. Tokie prevenciniai veiksmai sumažins atsitiktinio elektros prietaiso įjungimo tikimybę.
- d) Elektros prietaisus laikykite vaikams nepasiekiamose vietose ir neleiskite asmenims, kurie nėra susipažinę su elektros prietaiso naudojimo taisyklėmis, naudotis prietaisu. Elektros prietaisai, naudojami nekvalifikuotų asmenų, kelią rimtą pavojų.
- e) Prižiūrėkite elektros prietaisus. Tikrinkite, ar elektros prietaisas nėra išsibalansavęs, ar nestringa prietaiso judančios dalys, ar nėra prietaiso ar jo dalių pažeidimų ir bet kokių kitokių situacijų, kurios gali paveikti elektros prietaiso darbą. Jei elektros prietaisas pažeistas, perduokite jį remontui. Didelę nelaimingų atsitikimų dalį sukelia netinkamai prižiūrimi elektros prietaisai.

- f) Užtikrinkite, kad priedai skirti pjovimui visuomet būtų aštrūs ir švarūs. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai, aštriomis briaunomis, rečiau stringa ir yra žymiai lengviau valdomi.
- g) Elektros prietaisą, priedus ir įrankius naudokite tik laikydamiesi šiose instrukcijose pateiktų nurodymų ir įvertinant naudojamo elektros prietaiso tipą, darbines savygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Elektros prietaiso naudojimas užduotims, kurios nėra numatytos, gali sukelti pavojų.

#### **5) APTARNAVIMAS**

- a) Elektros prietaiso priežiūrą ir remontą patikékite tik kvalifikuotiem specialistams, dalių pakeitimui naudokite tik identiškas dalis. Taip užtikrinsite elektros prietaiso saugumą.

#### **SUDEDAMOSIOS DALYS IR VALDYMO KOMANDOS (FOTO A)**

1. Variklio korpusas
2. Ventiliatorius / oro ēmiklis
3. Rankena
4. 3 kaitinimo padėcių ir ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis
5. Apsauga
6. Kaitinimo anga (NAUDOJANT LABAI ĮKAISTA)

#### **SVARBU, PRAŠOM PERSKAITYTI**

Atkreipkite dėmesį, kad vidinės techninio feno metalinės detalės yra padengtos apsauginiu sluoksniu, kad gamybos ir sandėliavimo metu nebūtų pažeidžiamos. Šis apsauginis sluoksnis nudegs per kelis pirmus naudojimus, degimo metu išsiskirs šiek tiek dūmų.

Norėdami atvésinti prietaisą įsitikinkite, kad jis įjungtas, padékite vertikalias padėties ant nedegaus paviršiaus.

#### **ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS (1 PAV.)**

Karšto oro pūstuve yra 3 temperatūros nustatymai. Pasirinkę 1 jungiklio padėtį, nustatysite žemiausią temperatūrą (50 °C); pasirinkę 2 jungiklio padėtį, nustatysite vidutinę temperatūrą (400 °C); pasirinkę 3 jungiklio padėtį, nustatysite aukščiausią temperatūrą (600 °C). 0 jungiklio padėtis yra išjungimo padėtis (1 pav.).

#### **ANTGALIŲ KEITIMAS (2 PAV.)**

Dažų degintuvas turi 4 metalinius antgalius, skirtus įvairiems darbams. Pasirinkite norimą antgalį ir uždékite jį ant karščio išleidimo angos. Įsitikinkite, kad jis gerai užfiksotas (2 pav.).

#### **DAŽŲ NUĖMIMAS.**

Nuimdami dažus, esančius greta stiklo, nepamirškite apsaugoti stiklo nuo karščio. Stiklo apsaugos antgalis pridedamas – B antgalis (B pav.).

**ATSARGIAI: KEIČIAMI ANTGALIAI NAUDOJIMO METU LABAI ĮKAISTA, PRIEŠ LIESDAMI LEISKITE JIEAMS ATVĖSTI.**

Šis dažų degintuvas netinka langams su metaliniais rėmais grandyti, kadangi metalinių rėmų laidumas gali sutrupinti stiklą.

Dažus kaitinkite tol, kol jie suminkštės. Nekaitinkite vienos vietos pernelyg ilgai, kadangi paviršius gali sutruksti ar užsidegti. Kai dažai suminkštėja nugrandykite juos naudodami tinkamą grandiklį palei medienos tekstūrą. Išbandykite įvairią trukmę, kol rasite tinkamą laiko intervalą optimaliam kaitinimui. Nedelsdami nugrandykite dažus, kol jie nesukietėja.

Neleiskite dažų likučiams kauptis ant dažų degintuvo antgalio, nes jie gali užsidegti. Vertikalius paviršius grandykite žemyn, kad dažų neprikristų į antgalį.

**ANTGALIAI, TIEKIAMI KARTU SU DAŽU  
DEGINTUVU (B PAV.)**

**A ANTGALIS**

Tinka karščiui nukreipti į pasirinktas vietas nepažeidžiant greta esančių medžiagų

**B ANTGALIS**

Langų rėmams, kai karštį reikia nukreipti į medinį rėmą apsaugant stiklą.

**C ANTGALIS**

Šis antgalis itin naudingas, kai reikia koncentruoti karštį į tam tikrą tašką.

**D ANTGALIS**

Šis antgalis išlenktas, tada karštis nukreipiamas aplenkiant kliūtis.

**DAŽŲ DEGINTUVAS TAIP PAT GALI BŪTI  
NAUDOJAMAS**

**Nustačius mažą karštį**

- 1 Dažams ir lakui džiovinti.
- 2 Lipdukams šalinti.
- 3 Vaškavimui ar vaškui šalinti (pvz., slidžių)
- 4 Drėgnai medienai džiovinti prieš dažant.
- 5 PVC paviršiams ir izoliaciniams vamzdžiams suspausti.
- 6 Užšalusiemis vamzdžiams atšildyti.

**!SPĖJIMAS!**

Nenaudokite: PVC vamzdžiams, naftos, kuro ir duju linijoms.

Atšildydami užšalusius vamzdžius stebékite, jei jie išsipūs ar trūks, kreipkitės į santechniką.

**NUSTAČIUS DIDELĮ KARŠTĮ**

- 1 Dažams ir lakui šalinti.
- 2 Santechninėms siūlėms lituoti.

**DAŽŲ DEGINTUVO VALYMAS**

Dažų degintuvo korpusui valyti naudokite švelnų muilą ir drėgną šluostę. Daugelis įprastų valiklių gali pakenkti esančioms plastikinėms dalims. NIEKADA nebandykite valyti jais dažų degintuvo.

**TECHNINIS APRAŠYMAS**

Įtampa	230V~50 Hz
Galia	2000 W
Karščio nustatymai	50°, 400°, 600°C
Svoris	0,9 kg

## SIMBOLIAI


Vardinėje prietaiso lentelėje gali būti nurodyti tam tikti simboliai. Jie gali reikšti svarbią informaciją susijusią su prietaisu ar jo naudojimu.



Dėvėkite ausų apsaugą.

Dėvėkite akių apsaugą.

Dėvėkite kvėpavimo takų apsaugą.

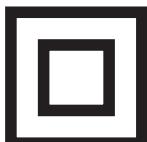

Dviguba izoliacija papildomai apsaugai.



Atitinka galiojančius saugumo reikalavimus.



Perskaitykite naudojimo instrukcijas.



Nenaudojami elektros prietaisai neturi būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Prašome priduoti prietaisą į specialų surinkimo punktą. Jei kyla abejonių, pasitarkite su vietiniais specialistais arba prietaisą pardavusia kompanija dėl prietaiso utilizavimo.



Produktas atitinka RoHS reikalavimus.



Nudegimo pavoju – NELIESKITE dalių




Dėvėti darbo pirštines

## APLINKOSAUGA

Informacija dėl elektros ir elektronikos prietaisų utilizavimo apsaugant aplinką nuo kenksmingų veiksnių (WEEE direktyva).

Šis simbolis matomas ant produkto arba jį lydinčios dokumentacijos nurodo, kad panaudoti ir nebeeksploatuojamie elektriniai ir elektroniniai prietaisai neturi būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant tinkamai utilizuoti,

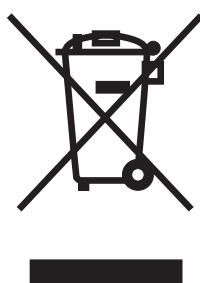

pakeisti, atstatyti arba perdirbtai elektros prietaisus, juos būtina pristatyti į specialius surinkimo punktus, kur jie priimami nemokamai. Tam tikrose šalyse, tokius prietaisus galima grąžinti prietaisą pardavusiai kompanijai, jei įsigijamas analogiškas naujas prietaisai. Tinkamas elektros prietaisų utilizavimas padeda išsaugoti vertingus resursus ir apsaugo žmonių sveikatą ir aplinką nuo bet kokios potencialios neigiamos įtakos, kuri gali atsirasti jei prietaisai bus netinkamai naudojamas arba utilizuojamas. Prašome susisiekti su vietiniais specialistais, kurie jums nurodys artimiausio specialiojo surinkimo punkto koordinates. Už netinkamą ir šalyje galiojančių taisyklių neatitinkančių elektros prietaisų utilizavimą taikomos nuobaudos.

## KLIENTAMS EUROPOS SĄJUNGOS RIBOSE.

Jei pageidaujate išmesti elektrinę arba elektroninę įrangą, prašome susisiekti su mūsų įrangos platintojais ar tiekėjais dėl platesnės informacijos.

### Informacija dėl įrangos utilizavimo šalyse, nepriklausančiose Europos Sajungai.

Šis simbolis galioja tik Europos Sajungos šalių ribose.

Jei pageidaujate atsikratyti šio prietaiso, prašome susisiekti su vietinėmis institucijomis arba prekių pardavimo kompanija ir sužinoti legalų prietaiso utilizavimo būdą.







# EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Product model • Tuotteen malli • Produktmodell • Produktmodell: FXAMJHG013

2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Valmistajan tai valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Tillverkarens eller dess auktoriserade representants namn och adress:

Navn og adresse til produsenten eller dennes autoriserte representant:

NAP BRANDS LTD. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, United Kingdom CV34 5HQ

Tel: +44(0)1926 482880. Email: sales@napbrands.co.uk

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on julkaistu yksinomaan valmistajan vastuulla.

Denna deklaration om överensstämmelse utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

Produsenten står fullt og helt ansvarlig for denne samsvarserklæringen.

4. Object of the declaration • Vakuutuksen kohde • Målet med deklarationen • Erklæringen gjelder

Equipment • Laite • Utrustning • Utstyr: Heat Gun

Brand name • Tuotemerkti • Namn på varumärke • Merkenavn: FXA

Model/type • Malli/tyyppi • Modell/typ • Modell/type: FXAMJHG013

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Yllä kuvatun vakuutuksen kohde on olenaisista Unionin harmonisaatiolainsääntövaatimusten mukainen:

Målet med ovanstående deklaration är överensstämmelse med relevant unionslagstiftning om harmonisering:

Gjenstanden som erklæringen over gjelder for, er i samsvar med relevante harmoniseringsregler innenfor EU:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Viitteet olenaisiin käytössä oleviin harmonisoituihin standardeihin tai viitteet muihin teknisiin tietoihin, jotka liittyvät vakuutuksen ilmoitukseen:

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som används eller hänvisningar till andra tekniska specifikationer enligt vilken överensstämmelse försäkras:

Henvisninger til relevante harmoniseringsstandarder som er brukt, eller henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner der samsvarserklæring er gitt:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60335-1; EN 60335-2-45; EN 62233

7. The person authorized to compile the technical file • Henkilö, joka on valtuuttettu teknisen tiedoston kokoamiseen  
Den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen • Person med autorisasjon til å sette sammen teknisk fil

Name • Nimi • Namn • Navn: Robert Redfern

Address • Osoite • Adress • Adresse: Nap Brands Ltd. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, UK CV34 5HQ

Signed for and on behalf of • Allekirjoitus ja allekirjoittaja • Signerad och ombud för • Undertegnet for/på vegne av

Authorised Representative • Valtuutettu edustaja • Auktoriserad representant • Autorisert representant



Robert Redfern, Technical Manager  
14/09/2018

# EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Toote mudel • Izstrādājuma modelis • Gaminio modelis: FXAMJHG013

2. Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress:

Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds / nosaukums un adrese:  
Gamintojo arba jo īgalioto atstovo pavadinimas ir adresas:

NAP BRANDS LTD. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, United Kingdom CV34 5HQ  
Tel: +44(0)1926 482880. Email: sales@napbrands.co.uk

3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību:  
Visa atsakomybē už šią atitikties deklaraciju tenka gamintojui.

4. Deklareeritav toode • Deklarācijas priekšmets • Deklaracijos dalykas

Seadmed • Aprīkojums • Ieranga: Heat Gun

Kaubamärk • Zīmola nosaukums • Prekių ženklas: FXA

Mudel/tüüp • Modelis / tips • Modelis ir (arba) tipas: FXAMJHG013

5. Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskōlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņotajiem tiesību aktiem:  
Šīs deklaracijos dalykas yra atitiktis atitinkamiem Sājungos derinamiesiems teisēs aktams:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

6. Viited asjaomastele kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse:

Atsauces uz attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, saistībā ar kurām ir deklarēta atbilstība:

Nuorodos į atitinkamus taikomus derinamuosius standartus arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, kurių atžvilgiu deklaruojama atitiktis:

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60335-1; EN 60335-2-45; EN 62233

7. Tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks volitatud isik • Persona, kura pilnvarota sastādīt tehnisko lietu  
Techninē byļa parengti īgaliotas asmuo

Nimi • Vārds / nosaukums • Pavadinimas: Robert Redfern

Adress • Adreses: Nap Brands Ltd. Napier House, Unit 7, Corunna Court, Warwick, UK CV34 5HQ

Alla kirjutanud (kelle poolt ja nimel) • Parakstīts šādas personas vārdā • Už kā ir kieno vardu pasirašoma

Volitatud esindaja • Pilnvarotais pārstāvis • īgaliotas atstovas



Robert Redfern, Technical Manager  
14/09/2018

Manufactured for • Valmistuttaja • Tillverkad för • Produsert for • Toodetud  
Ražošanas pasutitajs • Kieno uzsakymu pagaminta  
Kesco Corporation Group Companies,  
Kesco Oyj PL 50, 00016 Kesko © Kesko 2018. Made in China



CE18