

---

**KÄYTTÖOHJE**

Kuivauskaappi DC7794HP  
DC7784HP

Lue käyttöohjeet, ennen kuin aloitat koneen käytämisken.

*Hyvä ASKOn asiakas!*

*Onnittelemme sinua erinomaisesta valinnastasi ja toivotamme sinut tervetulleeksi ASKO-perheeseen. Maailmanlaajuiseen perheeseen, jonka juuret ovat Ruotsissa.*

*Me ASKolla kiittämme luottamuksestasi ja toivomme, että sinulla on paljon hyötyä ja iloa uudesta kuivauskaapistasi.*

*Hyvä kuivauskaappi on hyvin suunniteltu, tarjoaa hyvät kuivaustulokset samalla kun sen ympäristövaikutukset ovat pienet, se on käyttäjäystävällinen, säästää aikaa ja energiata, kestää pitkään ja toimii luotettavasti. ASKO tarjoaa sinulle kaiken tämän.*

*Kun ostat ASKOn tuotteen, voit olla varma siitä, että sen sisäpuoli on aivan yhtä laadukas kuin ulkopuolikin ja että etiikka ja moraali, joille tuotantomme perustuu, ovat yhtä hyvät kuin saamasi laatu ja toimivuuskin. Juuri siitä ruotsalaisessa laadussa on kyse.*

*Saadaksesi parhaan mahdollisen hyödyn tuotteestasi ja sen kaikista sen ominaisuuksista, lue nämä käyttö- ja hoito-ohjeet läpi ennen laitteen ensimmäistä käyttöä.*

*Jos sinulla on kysytävää, voit koska tahansa soittaa meille tai ottaa meihin yhteyttä kotisivumme kautta.*

*Ystäväälliset terveiset Ruotsista ja ASKOn porukalta.*

# SISÄLTÖ

<b>TÄMÄ KÄYTTÖOHJE</b>	<b>4</b>	Liittäminen takaisin vesisäiliöön	<b>19</b>
<b>TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUDESTA</b>	<b>5</b>	<b>KÄYNNISTÄMINEN</b>	<b>22</b>
<b>HYVÄN YMPÄRISTÖN PUOLESTA</b>	<b>6</b>	<b>KÄYTTÖ</b>	<b>23</b>
Pakkausmateriaali	6	Käyttövinkkejä	23
Käytöstä poistettavien kuivauskaappien käsittely	6	Kuivausohjelmat	24
		Kuivausohjelman valinta	24
		Lapsilukko	24
<b>KUIVAUSKAAPIN KUVAUS</b>	<b>7</b>	Kuivausohjelman käynnistys	26
Ilmanvirtaus kaapissa	8	Kuivausohjelman lopettaminen	27
<b>OHJAUSPANEELI</b>	<b>9</b>	<b>KUIVAUSOHJELMIEN ASETUSTEN TEKO</b>	<b>28</b>
Painikkeiden toiminta	9		
Kielen asettaminen	10	Johdanto	28
<b>ASENNUSPAIKKA</b>	<b>11</b>	Toimenpiteet	29
<b>ASENNUS</b>	<b>12</b>	Ohjelmointitila	29
Pakkauksesta purkaminen	12	Palaaminen käyttötilaan	29
Asennussarja	12	Parametrialuetello	30
Sijoittaminen/kiinnittäminen	20	Tehdasasetusten palauttaminen	30
Sähköliitännät	21	<b>HOITO</b>	<b>31</b>
		Puhdistus	31
<b>OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN</b>	<b>13</b>	Vaihdettavat osat	31
Laske kaappi varovaisesti makaamaan takaseinänsä päälle	13	Huolto	32
Asentaminen uudelleen oveen	14	<b>VIANETSINTÄ</b>	<b>33</b>
Lay the door in position	15	<b>VIRHEKOODILUETTELO</b>	<b>35</b>
Ovenkahvan siirtäminen	16	<b>TEKNISET TIEDOT</b>	<b>36</b>
<b>KONDENSSIVESI</b>	<b>17</b>		
Irrotettava vesisäiliö	17		
litäntä lattiaviemäriin	18		

## TÄMÄ KÄYTTÖOHJE

Tämä käyttöohje kuvaaa kuivauskaapin toimintaa ja käyttöä. Se sisältää myös kuivauskaapin asennukseen, oven käsityyden vaihtamiseen sekä kunnossapitoon liittyviä ohjeita.

Käyttöohje sisältää myös huoltoliitteen.

## TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUDESTA

*Tämä kuivauskaappi täyttää voimassa olevat turvallisuusvaatimukset. Sen virheellisestä käytöstä voi kuitenkin olla seurauksena henkilövahinkoja tai esinevaarioita.*

*Nämä neuvot ja varoitukset on laadittu sitä varten, että pystyisit välttämään laitteen virheellistä käyttöä sekä tarpeettomia onnettomuusriskejä ja ne tulisi lukea ennen kuivauskaapin asennusta ja käytöä.*

**VAROITUS** - laite on tarkoitettu ainoastaan vesipesulla pestyjen tekstiilien kuivaamiseen.

### **Sovelletaan asennuksiin EU:n sisällä**

Kuivauskaappia voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt (lapset mukaan lukien), joilla on erilaisia vammoja tai joilla ei ole asiaankuuluvaa kokemusta tai tietämystä, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu kuivauskaapin turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

### **Sovelletaan asennuksiin EU:n ulkopuolisissa maissa**

Tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on erilaisia vammoja tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa tuotteen käytöstä. He saavat käyttää laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu kuivauskaapin turvallisessa käytössä henkilöltä, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.

Valvo, etteivät lapset leiki laitteella.

### **Sovelletaan kaikkiin asennuksiin**

Kuivauskaappi on asennettava sisätiloihin ja se on pidettävä aina sisällä.

Laitetta korjatessa ja osia vaihdettaessa on noudatettava ASKOn ohjeita.

# HYVÄN YMPÄRISTÖN PUOLESTA


## PAKKAUUSMATERIAALI

Kuivauskaappia kuljetusvaurioilta suojaava pakaus on valittu ympäristönäkökohdat huomioon ottaen ja se on siis kierrätettävä. Pakkausten palauttaminen materiaalikiertoon vähentää raaka-aineiden kulutusta ja jätteiden määriä.

## KÄYTÖSTÄ POISTETTAVIEN KUIVAUUSKAAPPIEN KÄSITTELY

Käytöstä poistettava kuivauskaappi on toimitettava kierrätyskeskusseen hävitettäväksi. Kuivauskaapissa on paljon osia, jotka voidaan käyttää uudelleen, mutta myös asianmukaista käsittelyä vaativia osia. Älä tästä syystä milloinkaan toimita kuivauskaappia tai sen osia kotitalousjätteen mukana hävitettäväksi, koska seurauksena saataisi olla terveyden vaarantuminen ja ympäristöhaittoja.

Käytöstä poistettava kuivauskaappi tulee sen sijaan toimittaa kierrätettäväksi. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjääsi.

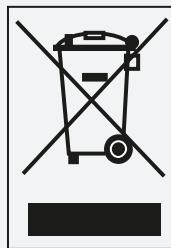

VKaikki kuivauskaapin muoviosat on merkitty kansainvälisti standardisoiduin symbolein. Kuivatuskaapin osat voidaan siten kierrättää ympäristön kannalta suotuisalla tavalla lajitelemalla jätteet.


# KUIVAUSKAAPIN KUVAUS

ASKO DC7794HP, DC7784HP -kuivauskaapin toiminta perustuu kosteudenpoistoyksiköllä varustetun lämpöpumpun periaatteeseen perinteisen lämmintilmayksikön sijaan. Tällä tavoin pyykit kuivataan alhaisemmassa lämmöllä ja energiavilkuu huomattavasti vähemmän.


Kaappi muodostaa täysin suljetun järjestelmän. Se ei vaadi

poistoilmaliittäntää. Kosteus tiivistyy kuivauksen aikana ja muodostuva vesi ohjataan ulosvedettävään vesisäiliöön tai letkua pitkin viemäriin.

Laitteen puhallin on lisäksi niin voimakas, että se saa pyykin liehumaan, mikä tehostaa kuivausprosessia entisestään.

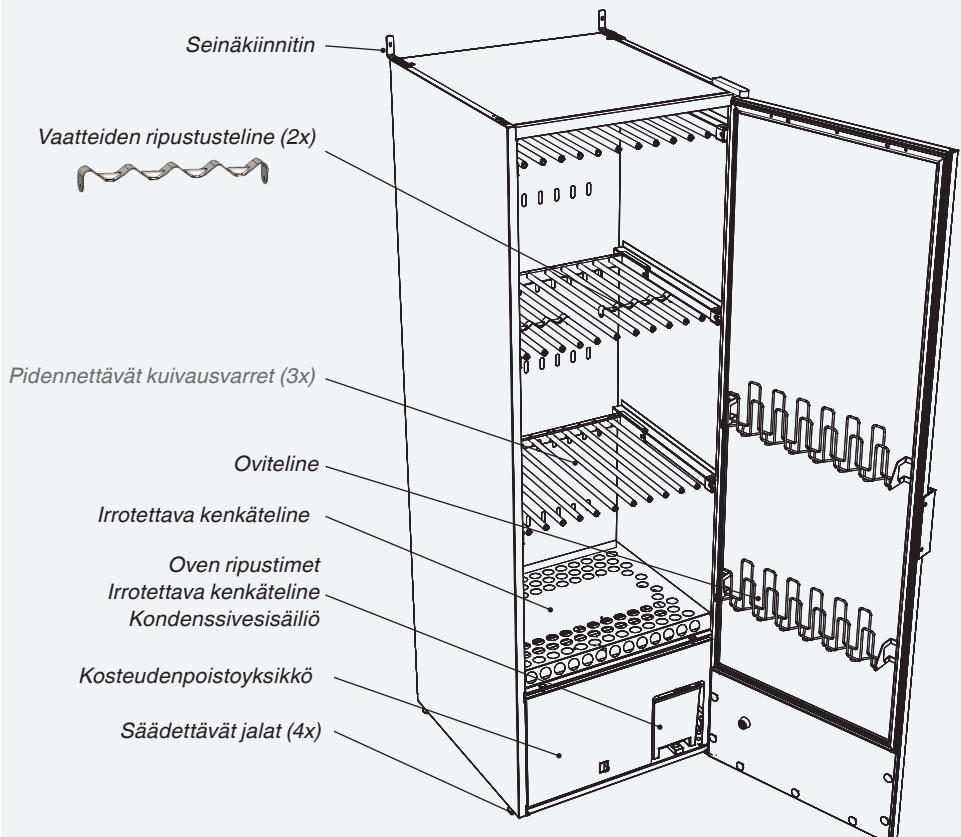


## ILMANVIRTAUS KAAPISSA

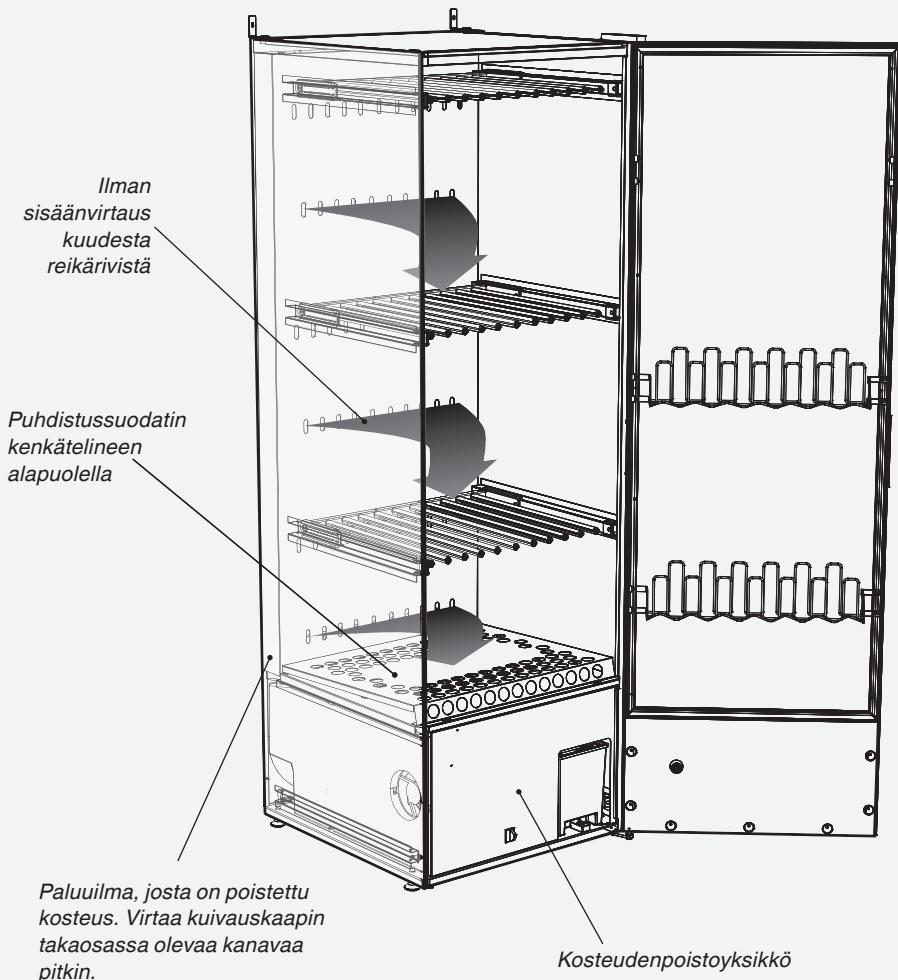

### **HUOM!**

Varmista, etteivät kengät ja vastaanotettavat esineet estä ilmanvirtausta!

# OHJAUSPANEELI

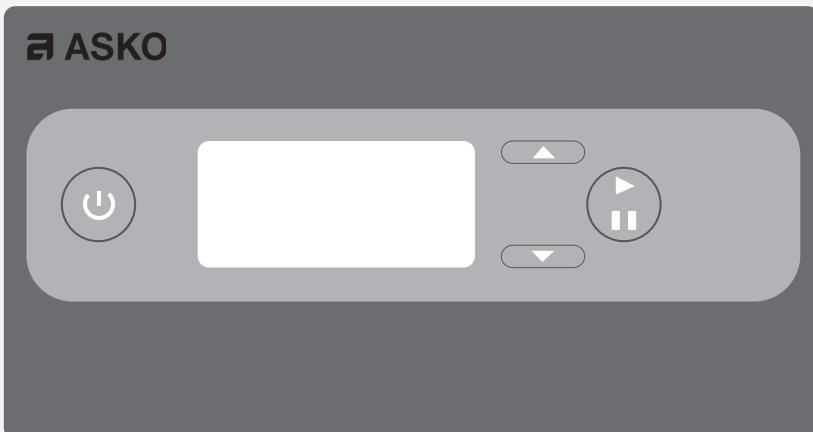

VIRTAKYTKIN



OK/KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ



NUOLI YLÖSPÄIN



NUOLI ALASPÄIN

## NÄYTTÖ

Näytössä on kaksi riviä, joilla molemmilla on tilaa 6 merkille. Näytöllä näytetään ajankohtaiset parametrit sekä parametriiden arvot kuivausprosessin asettamisen ja säätämisen yhteydessä.

Kuivausen aikana näytetään ohjeteksti.

## PAINIKKEIDEN TOIMINTA

### VIRTAKYTKIN

- Näytössä palaa valo ja siinä näkyy viimeinen käytetty ohjelma.

### OK/KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ

- Vahvistaa ohjelman, toimintojen ja asetusten valinnan.
- Jos asetus vilkkuu, se on vahvistettava tai vaihdettava käyttääen **NUOLI**-näppäimiä ja/tai **OK**-näppäintä. Kuivausprosessi käynnisty.

### NUOLI YLÖS / NUOLI ALAS

- Nämä ovat navigointipainikkeita luetteloiden ja tietotekstien selaamiseksi.
- Jos nuolia **YLÖS** ja **ALAS** painetaan samanaikaisesti **VIRTAKYTKIMEN** ollessa pois päältä, **OHJELMOINTITILA** aukeaa painettaessa **VIRTAKYTKINTÄ**.
- Palataksesi takaisin käyttötilaan paina **NUOLI ALAS** ja sitten **OK**.

# OHJAUSPANEELI

## KIELEN ASETTAMINEN

Valittavana ovat seuraavat kielet: englanti, ruotsi, norja, tanska, suomi, italia, ranska, saksa, espanja, portugali ja hollanti.


### ASETTAMINEN

- 1** Varmista, että kuivauskaapin pääkatkaisin **PÄÄLLE/POIS** on poissa päältä. Näyttö on sammutettuna.
- 2** Pidä painikkeita **NUOLI YLÖS** ja **ALAS** painettuna ja paina pääkatkaisin **PÄÄLLE/POIS** asentoon "**PÄÄLLE**". Näyttö kytkeytyy päälle ja sen ylemmällä rivillä vilkuu "**P YLÖS**", joka on kieliasetusten parametri. Jos näytöllä näkyy jokin toinen arvo, siirry oikeaan parametriin painikkeilla **NUOLI YLÖS** tai **ALAS**.
- 3** Paina **START/STOP** valinnan vahvistamiseksi. Valittuna olevan kielen rivi alkaa vilkkua. Kielillä on omat numerosymbolinsa alla olevan luettelon mukaisesti.
- 4** Siirry haluamaasi kieleen painikkeilla **NUOLI YLÖS** tai **ALAS**.
- 5** Paina **START/STOP** asetetun arvon tallentamiseksi.
- 6** Käyttöarvojen palauttamiseksi paina **NUOLI ALAS** ja **START/STOP**.

Kielisymboli	Näytön kieli
0	Englanti
1	Ruotsi
2	Norja
3	Tanska
4	Suomi
5	italialainen
6	Ranska
7	Saksa
8	Espanja
9	Portugali
10	Hollanti

## ASENNUSPAIKKA

- Maadoitetun pistorasian on oltava 2 metrin etäisyydellä kuivauskaapin alaosasta. Kuivauskaapissa on 2 m pituinen, alaosaan kytketty liitintäjohto, jossa on maadoitettu pistotulppa. Pistorasian on oltava sellaisessa paikassa, että jatkojohtoja ei tarvita.
- Pistorasiaan on päästäävä helposti käsiksi sen jälkeen, kun kuivauskaappi on asennettu. Ota tämä huomioon myös sellaisessa tapauksessa, että kuivauskaappi asennetaan kiintokalusteisiin.
- Kaapin sijoituspaikan lattian on kannettava n. 95 kg paino.
- Lattian tulee olla tasainen ja sen kaato kaapin kohdalla saa olla enintään 2,5 cm.
- Kuivauskaapin saa asentaa vain sisätilaan, jonka lämpötila on yli 0°C.
- Kuivauskaappia ei saa sijoittaa ympäristöön, jossa puhdistukseen käytetään painepesuria.

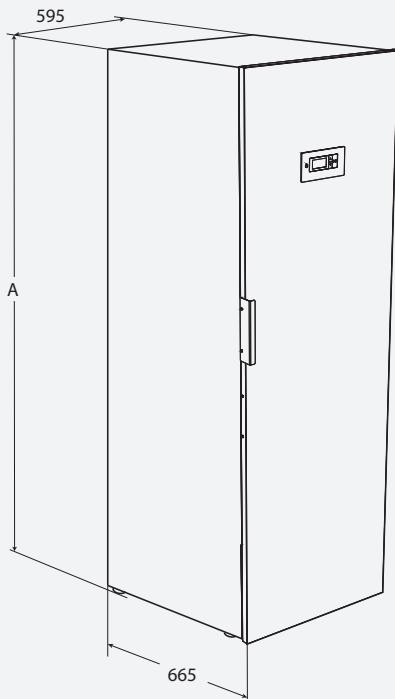

Kaapin malli	A mm
DC7784	1840
DC7794	1930

# ASENNUS

## PAKKAUKSESTA PURKAMINEN

Tarkasta, että tuote ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoittettava jälleenmyyjälle 7 päivän kuluessa.

Tarkasta, että tuote on virheetön, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Vaurioista, virheistä tai mahdollisista puuttuvista osista on ilmoittettava välittömästi jälleenmyyjälle.

Tarkasta, että kaikki kuljetusvarmistimet on poistettu ennen kuivauskaapin liittämistä verkkovirtaan.

Pakkausmateriaaleja, kuten muovia ja EPS-levyjä, on säilytettävä lasten ulottumattomissa.

## TÄYDELLISEEN TOIMITUKSEEN KUULUU:

- Kaappi, johon on asennettu kosteudenpoistoyksikkö
- Asennussarja
- Käyttö- ja asennusohje

## ASENNUSSARJA



2 ruuvia TRX 5x45 fzk  
seinäkiinnitystä varten



4 ruuvia MRT 5x20  
kiinnittimiä varten



2 nailontulppaa



2 kiinnitintä  
seinäkiinnitystä  
varten



1,5 m muoviletku  
10 x 13



1 liitin  
vesiletkua  
varten



Käsiharja  
suodatinta  
varten



2x Vaatteiden  
ripustusteline

# OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

Alla olevissa kuvissa on havainnollistettu oven muuttaminen oikealle kiinnitetystä vasemmalle kiinnitetyksi.

## Kätiesyyden vaihtosarja


*Jotta oven kätiesyys voitaisiin vaihtaa, on tilattava oven kätiesyyden vaihtosarja tuotteen toimittajalta. Sarjaan kuuluu uusi yläsarana, koska vasenta ja oikeaa saranaa ei voi vaihtaa keskenään. Sarjaan sisältyy myös oveen asennettava ohjauskaapeli sekä vastaava saranaholki.*

**Laske kaappi varovaisesti  
makaamaan takaseinänsä päälle**

### ⚠ HUOM!


Ennen kuin laitat kaapin makaamaan takaseinänsä päälle, poista ja tyhjennä vesisäiliö.

- 1 Irrota kaksi ruuvia, joilla yläkatto on kiinnitetty. Ruuvit sijaitsevat suo-jatulppien (1) alapuolella kuvassa näkyvällä tavalla. Irrota katto.
- 2 Poista yläsaranan päällä oleva suojuus (2) ja irrota oven kaapeli (3) liittimestä (4). Kierrä kaapeli rungon reiän läpi ja vedä kaapeli ulos.
- 3 Irrota yläsarana ja irrota kaapeli saranasta. Saranassa on aukko, jonka läpi kaapeli voidaan työntää. Katso kuva. Irrota ovi saranasta, ja laita sivuun yhdessä ohjauskaapelin kanssa.
- 4 Kiinnitä uusi korvaava sarana, joka sisältyy kätiesyyden vaihtosarjaan, vastakkaiselle puolelle. Käytä samoja ruuveja kuin aiemmin.

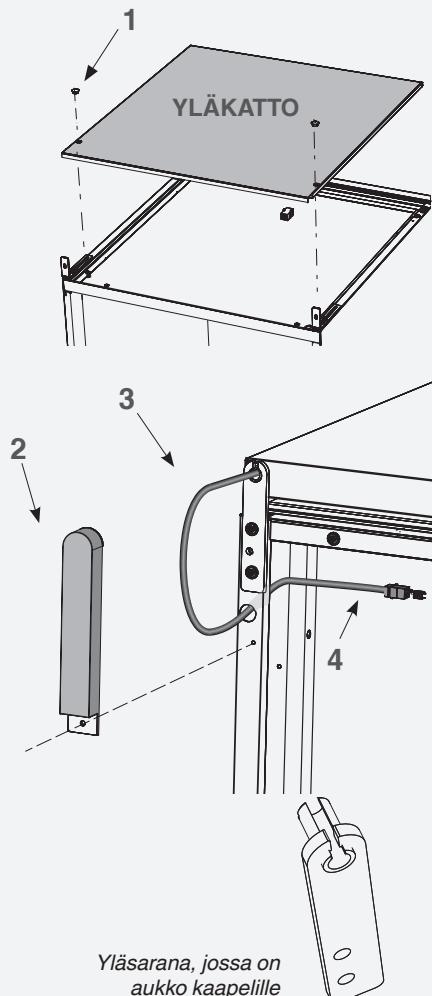

## Asentaminen uudelleen oveen

5 Aseta ovi sisäpuoli ylöspäin pinnalle, jolla se ei voi vahingoittua.

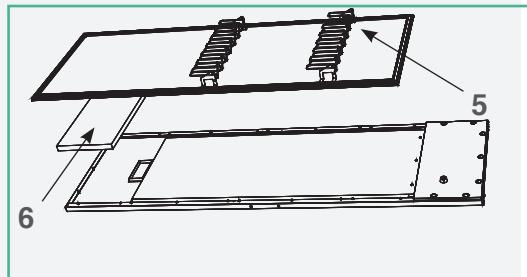

6 Irrota sisälevy (5), jossa on magneettiliuska, käsineripustimet ja mahdolliset oven ripustimet. Ruuvit ovat magneteettiliuskien alapuolella.


Siirrä eristys kohtaan (6).

7 Irrota ja siirrä vahvistuslevy ja alempi saranaholki (7) oven vastakkaiselle puolelle.



8 Irrota olemassa oleva ohjauskaapeli ohjauspaneelista ja vedä kaapeli ulos saranaholkin kanssa (8). Hävitä kaapeli, koska kätisyyden vaihtosarjaan sisältyy uusi täydellinen kaapeli.


Kiinnitä uusi kaapeli vastakkaiselle puolelle – paina holki tiukasti paikalleen aukkoon ja liitä kaapeli ohjauspaneelin liitintään.

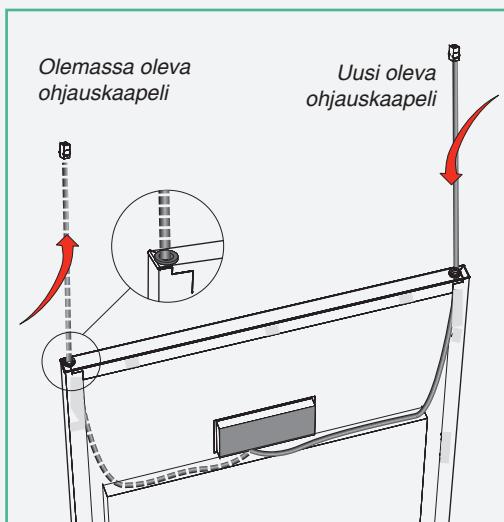

9 Siirrä eristys sekä sisälevy, jossa on magneettiliuska ja mahdollisesti myös ripustimet, takaisin paikalleen

## Oven asettaminen paikalleen

- 10** Ennen kuin asetat oven paikalleen, irrota alasarana tappineen ja aluslevyineen, ja laita se sivuun. Ruuvaa kiinnityspultit takaisin paikoilleen, koska ne parantavat kaapin vakuutta.

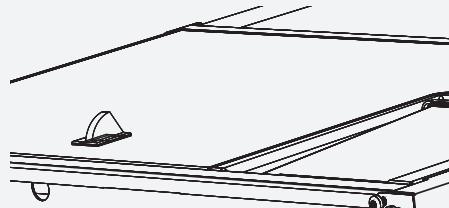


Alasarana


Ruuva  
kiinnitysruuvit  
takaisin  
paikoilleen

Kaappi alhaalta katsottuna

- 11** Aseta ovi paikalleen ja työnnä ohjauskaapeli uuden yläsaranan aukon läpi ja aseta ovi saranatapin päälle.

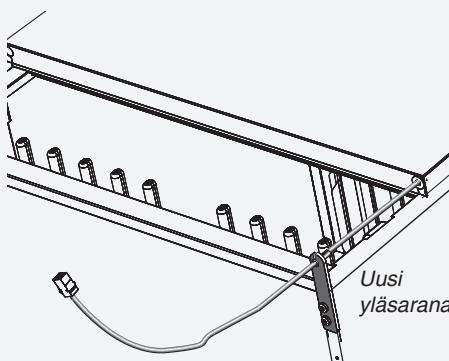


- 12** Yhdistä ohjauskaapeli kuivauskaapin yläosassa olevaan liittimeen. Ohjauskaapeli on vedettävä reiän läpi kuvassa näkyvällä tavalla.

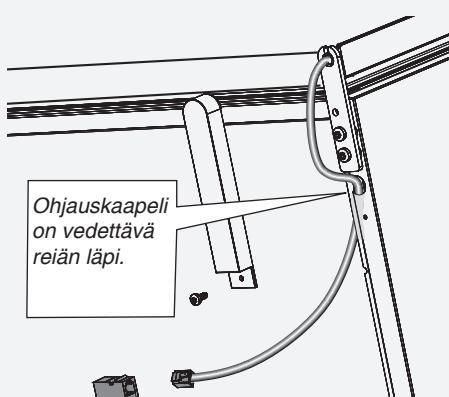

- 13** Aseta suojuks takaista saranan päälle samoin kuin kohdan 1 mukaisesti poistettu kaapin katto.


- 14** Siirrä sarana toiselle puolelle. Saranan asennuksen on oltava peilikuvaa edellisestä asennuksesta, saranatappi on irrotettava ja kiinnitetävä uudelleen saranan toiselle puolelle.

Varmista, että saranatappi kiristetään tiukalle.

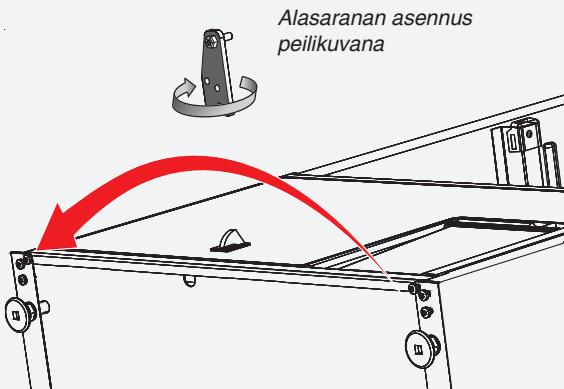

### Ovenkahvan siirtäminen

- 15** Siirrä ovenkahva (9) toiselle puolelle. Aseta suojetulpat käsin vanhojen reikien päälle. Suojetulpat sisältyvät kokoamissarjaan.

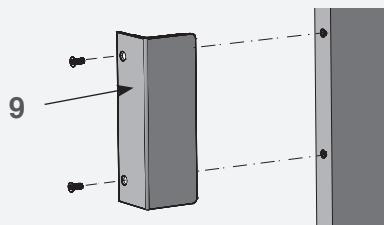

### Kaapin nostaminen

- 16** Nosta kaappi, siirrä oikeaan paikkaan ja kiinnitä seinään.

*Luukun kahva*

### VAROITUS

Kuivauskaappia ei saa käyttää, jos sitä ei ole ruuvattu kiinni seinään, koska se voi muutoin kaatua eteenpäin.


### HUOM!

Odota vähintään yksi tunti, ennen kuin otat kaapin jälleen käyttöön. Tämä aika on tarpeen, jotta kompressorin öljy valuisi takaisin paikalleen. Muussa tapauksessa kompressorit voi vaurioitua.

## KONDENSSIVESI

Kondensivesi voidaan poistaa kahdella eri tavalla: se voidaan joko koota irrotettavaan vesisäiliöön tai johtaa letkua pitkin lattiaviemäriin.

## IRROTETTAVA VESISÄILIÖ

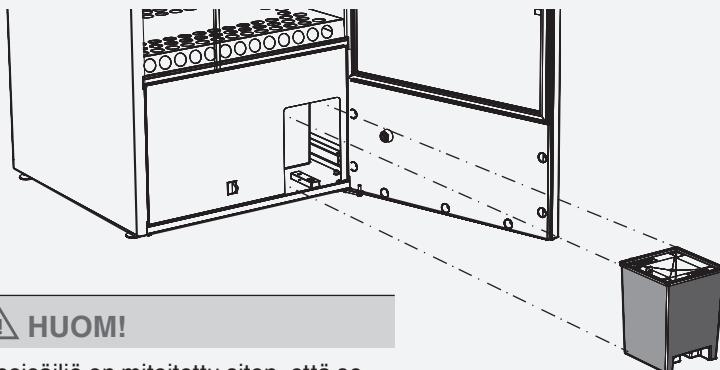


### **⚠ HUOM!**


Vesisäiliö on mitoitettu siten, että se riittää reilusti yhteen kokonaiseen kuivauskertaan. Ota kuitenkin tavaksi tyhjentää vesisäiliö jokaisen kuivauskerran jälkeen.

## LIITÄNTÄ LATTIAVIEMÄRIIN

Kuivauskaappi toimitetaan tehtaalta irrotettavaan vesisäiliöön johtavalla letkulla varustettuna. Jos haluat poistaa veden viemäriin vesisäiliön sijaan, toimi seuraavalla tavalla:

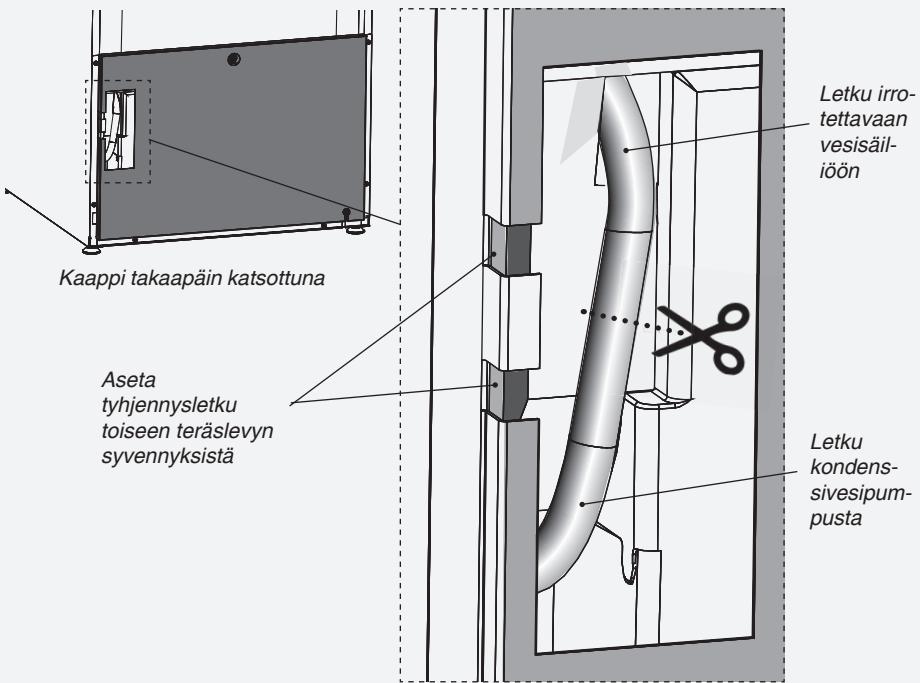

- 1** Vedä varovaisesti letkun yläpää ulos, n. 2 - 3 cm.
- 2** Leikkaa letku keskeltä poikki.
- 3** Asenna uusi viemäriletku asennussarjaan sisältyväni liittimen avulla kuvassa näkyvällä tavalla. Vedä letku liittimen päälle ilman letkunkiinnittimiä.

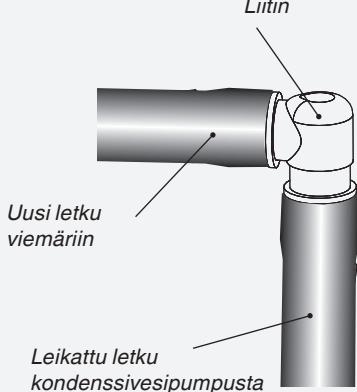

- 4** Sijoita viemäriletku yhteen levyssä olevista aukoista, niin että letku ei voi jäädä puristuksiin.
- 5** Vedä viemäriletku viemäriin.
- 6** Jos viemäri on korkeammalla kuin kaapin vedenpoistoaukko, varmista, että letku kulkee kaareessa lattiaa kohden ja muodostaa vesilukon. Muutoin on olemassa vaara, että kondenssivesi virtaa takaisin laatikoon, kun pumppu ei toimi. Tästä voi olla seurauksena laatikon täyttyminen vedellä, mikä johtaa siihen, että kaappi lakkaa toimimasta.

## LIITTÄMINEN TAKAISIN VESISÄILIÖÖN

Jos haluat liittää kondenssiveden poiston takaisin vesisäiliöön, sinun ei kuin tarvitse yhdistää letkut jälleen liittimellä.



### HUOM!

Letkua ei saa missään taivuttaa niin että veden virtaus estyy.

---

# ASENNUS

## SIJOITTAMINEN/ KIINNITTÄMINEN


Kuivauskaappi on tarkoitettu sijoitettavaksi sisätiloihin, kuivaan paikkaan.

Kuivauskaappia ei saa sijoittaa ympäristöön, jossa puhdistukseen käytetään painepesuria.

### ASENNON SÄÄTÖ

Kuivauskaapin on oltava vaakasuorassa niin, että se seisoo kaikilla neljällä jalallaan.

Sääädä jalat ulkopuolelta.

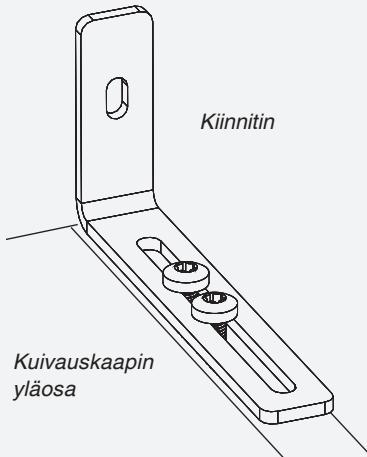

### KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN

Kaappi on kiinnitetvä seinään, jotta se ei kaatuisi.

Asennussarja sisältää kaksi kulmakiinnintintä, jotka asennetaan kuivauskaapin yläsaan kuvan mukaisesti. Käytä toimitukseen sisältyviä ruuveja. Kiinnittimissä on kisko seinään mukauttamista varten.

Kiinnitä kaappi seinään. Kiinnitysruuvit, aluslaatat ja muovitulpat sisältyvät asennussarjaan.



### VAROITUS!

Kuivauskaappia ei saa käyttää ilman että se on kiinnitetty seinään. On olemassa kaapin eteenpäin kaatumisen vaara.

# ASENNUS

## SÄHKÖLIITÄNNÄT

Kuivauskaappi kytetään 1-vaiheiseen 230 V:n, 50 Hz:n suojaamadoitettuun pistorasiaan.

Kuivauskaappi toimitetaan kytkentävalmiina liitäntäjohdolla, jossa on maadoitettu pistotulppa.

---

Kuivauskaappi on kytkettävä mukana toimitetulla liitäntäjohdolla maadoitettuun pistorasiaan, sitä ei saa kytkeä kiinteästi!

---

Pistorasian on oltava sellaisessa paikassa, että pistotulppa on helppo irrottaa tarvittaessa.

---

Tarkasta, että kytkentävirta vastaa tyypikilven tietoja ja että pääjohto on maadoitettu oikein voimassa olevan standardin mukaisesti. Suosittelemme varustamaan pääjohdon vikavirtasuojalla.


---

Kytkennan tulee muodostaa oma varokepiiri.

---

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos sähköliitännää ei ole tehty tässä käyttöohjeessa määrättyllä tavalla.

---

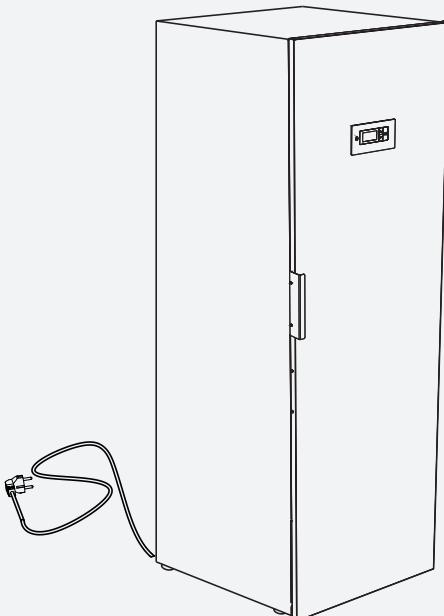

# KÄYNNISTÄMINEN



Lue tämä käyttöohje ennen kuivauskaapin käyttöönottamista.



## VAROITUS!

Lue sivulla 5 oleva turvaohjeet ennen kaapin käyttöä.

- 1** Tarkasta, että kaappi on kiinnitetty tukevasti seinään. Katso sivu 20.
- 2** Tarkasta, että kaikki pakkausmateriaali on poistettu.
- 3** Pyyhi kuivauskaapin sisä- ja ulkopuoli vedellä, johon on sekoitettu mietoa pesuainetta. Kuivaa huolellisesti. Katso jäljempänä käyttöoppaassa oleva luku 'Hoito'.

## KÄYTTÖ

Kaapissa on kolme kuivausvarsiosaa. Jokaisessa osassa on joukko tankoja, joille pyykki ripustetaan.

- Ripusta kuivattavat pyykit sen mukaan, kuinka paljon tilaa ne tarvitsevat - ei niiden painon mukaan.
- Nosta kaksi alinta varsiriviä ylös, kun kuivattavana on pitkiä tekstiilejä
- Ripusta käsineet, myssyt, kaulaliinat ja vastaavat oven sisäpuolen kuivaustelineisiin.
- Vedä ylimmät kuivausvarret esiin pyykin ripustamisen helpottamiseksi. Työnnä ne takaisin, jos niitä ei tarvita.
- Älä täytä kuivauskaappia liikaa. Vaatteet jäävät ryppyiseksi ja kuivuvat epätasaisesti. Jätä sen sijaan vaatteiden väliin tilaa, jos mahdollista.
- Jos on olemassa vaara, että tietyt tekstiilit päästävät väriä, niiden ympärille on jätettävä vapaata tilaa.
- Älä aseta kenkiä tai vastaavia kenkätilineeseen sillä tavoin, että ne estävät ilmanvirtauksen.
- Vältä kuivaamasta raskaita vaatekappaleita kevyempien kanssa, koska niiden kuivausajat poikkeavat liikaa toisistaan.
- Huomaa, että neuleita ei saa kuivata ripustamalla. Ne venyvät, koska ovat painavia märkinä.
- Vältä ripustamasta vettä tippuvia tai valuvia pyykkejä kuivauskaappiin, koska sitä ei ole tarkoitettu suurten vesimäärien kokoamiseen. Seurausena ovat myös tavallista pidemmät kuivausajat.
- Ripustintangot on tarkoitettu sijoitettaviksi tappien päälle kaappiin, jotta kaappiin voitaisiin ripustaa kuivumaan paitoja, mekkoja tai vastaavia vaatteita.
- Kengät ja saappaat on suositteltava sijoittaa kenkätilineeseen parhaiden kuivaustulosten saavuttamiseksi.

## KÄYTÖVINKKEJÄ

- Noudata aina pyykin pesuohjeita, jos niissä on sellaiset.
- Käytettäessä huuhteluaineita tai esim. sähköisyyttä poistavia viimeistelyaineita on noudatettava aineiden valmistajan ohjeita.
- Poista kuivunut pyykki kaapista. Se lyhentää jäljellä olevan pyykin kuivumisaikaa.



### VAROITUS!

Älä kuivaa kuivauskaapissa vaatteita tai muita tekstiileitä, joita on käsitetty bensiinillä tai muulla haittuvalla, helposti syttyvällä aineella. Seurauksena voi olla räjähdysvaarallisten kaasujen syntyminen.



### HUOM!

Kun kaappi on kylmä, voi käydä niin, että oven tiivistelista ei sulkeudu kokonaan. Tämä ongelma kuitenkin korjautuu, kun kaappi käynnistetään ja tiivistelista laajenee.



### HUOM!

Jos tiivistelista ei ole täysin tiivis tai jos ovella on taipumus aueta, tämä voi johtua siitä, että puhdistussuodatinta ei ole asennettu oikein.

Varmista, että painat puhdistussuodattimen ja suodatinpidikkeen kunnolla paikalleen, niin että ilmavuotoa ei pääsy syntymään.

## KUIVAUSOHJELMAT

Kuivauskaappi on varustettu kahdella automaattiohjelmalla:

- NORMAALIKUIVA
- ERITTÄIN KUIVA

**Ohjelma lopettaa kuivauksen automaattisesti, kun pyykki on kuivaa.**

## KUIVAUSOHJELMAN VALINTA

- NORMAALIKUIVA – käytetään paksuudeltaan normaalien pyykkien kuivaukseen.
- ERITTÄIN KUIVA – käytetään paksumpien pyykkien kuivaukseen, syväkuivaukseen.

## LAPSILUKKO

Lapsilukkotoiminto voidaan aktivoida, jotta voitaisiin varmistaa, että kuivausta ei pysäytetä tai käynnistetä vahingossa.

### LAPSILUKON TOIMINTA

Aktivointipainikkeita on pidettävä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan (viiveaika).

### LAPSILUKON AKTIVOINTI/DEAKTIVOINTI

Lapsilukko aktivoituu ja deaktivoituu sivulla 28 kuvatun asetusparametrin avulla. Kun toiminto aktivoituu, näyttöön ilmestyy kellosymboli.

# KÄYTTÖ

## KUIVAUSOHJELMAN KÄYNNISTYS

### ■ VIIMEKSI KÄYTETTY KUIVAUSOHJELMA

Paina pääkatkaisin asentoon "PÄÄLLE" - näyttöön syttyy valo meriksi tästä ja näkyviin tulee viimeiseksi käytetty ohjelma.

Jos haluat käyttää sitä, paina **START/STOP**.

Tai valitse toinen kuivausohjelma painikkeilla **NUOLI YLÖS** tai **NUOLI ALAS**.

Käynnistä tämän jälkeen kuivausohjelma **START/STOP-painikkeella**.

### ■ OVI AUKI

Jos kuivauskaapin ovi on auki , kun käynnistät kuivausohjelman ja painat **START/STOP-painiketta**, näyttöön ilmestyy ilmoitus "**SULJE OVI**".

Sulje ovi ja valittu kuivausohjelma käynnistyy.

### ■ KÄYNNISSÄ

Näytön vasemmalla puolella oleva liikkuva symboli (pino) ilmaisee, että kuivausprosessi on käynnissä.

### ■ KONDENSSIVESISÄILIÖ

Jos kondenssivesisäiliö täyttyy, kuivaus keskeytyy välittömästi ja näyttöön tulee ilmoitus "**TARKASTA VESISÄILIÖ**".

Tyhjennä vesisäiliö ja käynnistä kuivaus jälleen.

### ■ JÄÄHDYTYS

Jäähdysvaiheen aikana näytöllä näkyy teksti "**VIILEÄ**" sekä jäljellä olevan ajan, 5 min, alaslaskenta.

## ■ OHJELMA LOPPU

Kun jäähdytysvaihe on päättynyt, kuivaus on valmis ja näytöllä näkyy teksti "LOPPU" (vilkkuva).

Jos nyt painetaan START/STOP-painiketta tai ovi avataan, ajankohtainen ohjelma päättyy ja näytöllä näytetään viimeiseksi käytetty ohjelma.

### HUOM!

Odotustilassa näyttö sammuu 15 minuutin kuluttua ja syttyy jälleen palamaan, kun jotain ohjauspaneelin painikkeista painetaan tai ovi avataan.

### HUOM!

Tyhjennä kondenssivesisäiliö jokaisen kuivausprosessin jälkeen.

## KUIVAUSOHJELMAN LOPETTAMINEN

Paina **START/STOP** käynnissä olevan kuivausohjelman keskeyttämiseksi.

## OVEN AVAAMINEN

Jos ovi avataan kuivausken ollessa käynnissä, kuivausprosessi jatkuu vielä 5 minuutin ajan. Näytöllä näkyy "sulje ovi" sekä 5 minuutin ohjelmataukoa alaslaskenta.

Jos ovi suljetaan tämän 5 minuutin jakson aikana, kuivausprosessi jatkuu.

Jos ovi jätetään auki, kuivaus keskeytyy 5 minuutin kuluttua ja se on käynnistettävä uudelleen manuaalisesti.

Jos haluat keskeyttää kuivausprosessin välittömästi, ilman 5 minuutin taukoaa, paina **START/STOP**.

# KUIVAUSOHJELMIEN ASETUSTEN TEKO

Kuivauskaapin kaksi kuivausohjelmaa voidaan optimoida parhaiden mahdollisten tulosten saamiseksi.

Asetus tehdään kyseessä olevalle ohjelmalle ohjauspaneelista.

Tämä tulee tehdä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

- Pyykistä ei tule riittävän kuivaa.
- Pyykistä tulee liian kuivaa - pitkä kuivausaika.

## JOHDANTO

Kuivauskaapissa on kaksi kuivausohjelmaa **NORMAALIKUIVA** ja **ERITTÄIN KUIVA**.

Ohjelmat päättyyvät automaattisesti, kun pyykki on kuivaa.

Laite määrittää, onko pyykki kuivaa vertaamalla mitattua arvoa tehtaalla asennettuun arvoon.

- Parametri **P 2072** kuivausohjelmalle **NORMAALIKUIVA**
- Parametri **P 2071** kuivausohjelmalle **ERITTÄIN KUIVA**.

Kuivausprosessia optimoidaan näitä kahta parametria säätämällä.

- NORMAALI KUIVA -ohjelmaa valvoo kosteusanturi.
- ERITTÄIN KUIVA -ohjelmaa valvoo kosteusanturi ja aikakerroin.
- Jos olet sitä mieltä, että pyykki ei ole riittävän kuivaa kuivausohjelmassa **NORMAALIKUIVA**, *laske* parametriarvoa **P 2072**. kuivausohjelmassa **ERITTÄIN KUIVA**, *nosta* parametriarvoa **P 2071**.
- Jos olet sitä mieltä, että pyykistä tulee liian kuivaa, kuivausaika on liian pitkäkuivausohjelmassa **NORMAALIKUIVA**, *nosta* parametriarvoa **P 2072**. kuivausohjelmassa **ERITTÄIN KUIVA**, *laske* parametriarvoa **P 2071**.

Kuivausprosessin optimointi on aina tehtävä vaiheittain. Aloita säätämällä kyseessä olevaa parametria 1-2 yksikköä ylös- tai alas päin, tarkasta tämän jälkeen tulokset seuraavan kuivauksen jälkeen ja tee tarvittaessa uusi säätö.

## TOIMENPITEET

Kuivauskaapin automaattisten ohjelmien optimointi tehdään käyttämällä ohjauspaneelin painikkeita kuivauskaapin ollessa ohjelointitilassa.

### OHJELMOINTITILA

- Varmista, että kuivauskaapin pää-**VIRTAKYTKIN** on pois päältä. Näyttö on sammukissa.
- Pidä **NUOLI YLÖS- ja NUOLI ALAS**-painikkeita samanaikaisesti painettuna ja paina VIRTAKYTKINTÄ. Näytöön sytyy valo ja siinä näkyy ensimmäinen asetusparametri alla olevassa luettelossa.



- 1 Selaa haluttuun parametriin painamalla **NUOLI YLÖS-** ja **NUOLI ALAS**-painikkeita toistuvasti. Jos selaat liian pitkälle, jatka selaamista, kunnes näytöllä näkyy oikea parametri.
- 2 Kun näytöllä näkyy oikea parametri, esim. "*P 2072*", vahvista parametrin valinta painamalla **OK**. Nyt rivi alkaa vilkkua ja siinä näkyy parametrin asetettu arvo.
- 3 Nosta tai laske parametrin arvoa käyttäen **NUOLI YLÖS-** tai **NUOLI ALAS**-painiketta.
- 4 Paina **OK** asetetun arvon tallentamiseksi.

### PALAAMINEN KÄYTTÖTILAAN

Palataksesi takaisin käyttötilaan paina **NUOLI ALAS** ja sitten **OK**.



# KUIVAUSOHJELMIEN ASETUSTEN TEKO

## PARAMETRILUETTELO

Parametri	Nimi	Tehdasasetus	Min. arvo	Maks. arvo	Merkitys
P105	Kieli	1	0	7	1 = Ruotsi Asettaminen, katso sivu 10
P115	Lapsilukko päälle/pois	0	0	1	0 = Lapsilukko POIS 1 = Lapsilukko PÄÄLLE
P2071	Erittäin kuiva	30	0	60	ERITTÄIN KUIVA -ohjelman valvonta
P2072	Normaali kuiva	27	20	70	NORMAALI KUIVA -ohjelman valvonta
P2073	Maks. toiminta-aika	240 (min)	60	360	Suurimman sallitun toiminta-ajan valvonta

## TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

- 1 Varmista, että kuivauskaapin pää-VIRTAKYTKIN on pois päältä. Näyttö on sammuksissa.
- 2 Pidä NUOLI YLÖS- ja NUOLI ALAS -painikkeita samanaikaisesti painettuina ja paina VIRTAKYTKINTÄ.



## POIS PÄÄLTÄ

- 3 Pidä NUOLI YLÖS- ja NUOLI ALAS -painikkeita samanaikaisesti painettuina ja paina OK. Tehdasasetukset tallennetaan ja näytöllä näytetään viimeinen käytetty ohjelma.



# HOITO

## PUHDISTUS

### ⚠ HUOM!

Paineipesuria ei saa käyttää!

### ⚠ HUOM!

Lapset eivät saa puhdistaa kuivauskaappia tai tehdä sille kunnossapitotöitä ilman opastusta.

Kaapin seinät puhdistetaan mietoon saippualiuokseen kostutetulla liinalla.

Kenkäeline on poistettava ja sen alla oleva puhdistussuodatin puhdistettava ennen jokaista kuivausta. Katso kuva.


Kuivaussuodatin harjataan puhtaaksi toimitukseen sisältyvällä harjalla.

## VAIHDETTAVAT OSAT

Jos virtajohto on jostain syystä vaurioitunut, se on vaihdettava. Kaapin jälleenmyyjältä on saatavana alkuperäisiä varaosia.

### ⚠ HUOM!

Vaihdettavan johdon saa asentaa vain valmistaja, sen huoltoedustaja tai valtuutettu sähköasentaja!

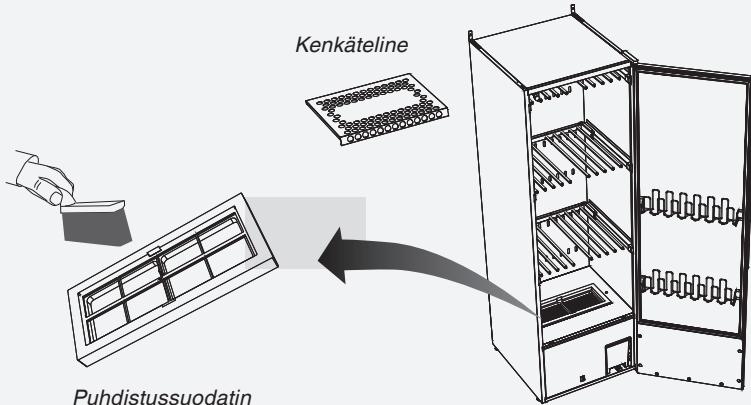


# HOITO


## HUOLTO

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, varmista että kuivauskaapin malli, tuotenumero ja sarjanumero ovat tiedossasi.

Ne on merkitty kaapin sisäpuolella olevaan typpikilpeen.

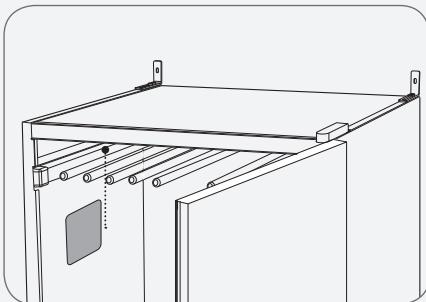

Typpikilpi (sisäpuoli)

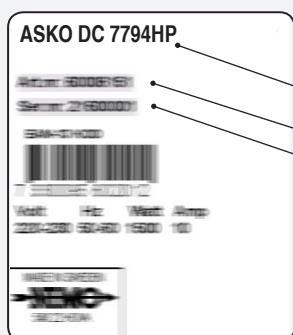


Kuvassa näkyy  
DC7794HP-kuivauskaapin  
tunnistuskilpi

Kuivauskaapin malli  
Tuotenumero  
Sarjanumero (12 numeroa)

## VIANETSINTÄ

Ongelma	Toimenpide
Kuivauskaappi ei toimi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarkasta, että virtajohto on kytkettynä pistorasiaan.</li><li>2. Tarkasta, että mikään sulake ei ole palanut.</li><li>3. Oletko painanut käynnistyspainiketta?</li><li>4. Onko ovi suljettu?</li><li>5. Onko vesisäiliö paikallaan ja tyhjennetty?</li></ol>
Näytöllä näkyy <b>TARKASTA VESISÄILIÖ</b>  Katso kuvat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tyhjennä vesisäiliö</li><li>2. Tarkasta, että kanssi on asennettu sillä tavoin, että uimurivarsi työntyy ulos aukosta ja että varsi voi liikkua vapaasti.</li><li>3. Tarkasta, että säiliö on käännetty niin, että uimurivarsi on sisäänpäin laatikossa.</li><li>4. Jos mikään edellä mainitusta toimenpiteistä ei auta, pumpun turvakytkin saattaa olla aktivoitunut. Ota yhteys huoltoon.</li></ol>

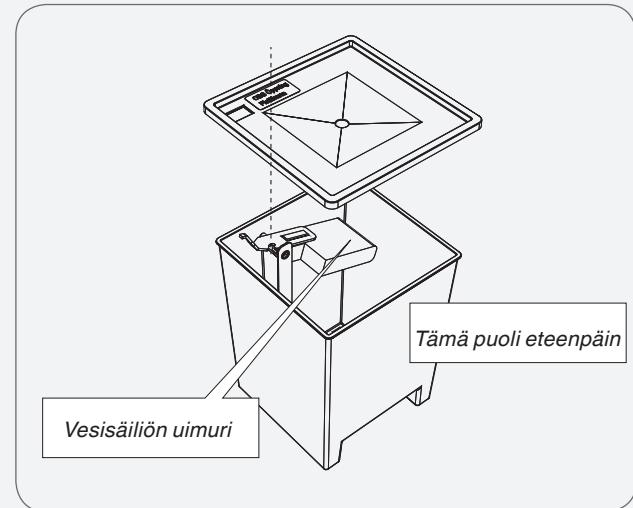

Vesisäiliö kanssi poistettuna

Ongelma	Toimenpide
Näytöllä näkyy CLOSE THE DOOR  Katso kuvat	<b>SUORITETTAVA HUOLTOTEKNIKON TOIMESTA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tarkasta, että ovi sulkeutuu tiiviisti, siten että ovikatkaisija on aktivoitunut. (Sijoitettu aivan kaapin alaosaan peitelevyn päälle, lämpöpumppuyksikön eteen.)</li> <li>Kokeile tarvittaessa katkaisijan teippaamista paikalleen ja tarkasta, poistuuko varoitus näytöltä.</li> <li>Jos mikään edellä mainituista toimenpiteistä ei auta, ota yhteys huoltoon.</li> </ol>
Näytöllä näkyy hälytys/virhekoodi.	Normaalista näin ei pitäisi käydä, mutta jos näytöllä näkyy hälytys/virhekoodi, yritä ensin kuitata hälytys pitämällä START/STOP-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan.  Jos tämä ei auta, käytää apuna sivulla 35 olevaa virhekoodiluetteloa ja yritä paikantaa virhe. Yritä korjata ilmoitettu virhe. Jos virhettä ei saada korjattua, koko yksikkö (lämpöpumppulaatikko) on vaihdettava. Ota yhteys huoltoon.
Kuivaus kestääni kauan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Puhdistaa puhdistussuodatin (suositellaan tehtäväksi jokaisen kuivauskuoren jälkeen).</li> <li>Tarkasta, että vesisäiliö on tyhjä.</li> <li>Tarkasta, että valittuna on pyykkityypille sopiva kuivausohjelma.</li> <li>Tarkasta, ettei pyykkä ole liian märkää (huonosti lingottua).</li> <li>Tarkasta, ettei kaappiin ole ripustettu liikaa pyykkiä.</li> <li>Sääädä parametrit 2072 ja 2071 parametriiden säätöä käsitlevän luvun mukaisesti.</li> </ol>
Pyykistä ei tule kuivaa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tarkasta, että valittuna on pyykkityypille sopiva kuivausohjelma.</li> <li>Tarkasta, ettei kaappiin ole ripustettu liikaa pyykkiä.</li> <li>Sääädä parametrit 2072 ja 2071 parametriiden säätöä käsitlevän luvun mukaisesti.</li> </ol>
Tiivistelista ei tiivistää kunnolla ovi falskaa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tarkasta, että kaappi seisoo vaakasuorassa. Tarkasta vesivaa'alla, sääädä tarvittaessa jaloilla.</li> <li>Tarkasta, että puhdistussuodatin ja sen pidike on asennettu asianmukaisesti. Pidike on painettava alla olevaa lämpöpumppuyksikköä vasten ja lukittava käännettävillä lukitsimilla, jotta se olisi tiivis.</li> <li>Tarkasta, ettei puhdistussuodattimen pidikkeen alle ole joutunut roskia, hiekkaa tai vastaavaa, koska se ei tällöin ole tiivis.</li> </ol>

## VIRHEKOODILUETTELO

Sisältää tuotteen tärkeimmät virhekoodit.

Nro	Nimi	Kuvaus
VIRHE 03	Kosteusanturin virhe	Anturi on mittausarvonsa yläpuolella
VIRHE 04	Prosessin maks.aika	Kuivausprosessin maksimiaika on ylittynyt (esiasetettua arvoa 180 min voidaan muuttaa parametrilla P 2073).
VIRHE 06	Tarkasta vesipumppu	Laatikon vesitaso on liian korkea, on vaikuttanut uimurin luona olevaan katkaisijaan.
VIRHE 12	Kommunikaation aikakatkaisu	Käyttöliittymän ja elektriikan välinen kommunikaatio on keskeytynyt tilapäisesti.

Nollaa hälytys pitämällä **START/STOP-painiketta** painettuna 5 s ajan.

## TEKNISET TIEDOT

<b>Täytötömäärä:</b>	5,0 kg pyykkiä (puuvilla)		
<b>Kuivauskapasiteetti:</b>	22 g/min		
<b>Sähköliitintä:</b>	1-vaiheinen, 220 - 240 V, 50 Hz, 10 A		
<b>Teho:</b>	900 W		
<b>Pääpuuhaltimen kapasiteetti:</b>	945 m <sup>3</sup> /h (vapaa puhallus)		
<b>Alatuulettimen kapasiteetti:</b>	160 m <sup>3</sup> /h (vapaa puhallus)		
<b>Ripustuspituus:</b>	16 metriä		
<b>Mitat: DC7784HP:</b>	Korkeus	1840 mm	
		1855 mm sis. sarana	
	Leveys	595 mm	
	Syvyys	665 mm	
		691 mm, ovenkahva mukaan lukien	
<b>Mitat: DC7794HP:</b>	Korkeus	1930 mm	
		1945 mm sis. sarana	
	Leveys	595 mm	
	Syvyys	665 mm	
		691 mm, ovenkahva mukaan lukien	
<b>Paino DC7784HP:</b>	93 kg		
<b>Paino DC7794HP:</b>	95 kg		
<b>Äänitaso:</b>	A-painotettu äänialttistustaso on alle 70 dB (A)		
<b>Tiiviystesti:</b>	28 bar		

Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.

<b>Kylmäaineen tyyppi:</b>	R407C
<b>Kylmäaineen määrä:</b>	0.30 kg
<b>Kokonaislämmitysvaikutus:</b>	1774
<b>CO<sub>2</sub>-ekvivalentti:</b>	0.532 t

Hermeettisesti suljettu.

## **ENERGIANKULUTUS LINGOTTUA PYYKKIÄ KUIVATTAESSA \*)**

<b>Ohjelma</b>	<b>Energiankulutus kWh / kg pyykkiä</b>	<b>Kuivausaika</b>	<b>Maks. lämp.</b>
NORMAALIKUIVA	0,3	90 min	55 °C
ERITTÄIN KUIVA	0,4	120 min	55 °C

---

\*) Arvot saattavat vaihdella seuraavista syistä:

- linkousnopeus
  - tilan lämpötila ja kosteus
  - ilmankierto tilassa (tuloilma, poistoilma)
- 

## **VALMISTUSSTANDARDIT**

Katso kaapin typpikilpi.



[www.asko.com](http://www.asko.com)

Oikeus muutoksiin pidätetään.



ASKO DC7794HP, DC7784HP



784445



fi (02-19)