

KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 18 FX, 24 FX, 28 FX**Ennen käyttöä:**

- Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huolto-kytkimestä ja koneen takana olevasta virtakytkimestä.
- Avaa koneen vesihanat.

1. Avaa täyttöluukku

Avaa luukku kääntämällä luukun kahvaa myötäpäivään.

2. Täytä kone

Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja pesuohjelman mukaan. Muista tyhjentää taskut.

Koneen suurin täyttömäärä on:

18 FX= 18,0 kg

28 FX= 28,0 kg

24 FX= 24,0 kg

Älä ylitäytä konetta! Mattojen pesu koneella on ehdottomasti kielletty!

3. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku ja käännä luukun kahvaa vastapäivään. Älä paisko luukkua!

4. Valitse pesuohjelma

Valitse haluamasi pesuohjelma painamalla nuolinappia ▼ tai ▲.

Valittu ohjelma näkyy näytössä.

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 1 |  | Valkopesu esipesulla |
| 2 |  | Kirjopesu esipesulla |
| 3 |  | Hienopesu esipesulla |
| 4 |  | Villapesu esipesulla |
| 5 |  | Villapesu esipesulla |
| 6 |  | Valkopesu |
| 7 |  | Kirjopesu |
| 8 |  | Hienopesu |
| 9 |  | Villapesu |
| 10 |  | Villapesu |
| 11 |  | Huuhtelu ja linkous |

Linkouksen poisto toiminto

Toimintoa voi käyttää kaikissa ohjelmissa. Valitse toiminto käyttöön ennen käynnistämistä painamalla nappia



Hyväksy valinta painamalla nappia

Toiminto kytkeytyy pois ohjelman loputtua.

**5. Annostele pesu- ja huuhteluaineet**

Käytä vain pyykin koneelliseen vesipesuun tarkoitettuja pesuaineita. Noudata pesuainevalmistajan annosteluohjeita

Pulverilokeron kannen sisäpintaan on merkitty lokerot symbolein.

**PULVERIPESUAINEET**

Suositus 1/3 pesuainemäärästä esipesuun.

Esipesuaine: lokeroon 

Pesuaine: lokeroon 

NESTEMÄISET PESUAINEET

(ei huuhteluaine)

Pesuaine: lokeroon 

HUUHTELUAINE

Huuhteluaine: lokeroon 

Muista sulkea pulverilokeron kansi !**6. Käynnistys****Ilman rahastinta oleva kone**

Paina kerran käynnistysnappia ja kone käynnistyy.

**Rahastimella varustettu kone**

Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua.

Paina kerran käynnistysnappia ja kone käynnistyy.

**7. Ohjelman pikaohitus**

Ohjelmaa voi ohittaa pikana painamalla käynnistysnappia ohjelman aikana. Yksi painallus ohittaa yhden ohjelmavaiheen (esim. esipesun). Toiminto ei ole käytössä rahastimella varustetuissa koneissa.

**8. Ohjelman päätyttyä**

Ohjelma on päättynyt kun näytössä on TYHJENNÄ.

Luukku aukeaa kääntämällä kahvaa myötäpäivään.

KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 18 FX, 24 FX, 28 FX

1. TURVALLISUUSOHJEITA JA VAROITUKSIA

Lue huolellisesti turvallisuusohjeet, varoitukset ja käyttöohjeet ennen koneen asentamista ja käyttämistä. Noudata aina käyttö- ja turvallisuusohjeita. Huomioi varoitukset koneen käyttö-, huolto-, testaus- ja korjaustoimissa. Säilytä ohjekirjaa niin, että se on käyttäjien helposti saatavissa.

Huom! Laitteen turvalaitteita ei milloinkaan saa ohittaa, muuttaa tai poistaa. Muuten voi seurauksena olla laitteen väärä toiminta, tekstiilin tai koneen vaurioituminen tai jopa henkilövahinko.

Kone on varustettu luukun turvalukituksella, joka estää luukun aukaisun pesun aikana. Älä yritä avata luukkua ennen kuin rumpu on täysin pysähtynyt. Jos luukun turvalukituksessa havaitaan häiriötä, tulee kone asettaa välittömästi käyttökieltoon ja konetta saa käyttää vasta korjauksen jälkeen.

Estä lapsia leikkimästä pesukoneen läheisyydessä tai käyttämästä pesukonetta. Ennen koneen käynnistämistä tarkista, että koneen sisällä tai läheisyydessä ei ole ihmisiä tai eläimiä.

Älä koske täyttöluukun lasiin koneen ollessa käynnissä. Älä avaa täyttöluukkua ennen kuin rumpu on pysähtynyt ja vesi poistunut rummusta. Älä avaa pulverilokeron kantta pesun aikana.

Älä milloinkaan käytä konetta, jos siinä on vikaa, puuttuu osia, suoja pellit eivät ole paikoillaan tai konetta ei ole asennettu asennusohjeiden mukaisesti.

Pesukoneella saa pestä ainoastaan koneelliseen vesipesuun soveltuvia tekstiilejä ja siinä saa käyttää ainoastaan koneelliseen vesipesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Pesuaineannosteluissa tulee noudattaa ko. valmistajan suosituksia.

- pesukoneessa ei saa käyttää liuottimia tms. palovaarallisia aineita.
- pesukoneessa ei saa pestä liuotinaineilla tms. käsiteltyjä tekstiilejä.
- älä laita pesukoneeseen kemialliseen pesuun tai vastaaviin tarkoituksiin tarkoitettuja pesutehosteita.

Raskaiden tekstiilien (esim. matot) peseminen tällä pesukoneella on kielletty. Takuu ei korvaa koneelle aiheutuneita vaurioita, mikäli koneella on pesty raskaita tekstiilejä.

Pesukoneen ulkokuoren puhdistaminen juoksevalle vedelle on ehdottomasti kielletty!

Koneen sähköliitännät ovat jännitteellisiä vaikka koneen takana oleva virtakytkin on OFF asennossa. Katkaise jännite seinällä olevasta päävirtakytkimestä ja sulje vesihanat aina lopetettuasi koneen käyttäminen.

Asennus, huolto, testaus ja korjaustoiminnat pesukoneelle tulee suorittaa kaikkia voimassa olevia turvallisuus, sähköturvallisuus ja yms. määräyksiä noudattaen ja ne saa suorittaa ainoastaan valtuudet omaava henkilö.


Kone tulee asentaa asennusohjeiden mukaisesti. Koneen sähköliitännän maadoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Koneen takana olevaa huohotusaukkoa ei saa peittää. Aukosta voi tulla kuumaa ilmaa tai höyryä ilmaa, joten suojaa se asianmukaisesti.

Käytä koneen korjaamiseen vain alkuperäisiä varaosia, muutoin koneen takuu ei ole voimassa.

KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 18 FX, 24 FX, 28 FX

2.1 OHJELMAPANEELI

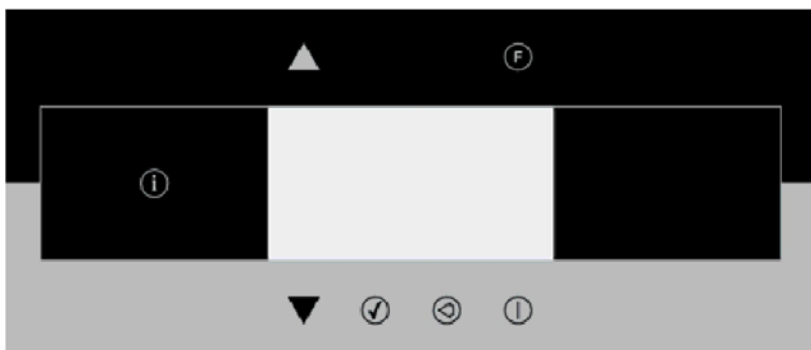

NUOLI YLÖS
- siirry valikossa ylöspäin



HYVÄKSY VALINTA
- valitun toiminnon hyväksyntä



NUOLI ALAS
- siirry valikossa alaspäin



PERUUTA VALINTA
- valitun toiminnon peruutus



KÄYNNISTYS
- ohjelman käynnistys-nappi
- ohjelman pikaohitus ohjelman aikana (ei koske rahastinmalleja)




LISÄTOIMINNON VALINTA
- linkouksen poisto ohjelmasta
- valitaan ennen ohjelman käynnistämistä



LISÄTIEDOT
- Näyttöön tulee ohjelman tiedot

2.2 NÄYTTÖ

Jäljellä olevan ajan näyttö ei ole todellinen ohjelma-aika, sillä siitä puuttuu veden ottamiseen, veden lämmittämiseen ja veden poistoon kulunut aika.

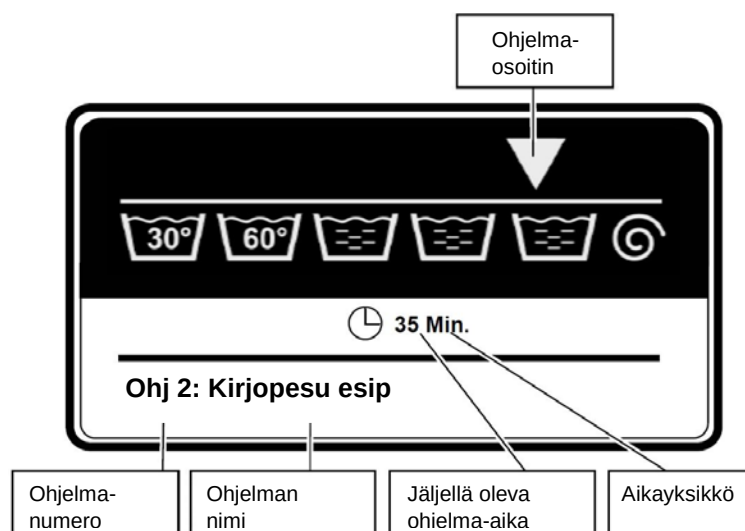

KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI 18 FX, 24 FX, 28 FX

2.3 OHJELMAKUVAUKSET

OHJELMA- NUMERO	OHJELMA- KUVAUS	TEKSTILI SYMBOLI	ESIPESU		PESU		HUUHTELU 1		HUUHTELU 2		HUUHTELU 3/LINK.		AIKA	AIKA
			LÄMPÖTILA / VESITASO	LINKOUS	LÄMPÖTILA / VESITASO	LINKOUS	VESITASO	LINKOUS	VESITASO	LINKOUS	VESITASO	LINKOUS- NOPEUS / AIKA	AIKA	AIKA
1	VALKO- PESU		40 °C		90 °C							915 / 5	18 FX	28 FX
2	KIRJO- PESU		40 °C		60 °C							915 / 5	24 FX	
3	HIENO- PESU		40 °C		40 °C							915 / 3		
4	VILLA- PESU		30 °C		30 °C							915 / 1		
5	VILLA- PESU		15 °C		15 °C							915 / 1		
6	VALKO- PESU				90 °C							915 / 5		
7	KIRJO- PESU				60 °C							915 / 5		
8	HIENO- PESU				40 °C							915 / 3		
9	VILLA- PESU				30 °C							915 / 2		
10	VILLA- PESU				15 °C							915 / 2		
11	HUHT. + LINK.											915 / 5		

LINKOUS

VEDENPOISTO,
EILINKOUSTAKORKEA
VESITASOMATALA
VESITASO