


## Ennen käyttöä:

Other language: tap the light bar next to 

- Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä ja avaa vesihanat.
- Kone on valmiustilassa kun virta on kytketty mutta koneen näyttö on pimeä: paina jotakin nappia.

## 1. Avaa täyttöluukku

Luukku aukeaa painamalla painiketta: 

## 2. Täytä kone

Lajittele pyykki kangasmateriaalin ja pesu-ohjelman mukaan. Muista tyhjentää taskut.  
**Mattojen pesu on ehdottomasti kielletty!**

**Koneen suurin täyttömäärä: 8940 = 6,6 kg**  
Älä ylitäytä konetta! **9240 = 7,7 kg**

## 3. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku painamalla se kiinni, älä paisko.

## 4. Valitse ohjelma





### Valitse ohjelmaryhmä

1. Valitse ohjelmaryhmä painamalla symbolia



Symboli	Väri	Ohjelmaryhmä
	Keltainen	Siivouspyykki
	Valkoinen	Käyttöpyykki
	Keltainen	Eniten käytetyt ohjelmat

### Valitse ohjelma

- Selaa ohjelmia painamalla painiketta 
- Valitse ohjelma painamalla tekstin vieressä olevaa valaistua painiketta 

### Valitse lisätoiminto

Ohjelman lisätoiminnot näkyvät näytössä

- Selaa toimintoja painamalla painiketta 
- Valitse toiminto painamalla tekstin vieressä olevaa valaistua painiketta 
- Painiketta uudestaan painettaessa toiminto poistuu käytöstä.

**Pika** Lyhentää pesuaikaa, vähän likaiselle pyykille

**Esipesu** Lisää ohjelmaan 30°C esipesun

**Ajastus** Siirtää käynnistyksen myöhemmäksi

**Lämpötila** Laskee pesulämpötilaa

**Linkous** Laskee linkousnopeutta

**Vesi +** Lisää pesuvaiheen vesimäärää

**Huuhtelu +** Lisää yhden huuhtelun ohjelmaan

**Huuhtelun kesk.** Pysäyttää ohjelman viimeiseen huuhteluun


**Liotus** Liottaa pyykkiä ennen ohjelman käynnistymistä


**½ täyttö** Puolitäyttö vähäiselle määrälle pyykkiä

## 5. Annostele pesu- ja huuhteluaineet

Vedä pesuainelokeroa ulos kunnes se pysähtyy. Noudata pesuainevalmistajan annosteluohjeita. Koneessa saa käyttää vain pyykin koneelliseen vesipesuun tarkoitettuja pesuaineita.

### Pulveripesuaineet

Pesuaine - lokero 

Esipesuaine - lokero - valitse esipesu 

### Huuhteluaine

- lokero 



### Nestemäiset pesuaineet

Annostele pesuaine pesupalloon ja aseta se rumpuun pyykin päälle. **Älä käytä esipesua!**


### Muista lopuksi sulkea pesuainelokero!

## 6. Käynnistys













Paina painiketta start ja ohjelma käynnistyy.

START 


## 7. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on **"Ohjelman lopetus, rypistymisen esto"**  
Avaa luukku painamalla painiketta: 

Pesu- merkki	Ohjelma	Maksimitäyttö kg		Tekstiili	Kesto min.
		8940	9240		
	30°C Puuvilla	7,0	8,0	Farkut, puserot, T-paidat - värillinen puuvilla	47
	40°C Puuvilla	7,0	8,0	Farkut, puserot, T-paidat, sukat - värillinen puuvilla	50
	40°C Puuvilla tehopesu	3,5	4,0	Farkut, puserot, T-paidat, sukat - värillinen puuvilla	57
	60°C Puuvilla	7,0	8,0	Liinavaatteet, farkut, pyyhkeet, esiliinat, paidat, alusvaatteet - värillinen puuvilla, pellava	60
	60°C Puuvilla tehopesu	3,5	4,0	Liinavaatteet, farkut, pyyhkeet, paidat, alusasut - värillinen puuvilla, pellava, pikapesu - puolitäyttö tai alle	59
	30°C Siliävät	3,5	4,0	Ulkoiluvaatteet, T-paidat, paidat, urheiluvaatteet - siliävä puuvilla, sekoite- tai keinokuidut	43
	40°C Siliävät	3,5	4,0	Ulkoiluvaatteet, T-paidat, paidat, urheiluvaatteet - siliävä puuvilla, sekoite- tai keinokuidut	50
	60°C Siliävät	3,5	4,0	Ulkoiluvaatteet, paidat, puserot, esiliinat - siliävä puuvilla, sekoite- tai keinokuidut	61
	40°C Hienopesu	2,8	3,2	Verhot, mekot, puserot, hameet, rintaliivit - erityisen arat tekstiilit - puuvilla, viskoosi, sekoite- tai keinokuidut - laske linkousnopeutta helposti rypistyville	52
	20°C Käsipesu	2,3	2,6	Käsinpestävät villa- tai villasekoitetekstiilit - esikuivaa villatekstiilit kuivausrummun villa- viimeistelyllä ja loppukuivaa pyyhkeen päällä	34
	30°C Villa	2,3	2,6	Konepesua kestävä villatekstiilit - esikuivaa villatekstiilit kuivausrummun villa- viimeistelyllä ja loppukuivaa pyyhkeen päällä	36
	30°C Silkki	1,4	1,6	Käsinpestävät ilman villaa - pese rintaliivit pesupussissa	42
	40°C Kirjopyykki	3,5	4,0	T-paidat, paidat, neuleet	52
	30°C Quickwash	2,6	3,0	Vähän likaiset farkut, puserot, T-paidat, pyyhkeet - puuvilla, sekoite- tai keinokuidut - uudet tekstiilit (tehdaskäsittelyn poistaminen)	16
	20°C Puuvilla	7,0	8,0	Vähän likaiset farkut, puserot, T-paidat - värillinen puuvilla, väriäpäästävät	44
	90°C Puuvilla	7,0	8,0	Liinavaatteet, pöytäliinat, keittiötekstiilit, pyyhkeet, esiliinat, alusvaatteet - valkoinen ja värillinen puuvilla ja pellava	75
	70°C Lastenvaatteet	3,5	8,0	Vaipat, potkupuvut, bodyt - valkoinen tai värillinen puuvilla - esihuuhtelulla (annostelee pesuaine lokeroon II)	94
	40°C Lastenvaatteet	3,5	4,0	Potkupuvut, puserot, pyjamat, paidat housut - siliävä puuvilla tai keinokuidut	65
	Huuhtelu, linkous	7,0	8,0	Käsin pestyjen tekstiilien huuhtelu ja linkous - noudata tekstiilin ohjeen linkoussuositusta	17
	Linkous	7,0	8,0	Pelkkä linkous - noudata tekstiilin ohjeen linkoussuositusta	10

Pesu- merkki	Ohjelma	Maksimitäyttö kg		Tekstiili	Kesto min.
		8940	9240		
	60°C Mopit nihkeä	7,0	8,0	Nihkeä moppaukseen käytettävät mopit, normaali pesu	68
	75°C Mopit nihkeä	7,0	8,0	Nihkeä moppaukseen käytettävät mopit, normaali pesu	73
	90°C Mopit nihkeä	7,0	8,0	Nihkeä moppaukseen käytettävät mopit, normaali pesu	80
	60°C Mopit kostea	7,0	8,0	Kostea moppaukseen käytettävät mopit, normaali pesu	67
	75°C Mopit kostea	7,0	8,0	Kostea moppaukseen käytettävät mopit, normaali pesu	72
	90°C Mopit kostea	7,0	8,0	Kostea moppaukseen käytettävät mopit, normaali pesu	79
	60°C Mopit kuiva	7,0	8,0	Kuivattavat mopit, normaali pesu	71
	75°C Mopit kuiva	7,0	8,0	Kuivattavat mopit, normaali pesu	76
	90°C Mopit kuiva	7,0	8,0	Kuivattavat mopit, normaali pesu	83
	30°C Laikat	3,5	4,0	Vähän vettä imevät laikat, linkous 800 r/min	55
	60°C Laikat	3,5	4,0	Mikrokuituiset kiillotuslaikat, linkous 800 r/min	48
	75°C Hygienia	tyhjä kone	-	Koneen puhdistus ennen seuraavaa pesua, tehdään tyhjällä koneella	16

Pesu- merkki	Ohjelma	Maksimitäyttö kg		Tekstiili	Kesto min.
		8940	9240		
	<b>60°C Mopit kostea, desinfiointi</b>	7,0	8,0	Kostea moppaukseen käytettävät mopit, kemoterminen desinfiointi	73
	<b>75°C Mopit kostea, desinfiointi</b>	7,0	8,0	Kostea moppaukseen käytettävät mopit, terminen desinfiointi	81
	<b>90°C Mopit kostea, desinfiointi</b>	7,0	8,0	Kostea moppaukseen käytettävät mopit, terminen desinfiointi	95
	<b>60°C Mopit nihkeä, desinfiointi</b>	7,0	8,0	Nihkeä moppaukseen käytettävät mopit, kemoterminen desinfiointi	73
	<b>75°C Mopit nihkeä, desinfiointi</b>	7,0	8,0	Nihkeä moppaukseen käytettävät mopit, terminen desinfiointi	81
	<b>90°C Mopit nihkeä, desinfiointi</b>	7,0	8,0	Nihkeä moppaukseen käytettävät mopit, terminen desinfiointi	95
	<b>60°C Mopit kuiva, desinfiointi</b>	7,0	8,0	Kuivattavat mopit, kemoterminen desinfiointi	76
	<b>90°C Mopit kuiva, desinfiointi</b>	7,0	8,0	Kuivattavat mopit, terminen desinfiointi	98
	<b>Moppien kostutus, nihkeä</b>	7,0	8,0	Puhtaiden moppien kostutus nihkeäksi, linkous 800 r/min	12
	<b>Moppien kostutus, kostea</b>	7,0	8,0	Puhtaiden moppien kostutus kosteaksi, linkous 400 r/min	12
	<b>75°C Siivousliinat</b>	7,0	8,0	Puuvillaiset, sekoite- ja mikrokuituiset siivousliinat	64
	<b>90°C Siivousliinat</b>	7,0	8,0	Puuvillaiset, sekoite- ja mikrokuituiset siivousliinat	73

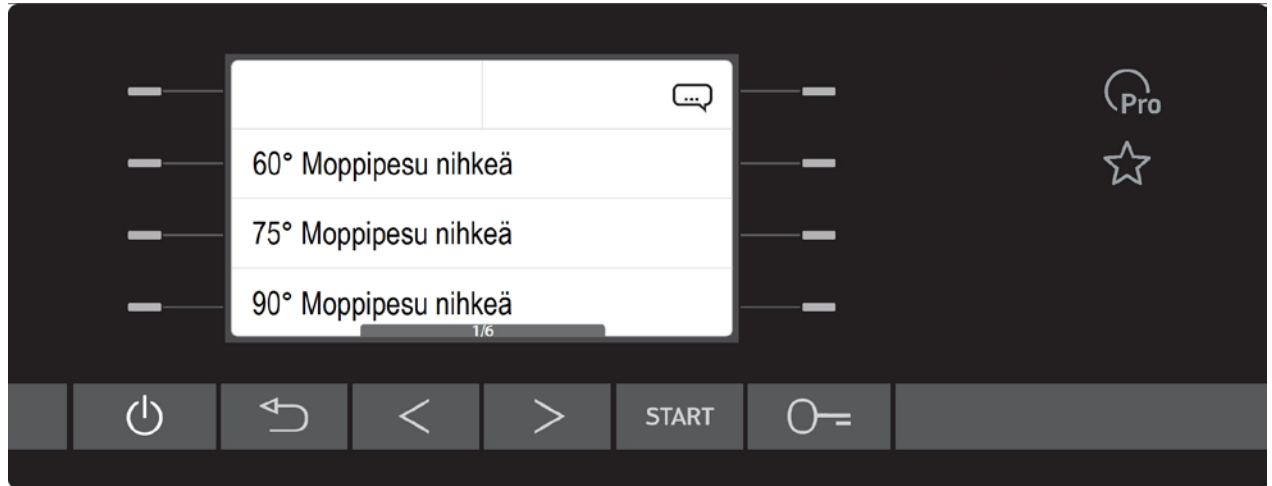

VALINTAPAINIKKEET	
	VIRTA ON / OFF - virran kytkeminen ja katkaiseminen
	NUOLI OIKEALLE - siirry valikossa eteenpäin
	NUOLI VASEMMALLE - siirry valikossa taaksepäin
	PERUUTA - takaisin edelliseen valikkoon
	TOIMINNON VALINTA - toiminto on valittavissa painikkeen ollessa valaistu
START	KÄYNNISTYS - ohjelman käynnistys-painike
	AVAA LUUKKU - luukun aukaisu ohjelman päätyttyä
	KIELEN VALINTA - tilapäisen kielen valinta SELECT LANGUAGE - select temporary language
1/6	VALIKON SIVUNUMERO - selaa käyttämällä nuolipainikkeita

OHJELMARYHMÄ PAINIKKEET	
	PROFICLEAN - Ohjelmaryhmän valinta - Symboli keltainen: Siivouspyykki - Symboli valkoinen: Käyttöpyykki
	SUOSIKIT - Valittavissa kuusi käytetyintä ohjelmaa