

LINKO ESTERI C 90 I

1. KÄYTTÖOHJE

Ennen koneen käyttämistä tarkista, että koneeseen on kytketty virta seinällä olevasta huoltokytkimestä sekä koneen takana olevasta päävirtakytkimestä. Koneen valkoinen merkkivalo VIRTA palaa kun koneeseen on kytketty virta.

1. AVAA TÄYTTÖLUUKKU

Luukussa on turvalukitus ja luukun saa auki vasta kun punainen merkkivalo KÄYNNISSÄ on sammunut. Luukkua ei saa repiä väkisin auki.

2. TÄYTÄ RUMPU

Suosittelava kertatäyttö on 18-23 kg kuivana punnittua pyykkiä. Aseta pyykki tasaisesti rummulle. Mikäli rumpu täytetään aivan täyteen, tulee pyykin päälle levittää pyyheliina tms., jonka reunat työnnetään sisärummun ja lingottavien tekstiilien väliin.


Mattojen linkous

Mattoja lingotessa on ne taitettava apupöydällä ennen rumpuun asettamista. Taitetun maton leveys saa olla enintään 35 cm, katso erillinen mattojen taitto-ohje.


Suosittelomme maton reunojen taittamista taitoksen sisään, jolloin maton reunat eivät veny linkouksessa. Maton pyörittäminen rullalle helpottaa sen asettamista rumpuun.

Laskosta matto rummun kehälle kuvan 1 osoittamalla tavalla (sik-sak). Mikäli matto laitetaan rummun kehälle suorana, saattaa matto vaurioitua linkouksessa.

Jos matto ei riitä koko rummun kehälle, laitetaan rummun tyhjiin kohtaan sopivankokoinen matto tms. vastapainoksi.

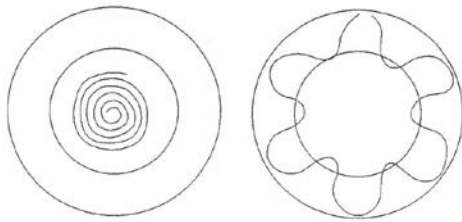

Kuva 1

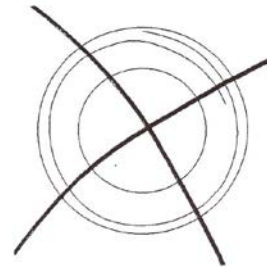

Kuva 2

LINKO ESTERI C 90 I

KÄYTTÖOHJE

3. SULJE LUUKKU

Sulje luukku laskemalla se alas. Luukun paiskominen ja pudottaminen on ehdottomasti kiellettyä.

4. KÄYNNISTÄ LINKOUS

Säädä ajastimesta haluamasi linkousaika. Paina vihreätä käynnistysnappia **1** ja linkous käynnistyy.

OHJEELLISET LINKOUSAJAT

Tavallinen pyykki	5-6 minuuttia
Arat liinavaatteet	1-3 minuuttia
Villat ja huovat	n. 0,5 minuuttia

Arkoja villa- ja tekokuitutekstiilejä ei saa lingota.

5. PYSÄYTYS

Linko pysähtyy automaattisesti säädetyn linkousajan päätyttyä. Linkous voidaan keskeyttää myös aikaisemmin painamalla punaista pysäytysnappia **0**. Linkousajan päätyttyä linko aloittaa automaattisen jarrutuksen (n. 40 sekuntia).

Luukun saa auki vasta kun punainen KÄYNNISSÄ merkkivalo sammuu!

6. EPÄTASAPAINO

Kun tekstiilit ovat jakautuneet epätasaisesti rummulle keskeytyy linkous ja rumpu pysähtyy (n. 40 sek). Luukun saa auki vasta kun punainen KÄYNNISSÄ merkkivalo sammuu.

Aseta tekstiilit rumpuun tasaisemmin tai lisää vastapainoksi tyhjään kohtaan pieni matto tms..

Katkaise lingosta jännite hetkeksi joko seinällä olevasta huoltokytkimestä tai koneen takana olevasta pääkytkimestä. Sulje luukku ja käynnistä linko uudestaan kohdan 4 mukaisesti.

HUOM!

Lingon moottori on varustettu sisäisellä lämpösuojaalla. Rasitettaessa linkoa liian useilla peräkkäisillä käynnistyksillä, saattaa lämpösuoja laueta. Linko voidaan käynnistää jälleen moottorin jäähtyttyä n. 15-20 minuutin kuluttua.

Lingossa ei saa kuivata nopeasti haihtuvilla, tulenaroilla tai terveydelle vaarallisilla aineilla käsiteltyjä tai pestyjä tekstiilejä.