

Lämpömankeli Esteri E140.30, E160.30, E200.30

1. KÄYTTÖOHJE

1. KYTKE VIRTAA PÄÄVIRTAKYTKIMESTÄ

Käännä koneen oikean päädyn takana oleva päävirtakytkin (B) asentoon 1.

2. KÄYNNISTÄ MANKELI

Mankeli kytketään käyttöön painamalla nappia  (Start).

3. ASETA MANKELOINTILÄMPÖTILA

Aseta haluamasi mankelointilämpötila lämpötilanvalitsinta (T) kääntämällä.

Lämmityksen merkkivalo  palaa kunnes säädetty lämpötila on saavutettu.

Materiaali	Pistesymboli	Lämpötila
Perlon, tekosilkki, polyamidi, asetaatti	●	alhainen lämpötila, 110°C enintään
Silkki, villa, polyesteri, viskoosi	● ●	keskilämpötila, 150°C enintään
Puuvilla, pellava	● ● ●	korkea lämpötila, 180°C enintään

4. VALITSE MANKELOINTINOPEUS

Valitse mankelointinopeus painamalla nappia  tai .

5. ALOITA MANKELOINTI

Aseta mankeloitavan tekstiilin alkupää telan päälle lähelle kourua.

Paina kerran jalkapoljinta, jolloin lämpökouru laskeutuu telaa vasten ja tela alkaa pyörimään.

Mankeloitava tekstiili kulkee telan mukana lämpökourun ohi ja laskeutuu telan alla olevaan keräilykaukaloon.

Halutessasi keskeyttää mankeloinnin, esim. ryppyjen oikaisemiseksi, paina uudestaan jalkapoljinta, jolloin lämpökouru nousee takaisin ylös.

Käytä koko telanleveyttä mankeloidessasi. Pitkäaikainen samassa kohdassa työskentely lyhentää päällysteen käyttöikää.


6. MANKELOINNIN PÄÄTTÄMINEN

Lopetettuasi mankeloinnin nosta lämpökouru ylös painamalla kerran jalkapoljinta.


Kytke virta pois koneesta painamalla nappia  (Stop). Käännä myös päävirtakytkin (B) asentoon 0.

Lämpömankeli Esteri E140.30, E160.30, E200.30

1.1 KÄYTTÖKYTKIMET

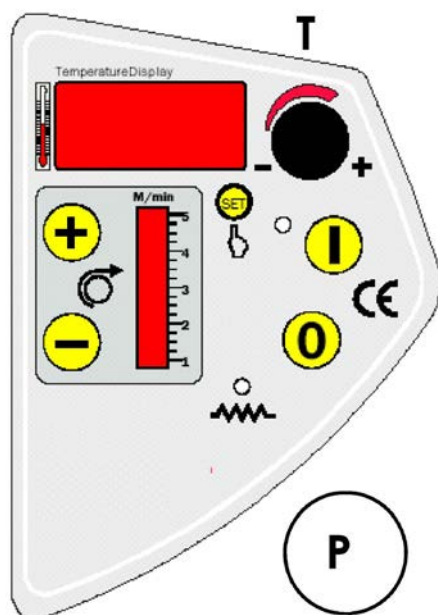

- Pysäytyskytkin STOP
- Käynnistyskytkin Start
- T** Lämpötilan valitsin
- Lämmityksen merkkivalo
- Nopeuden säätö tai
- P** Hätäseis kytkin

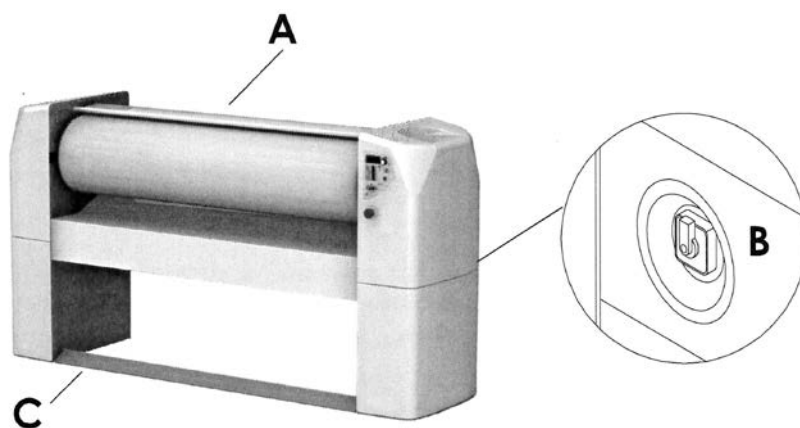

- A** Sormisuoja
- B** Päävirtakytkin
- C** Jalkapoljin

Lämpömankele Esteri E140.30, E160.30, E200.30

1.2 MANKELOINTIOHJEITA

1.2.1 Pyykin esikäsittely

Eri kangaslaatuojen kostutus

Materiaali	Silityskosteus	Vihje
Pellava	Melko kostea	
Puuvilla	Kohtalaisen kostea	
Villa	Höyrytä kostean liinan läpi	
Tekokuidut, dralon, nylon, perlon	Kohtalaisen kosteasta kuivaan	
Silkki	Kohtalaisen kostea	Kiedo kosteaan liinaan, jotta vaatteeseen ei tulisi vesitahroja

1.2.2 Silityslämpötilan valinta

Materiaali	Pistesymboli	Lämpötila
Perlon, tekosilkki, polyamidi, asetaatti	●	alhainen lämpötila, 110°C enintään
Silkki, villa, polyesteri, viskoosi	● ●	keskilämpötila, 150°C enintään
Puuvilla, pellava	● ● ●	korkea lämpötila, 180°C enintään

Jos vaatteessa on sekoitettuna erilaisia kuituja, on silityslämpötila valittava arimman mukaan.

Valitse aina pienempi lämpötila kuin ohjeellinen enimmäislämpötila välttääksesi tekstiilin vaurioitumisen mankeloitaessa. Aloita mankelointi aina alemmaa lämpötilaa vaativista tekstiileistä ja siirry korkeampiin lämpötiloihin vasta kun seuraavat tekstiilit sitä vaativat.


Lämpömankeli Esteri E140.30, E160.30, E200.30

1.2.3 Mankelointivihjeitä

Jos vaatteeseen tulee silitysryppyjä, nosta kouru ylös ja vedä vaatetta vähän takaisinpäin ja oio rypyt. Kostuta tarvittaessa sumutinpullolla tai kostealla liinalla.

Käytä koko telan leveyttä hyväksesi. Näin vältetään ylikuumenemiselta sekä pidennetään telan päällysteen käyttöikää.

Mankeloitaessa pieniä kappaleita syötä niitä monta rinnakkain.

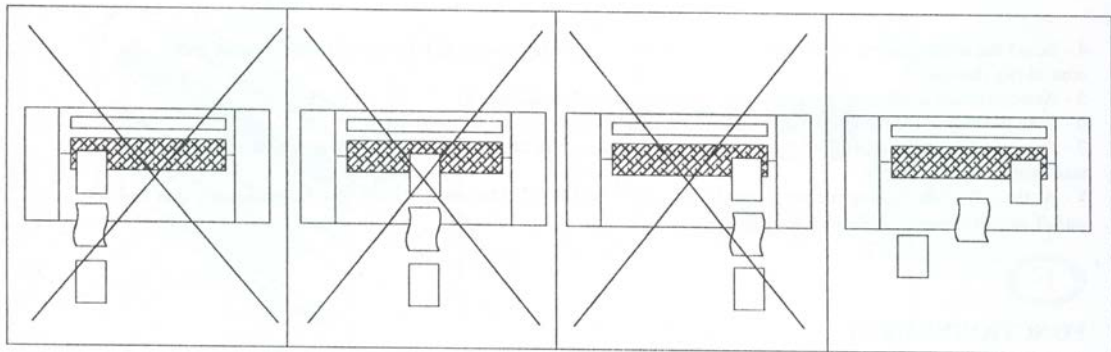

Jos vaatteessa on nappeja, käännä ne silitystela vasten, jolloin ne painuvat joustavaa telaa vasten. Älä mankeloi nappeja, jotka eivät kestä kuumuutta tai ovat erityisen korkeita.

Yli 140/150°C mankelointilämpötila nostaa kapasiteettia, mutta lisää myös tekstiilien vaurioitumisriskiä.

Käännä termostaatti asentoon **O** jo vähän ennen mankeloinnin lopettamista. Näin voit käyttää jälkilämmön hyväksesi. Lopetettuasi mankelointi, pyöritä mankeliä n. 1 minuutin ajan tyhjänä. Näin kuivaat mankeliliinan ja varmistat sen pitkän käyttöiän.

Pesussa käytetyn vedenpehmeys vaikuttaa mankelin käyttöön. Kovassa vedessä pesty pyykki kerää herkemmin kalkkia mankelin lämpökouruun. Kalkki palaa kouruun kiinni ja sotkee mankeloitavia tekstiilejä.

Huomioita kannattaa kiinnittää myös oikeaan pesuaineannostukseen, jotta vältetään pesuainejäämien kerääntymiseltä lämpökouruun. Jäämät aiheuttavat ylimääräistä kitkaa tekstiilin ja kourun välissä ja sitä kautta tekstiilin rypistymistä.