


KUIVAUSKAAPPI ESTERI FÖHN 180, FÖHN 180 P, FÖHN 180 H


KÄYTTÖOHJE

1. Pyykin esikäsittely

Pyykin tehokas linkoaminen lyhentää kuivausaikaa. Linkousteho on riittävä, jos pyykki on lingottu korkeateho-linkoavassa pesukoneessa (linkousnopeus yli 800 r/min). Alle 800 r/min linkoavan pesukoneen jälkeen suosittelemme pyykin linkoamista erillisellä lingolla n. 4-6 minuuttia. Pyri aina kuivaamaan yksi pyykkierä kerrallaan. Kuivauskaapin jälkitäyttö pidentää kuivausaikaa.

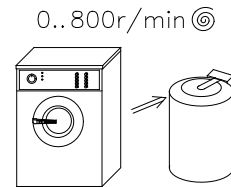

0..800r/min

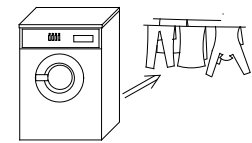


800->r/min

2. Avaa ovet

Kaapin ovet aukeavat oven kahvasta vetämällä.

3. Puhdista nukkasuodatin

Puhdista kaapin sisällä oikealla puolella oleva nukkasuodatin kädellä tai pehmeällä harjalla. Suodatin on kiinteä eikä sitä tarvitse irrottaa. Suodatinta ei saa kastella!

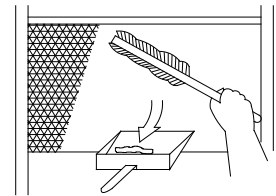


4. Ripusta pyykit

Ripusta pyykit kaappiin mahdollisimman ilmastavasti.

Malli 180 ja 180 P:

Vaatteiden ripustamista helpottaa ulos kääntyvä ripustusteline. Ripusta pitkät ja paksut tekstiilit putken ja ripustinlangan ylitse, jotta ilma pääsee tekstiiliin väliin. Ohuet ja lyhyet tekstiilit, kuten sukat ja alusasut, voi ripustaa ripustinlangalle.

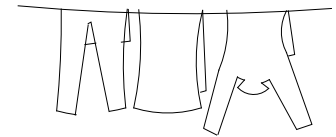

Malli 180 H:

Vaatteet ripustetaan kaappiin vaateripustimilla. Kaapissa on putki vaateripustimille.

5. Sulje ovet


Sulje ovet yksi kerrallaan.

6. Valitse kuivausaika

Käynnistä kuivaus kääntämällä ajastimen nuppia myötäpäivään haluamasi kuivausajan kohdalle - kuivaus käynnistyy.

7. Kuivauksen päätyttyä

Mikäli pyykki on kuivaa ennen säädetyn kuivausajan loppumista, kuivaus pysäytetään kääntämällä ajastin hitaasti vastapäivään 0-asentoon. Ajastimen käyntiajan loppuessa kuivauskaappi pysähtyy.

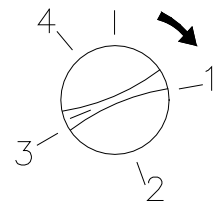

HUOM! Älä peitä kaapin imu- ja puhallusaukkoja. Kuivauskaapissa saa kuivata vain vedellä pestyjä tekstiilejä.