


Ilmankuivaaja Esteri Hygro 6, Hygro 7, Hygro 8

KÄYTTÖOHJE REMO + AJASTINKESKUS AKM2

1. Pyykin esikäsittely


Pyykin tehokas linkoaminen lyhentää kuivausaikaa. Mikäli pesukoneen linkous on alle 800 r/min suosittelemme 4-6 minuutin linkousta erillisellä lingolla.

Pyri aina kuivaamaan yksi pyykkierä kerrallaan. Kuivaushuoneen jälkitäyttö pidentää kuivausaikaa.

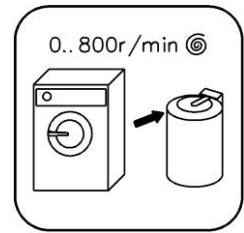

2. Puhdista nukkasuodatin


Puhdista ilmankuivaajan nukkasuodatin kädellä tai pehmeällä harjalla. Suodatin on kiinteä eikä sitä tarvitse irrottaa. Suodatinta ei saa kastella!

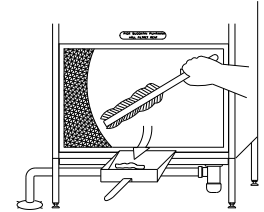

3. Ripusta pyykki narulle

Ripusta vaatteet ilmastavasti.



HUOM ! Jätä koneen eteen väh. 50 cm vapaata tilaa.

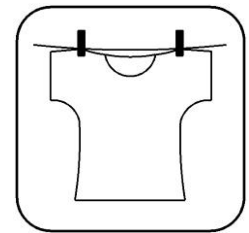

4. Käynnistä kuivaus

Tarkista, että seinällä oleva pääkytkin on asennossa 1 ja ilmankuivaajan etupaneelin virtakytkin on asennossa 1.

Sääda erillisestä ajastinkesuksesta kuivausaika. Käännä ajastimen nuppia myötäpäivään ja kuivaus käynnistyy.

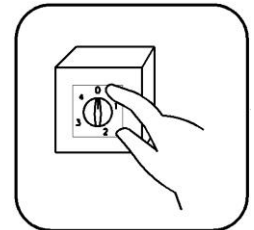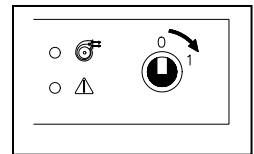


5. Sulje ovet ja ikkunat

Ilmankuivaaja toimii parhaiten suljetussa tilassa. Sulje ovet ja ikkunat kuivauksen ajaksi.

6. Kuivauksen päätyttyä

Ilmankuivaaja sammuu ajastimen käyntiajan loppuessa. Kuivauksen voi keskeyttää kääntämällä koneen etupaneelin virtakytkin 0-asentoon.

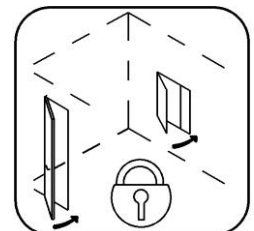


HUOM! Koneessa pitää normaalisti olla virta päällä jatkuvasti (seinällä oleva päävirtakytkin asennossa 1).

Ilmankuivaaja Esteri Hygro 6, Hygro 7, Hygro 8

KÄYTTÖOHJE REMO + KOSTEUSTUNNISTIN HMH

1. Puhdista nukkasuodatin

Puhdista ilmankuivaajan nukkasuodatin kädellä tai pehmeällä harjalla. Suodatin on kiinteä eikä sitä tarvitse irrottaa. Suodatinta ei saa kastella!


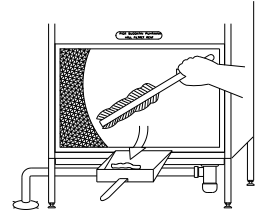


2. Käynnistä kuivaus

Tarkista, että seinällä oleva pääkytkin on asennossa 1 ja ilmankuivaajan etupaneelin virtakytkin on asennossa 1.


Kuivaus käynnistyy automaattisesti kosteuden noustessa yli kosteustunnistimen asetusarvon.

Allastilan kuivaukseen sopiva asetusarvo on 55%.

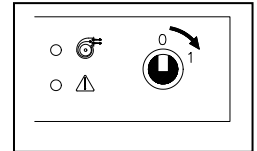

3. Sulje ovet ja ikkunat

Ilmankuivaaja toimii parhaiten suljetussa tilassa. Sulje ovet ja ikkunat kuivauksen ajaksi.

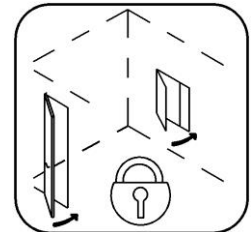

4. Kuivauksen päätyttyä

Ilmankuivaaja sammuu kosteuden laskiessa alle kosteustunnistimen asetusarvon.

Kuivauksen voi keskeyttää kääntämällä koneen etupaneelin virtakytkin 0-asentoon.

HUOM! Koneessa pitää normaalisti olla virta päällä jatkuvasti (seinällä oleva päävirtakytkin asennossa 1).


Ilmankuivaaja Esteri Hygro 6, Hygro 7, Hygro 8

KÄYTTÖOHJE REMO + AJASTINKESKUS AKM2+ KOSTEUSTUNNISTIN HMH

1. Pyykin esikäsittely


Pyykin tehokas linkoaminen lyhentää kuivausaikaa. Mikäli pesukoneen linkous on alle 800 r/min suosittelimme 4-6 minuutin linkousta erillisellä lingolla.

Pyri aina kuivaamaan yksi pyykkierä kerrallaan. Kuivaushuoneen jälkitäyttö pidentää kuivausaikaa.

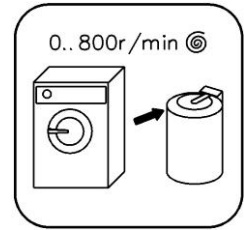

2. Puhdista nukkasuodatin


Puhdista ilmankuivaajan nukkasuodatin kädellä tai pehmeällä harjalla. Suodatin on kiinteä eikä sitä tarvitse irrottaa. Suodatinta ei saa kastella!

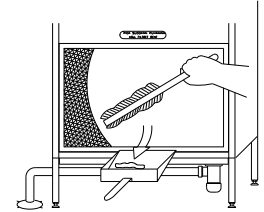

3. Ripusta pyykki narulle

Ripusta vaatteet ilmavasti.

HUOM ! Jätä koneen eteen väh. 50 cm vapaata tilaa.


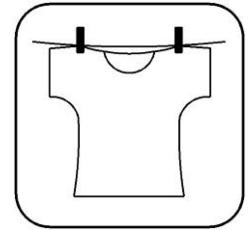


4. Käynnistä kuivaus

Tarkista, että seinällä oleva pääkytkin on asennossa 1 ja ilmankuivaajan etupaneelin virtakytkin on asennossa 1.

Säädä erillisestä ajastinkesuksesta pakkokäyntiaika. Käännä ajastimen nuppia myötäpäivään ja kuivaus käynnistyy.

Pakkokäynnin jälkeen kuivaus jatkuu automaattisesti kosteuden ollessa yli kosteustunnistimen asetusarvon. Pyykin kuivaukseen sopiva asetusarvo on 30-35%.

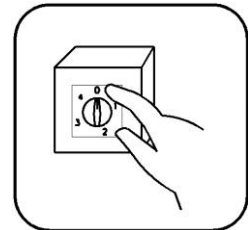


5. Sulje ovet ja ikkunat

Ilmankuivaaja toimii parhaiten suljetussa tilassa. Sulje ovet ja ikkunat kuivauksen ajaksi.

6. Kuivauksen päätyttyä

Ilmankuivaaja sammuu kun pakkokäyntiaika on loppunut ja kosteuden ollessa alle kosteustunnistimen asetusarvon.

Kuivauksen voi keskeyttää kääntämällä koneen etupaneelin virtakytkin 0-asentoon.

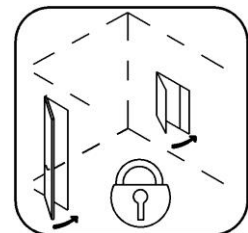

HUOM! Koneessa pitää normaalisti olla virta päällä jatkuvasti (seinällä oleva päävirtakytkin asennossa 1).