


# KUIVAUSKAAPPI ESTERI KK 180


## KÄYTTÖOHJE

### 1. Pyykin esikäsitteleminen

Pyykin tehokas linkoaminen lyhentää kuivausaikaa. Linkousteho on riittävä, jos pyykki on linkottu korkeateho-linkoavassa pesukoneessa (linkousnopeus yli 800 r/min). Alle 800 r/min linkoavan pesukoneen jälkeen suosittelemme pyykin linkoamista erillisellä lingolla n. 4-6 minuuttia. Pyri aina kuivaamaan yksi pyykkierä kerrallaan. Kuivauskaapin jälkitäyttö pidentää kuivausaikaa.

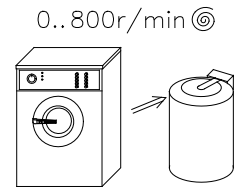

800->r/min

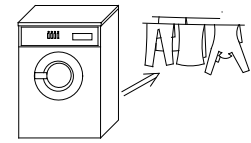

### 2. Avaa ovet


Kaapin ovet aukeavat oven kahvasta vetämällä.

### 3. Ripusta pyykkiä

Ripusta pyykkiä kaappiin mahdollisimman ilmastavasti.

Malli 180 ja 180 P:

Vaatteiden ripustamista helpottaa ulos kääntyvä ripustusteline. Ripusta pitkät ja paksut tekstiilit putken ja ripustinlangan ylitse, jotta ilma pääsee tekstiiliin väliin. Ohuet ja lyhyet tekstiilit, kuten sukat ja alusasut, voi ripustaa ripustinlangalle.

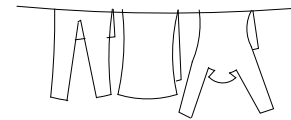

Malli 180 H:

Vaatteet ripustetaan kaappiin vaateripustimilla. Kaapissa on putki vaateripustimille.


### 4. Sulje ovet

Sulje ovet yksi kerrallaan.

### 5. Valitse kuivauslämpötila


Käännä termostaatti haluamaasi kuivauslämpötilaan.

Merkki	Lämpötila	Tekstiilisuositus
	45°C matala	Keinokuitu, villa
	55°C keski	Kirjopyykki, itsesiliävät
	65°C korkea	Puuvilla, pellava

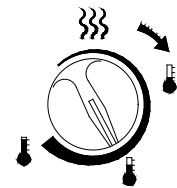

### 6. Valitse kuivausaika

Käynnistä kuivaus kääntämällä ajastimen nuppia myötöpäivään haluamasi kuivausajan kohdalle - kuivaus käynnistyy.

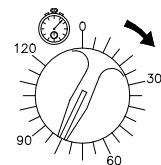

### 7. Kuivauksen päätyttyä

Mikäli pyykki on kuivaa ennen säädetyn kuivausajan loppumista, kuivaus pysäytetään kääntämällä ajastin hitaasti vastapäivään 0-asentoon. Ajastimen käyntiajan loppuessa kuivauskaappi pysähtyy.

**HUOM!** Älä peitä kaapin imu- ja puhallusaukkoja. Kuivauskaapissa saa kuivata vain vedellä pestyjä tekstiilejä.