

# KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI P10

## Ennen käyttöä:

- Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huolto-kytkimestä.
- Avaa koneen vesihanat.

## 1. Avaa täyttöluukku

Avaa luukku vetämällä luukun vetimestä ulospäin.

## 2. Täytä kone

Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja pesuohjelman mukaan. Muista tyhjentää taskut.

**Koneen suurin täyttömäärä on P10 = 9,5 kg**



**Älä ylitäytä konetta! Mattojen pesu koneella on ehdottomasti kielletty!**

## 3. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku työntämällä se kiinni. Älä paisko luukku!




## 4. Valitse pesuohjelma

Valitse haluamasi pesuohjelma painamalla ohjelmanappia. Napin valo vahvistaa valinnan.

- |   |                       |                                                                                     |                            |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | <input type="radio"/> |  | <b>Valkopesu</b>           |
| 2 | <input type="radio"/> |  | <b>Kirjopesu</b>           |
| 3 | <input type="radio"/> |  | <b>Hienopesu</b>           |
| 4 | <input type="radio"/> |  | <b>Siliävät</b>            |
| 5 | <input type="radio"/> |  | <b>Villapesu</b>           |
| 6 | <input type="radio"/> |  | <b>Hienopesu kylmävesi</b> |

### Lisävalinnat

Valitse haluamasi lisävalinta painamalla nappia:

- |                       |                                                                                     |                       |                                                                                     |                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> |  | <input type="radio"/> |  | <input type="radio"/> |  |
|                       | Normaali                                                                            |                       | Esipesu                                                                             |                       | Esipesu ja lisähuuhtelu                                                             |

Napin merkkivalo vahvistaa valitun toiminnon.

## 5. Annostele pesu- ja huuhteluaineet

Käytä vain pyykin koneelliseen vesipesuun tarkoitettuja pesuaineita. Noudata pesuainevalmistajan annosteluohjeita

Pulverilokeroon on merkitty lokerot numeroin.

**PULVERIPESUAINEET**

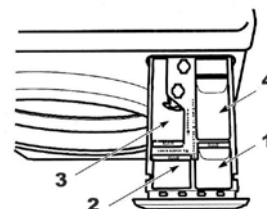
Esipesuaine: lokero 4

Pesuaine: lokero 1

Valkaisuaine: lokero 2

**HUUHTELUAINE**

Huuhteluaine: lokero 3



**NESTEMÄISET PESUAINEET**

(ei huuhteluaine)

Annostele pesuaine pesupalloon ja aseta se rumpuun pyykin päälle.

**Muista sulkea pulverilokero!**

## 6. Käynnistys

**Ilman rahastinta oleva kone**

Paina kerran käynnistysnappia ja kone käynnistyy.



**Rahastimella varustettu kone**

Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua.

Paina kerran käynnistysnappia ja kone käynnistyy.



## 7. Ohjelman pikaohitus

Ohjelmaa voi ohittaa painamalla käynnistysnappia ohjelman aikana. Yksi painallus ohittaa yhden ohjelmavaiheen (esim. esipesun).

## 8. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt kun näytössä on 00 ja luukun merkkivalo on sammunut.

Luukku aukeaa vetämällä luukun vetimestä ulospäin.

# KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI P10

## 1. TURVALLISUUSOHJEITA JA VAROITUKSIA

Lue huolellisesti turvallisuusohjeet, varoitukset ja käyttöohjeet ennen koneen asentamista ja käyttämistä. Noudata aina käyttö- ja turvallisuusohjeita. Huomioi varoitukset koneen käyttö-, huolto-, testaus- ja korjaustoimissa. Säilytä ohjekirjaa niin, että se on käyttäjien helposti saatavissa.

**Huom! Laitteen turvalaitteita ei milloinkaan saa ohittaa, muuttaa tai poistaa. Muuten voi seurauksena olla laitteen väärä toiminta, tekstiilin tai koneen vaurioituminen tai jopa henkilövahinko.**

Kone on varustettu luukun turvalukituksella, joka estää luukun aukaisun pesun aikana. Älä yritä avata luukua ennen kuin rumpu on täysin pysähtynyt. Jos luukun turvalukituksessa havaitaan häiriötä, tulee kone asettaa välittömästi käyttökieltoon ja konetta saa käyttää vasta korjauksen jälkeen.

Estä lapsia leikkimästä pesukoneen läheisyydessä tai käyttämästä pesukonetta. Ennen koneen käynnistämistä tarkista, että koneen sisällä tai läheisyydessä ei ole ihmisiä tai eläimiä.

Älä koske täyttöluukun lasiin koneen ollessa käynnissä. Älä avaa täyttöluukua ennen kuin rumpu on pysähtynyt ja vesi poistunut rummusta. Älä avaa pulverilokeron kantta pesun aikana.

Älä milloinkaan käytä konetta, jos siinä on vikaa, puuttuu osia, suojapellit eivät ole paikoillaan tai konetta ei ole asennettu asennusohjeiden mukaisesti.

Pesukoneella saa pestä ainoastaan koneelliseen vesipesuun soveltuvia tekstiilejä ja siinä saa käyttää ainoastaan koneelliseen vesipesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Pesuaineannosteluissa tulee noudattaa ko. valmistajan suosituksia.

- pesukoneessa ei saa käyttää liuottimia tms. palovaarallisia aineita.
- pesukoneessa ei saa pestä liuotinaineilla tms. käsiteltyjä tekstiilejä.
- älä laita pesukoneeseen kemialliseen pesuun tai vastaaviin tarkoituksiin tarkoitettuja pesutehosteita.

Raskaiden tekstiilien (esim. matot) peseminen tällä pesukoneella on kielletty. Takuu ei korvaa koneelle aiheutuneita vaurioita, mikäli koneella on pesty raskaita tekstiilejä.

Pesukoneen ulkokuoren puhdistaminen juoksevilla vedellä on ehdottomasti kielletty!

Katkaise jännite seinällä olevasta päävirtakytkimestä ja sulje vesihanat aina lopetettuasi koneen käyttämisen.

Asennus, huolto, testaus ja korjaustoiminnot pesukoneelle tulee suorittaa kaikkia voimassa olevia turvallisuus, sähköturvallisuus ja yms. määräyksiä noudattaen ja ne saa suorittaa ainoastaan valtuudet omaava henkilö.

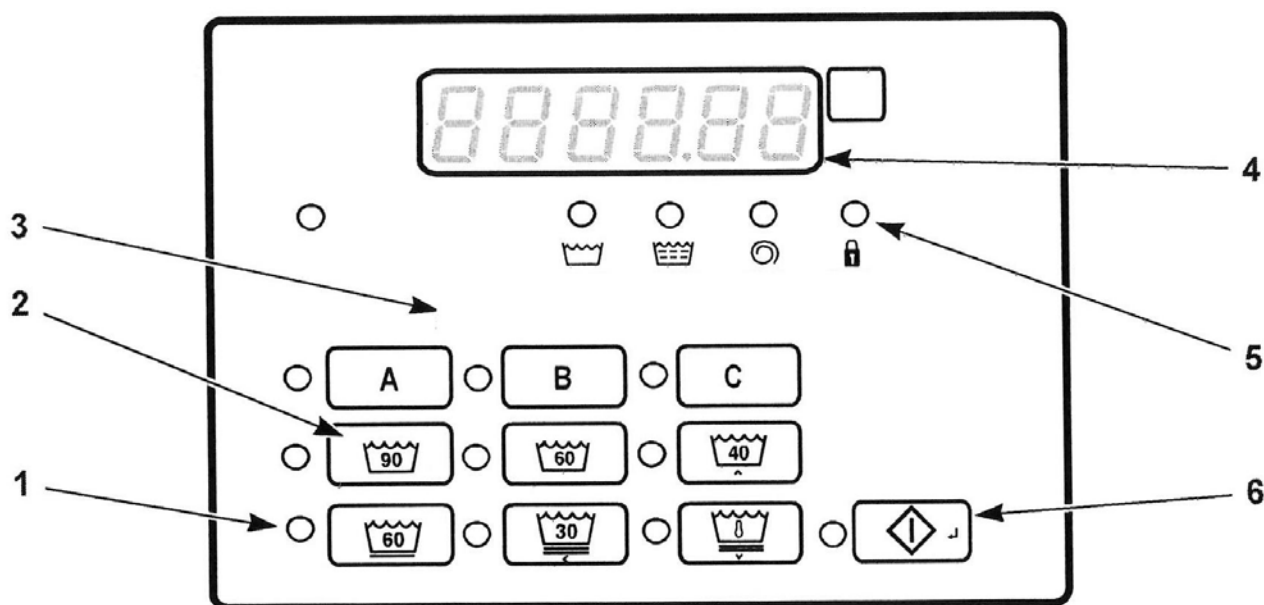
Kone tulee asentaa asennusohjeiden mukaisesti. Koneen sähköliitännän maadoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Koneen takana olevaa huohotusaukkoa ei saa peittää. Aukosta voi tulla kuumaa ilmaa tai höyryä ilmaa, joten suojaa se asianmukaisesti.

Käytä koneen korjaamiseen vain alkuperäisiä varaosia, muutoin koneen takuu ei ole voimassa.

# KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI P10

## 2.1 OHJELMAPANEELI



1. Näppäimen merkkivalo
2. Ohjelmanäppäin
3. Digitaalilumerot (7 kpl)
4. Näyttö
5. Ohjelmakulun merkkivalot
6. Käynnistys näppäin

## 2.2 NÄYTTÖ

Jäljellä olevan ajan näyttö ei ole todellinen ohjelma-aika, sillä siitä puuttuu veden ottamiseen, veden lämmittämiseen ja veden poistoon kulunut aika.

# KORKEATEHOLINKOAVA PESUKONE ESTERI P10

## 2.3 OHJELMAKUVAUKSET

| OHJELMA-<br>NUMERO | OHJELMA-<br>KUVAUS | ESIPESU                 |         | PESU                    |         | HUUHTELU 1 |         |          | HUUHTELU 2 |         |          | HUUHTELU 3 |         |          | HUUHTELU 4/LINK.             |          |                   | AIKA |
|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|------------|---------|----------|------------|---------|----------|------------|---------|----------|------------------------------|----------|-------------------|------|
|                    |                    | LÄMPÖTILA /<br>VESITASO | LINKOUS | LÄMPÖTILA /<br>VESITASO | LINKOUS | VESITASO   | LINKOUS | VESITASO | VESITASO   | LINKOUS | VESITASO | VESITASO   | LINKOUS | VESITASO | LINKOUS-<br>NOPEUS /<br>AIKA | PÖYHINTÄ | KOKONAIS-<br>AIKA |      |
|                    | VALKO-<br>PESU     | 90 °C                   |         |                         |         |            |         |          |            |         |          |            |         |          | 1000 / 6                     |          |                   |      |
|                    | KIRJO-<br>PESU     | 60 °C                   |         |                         |         |            |         |          |            |         |          |            |         |          | 1000 / 6                     |          |                   |      |
|                    | HIENO-<br>PESU     | 40 °C                   |         |                         |         |            |         |          |            |         |          |            |         |          | 1000 / 6                     |          |                   |      |
|                    | SILJÄVÄT           | 60 °C                   |         |                         |         |            |         |          |            |         |          |            |         |          | 650 / 6                      |          |                   |      |
|                    | VILLA-<br>PESU     | 30 °C                   |         |                         |         |            |         |          |            |         |          |            |         |          | 500 / 4                      |          |                   |      |
|                    | KYLMÄ-<br>PESU     |                         |         |                         |         |            |         |          |            |         |          |            |         |          | 500 / 4                      |          |                   |      |
|                    |                    |                         |         |                         |         |            |         |          |            |         |          |            |         |          |                              |          |                   |      |