

Ilmankuivaaja Esteri QuatroDry HC1


KÄYTTÖOHJE HC1

Tarkista ennen käyttöä että koneeseen on kytketty virta seinällä olevasta pääkytkimestä.

1. Pyykin esikäsittely

Pyykin tehokas linkoaminen lyhentää kuivausaikaa. Mikäli pesukoneen linkous on alle 800 r/min, linkoa pyykki erillisellä lingolla 4-6 minuuttia.

Pyri aina kuivaamaan yksi pyykkierä kerrallaan. Pyykkiä lisättäessä jälkeinpäin on kone käynnistettävä uudelleen, katso kohta 5.

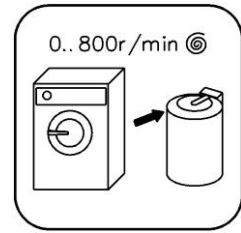

2. Puhdista nukkasuodatin

Puhdista ilmankuivaajan nukkasuodatin kädellä tai pehmeällä harjalla pyyhkimällä. Suodatinta ei saa kastella!




3. Ripusta pyykki narulle

Ripusta paksummat vaatteet ilmankuivaajan lähelle.

HUOM ! Jätä koneen eteen väh. 50 cm vapaata tilaa.


Tuplanarulla varustetussa huoneessa ripusta pitkät ja paksut tekstiilit (lakanat, pyyhkeet) kahden narun ylitse. Ohuet ja lyhyet tekstiilit (sukat, alusasut) voi ripustaa yhdelle narulle.

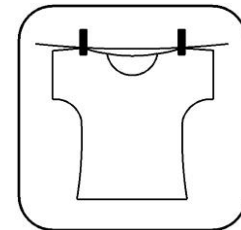

4. Valitse ohjelma

Valitse haluamasi ohjelma nuolinapilla  tai .


Numero	Ohjelmakuvaus	Tekstiili
1	Erittäin kuiva	Paksut tekstiilit (farkut, pyyhkeet, pussilakanat)
2	Kaappikuiva	Ohuet tekstiilit (lakanat, ohuet vaatteet)
3	Mankelikuiva	Mankeloitavat liinavaatteet

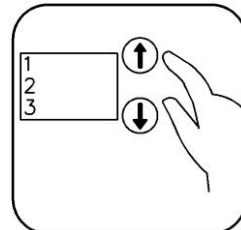

5. Käynnistä kuivaus

Käynnistä kuivaus painamalla nappia . Kuivauksen aikana näytössä vilkkuu valitun ohjelman nimi.

Jos pyykkiä lisätään kuivauksen aikana, niin ohjelma on käynnistettävä uudelleen. Sammuta kone painamalla nappia  ja käynnistä uudelleen painamalla nappia .

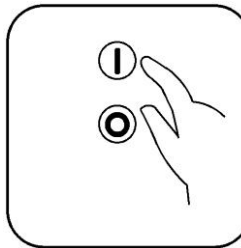


6. Sulje ovet ja ikkunat

Ilmankuivaaja toimii parhaiten suljetussa tilassa. Sulje ovet ja ikkunat kuivauksen ajaksi.

7. Kuivauksen päätyttyä

Ilmankuivaaja pysähtyy ohjelman loputtua ja näyttöön tulee *Ohjelma päättynyt*.

Mikäli haluat keskeyttää kuivauksen, paina nappia  Käynnistä kuivaus uudelleen painamalla nappia .

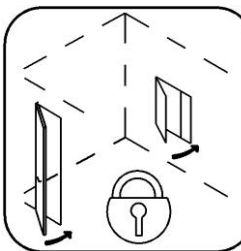

Hae pyykkisi ajoissa kuivaushuoneesta.