


Ilmankuivaaja Esteri StudioDry TC1

KÄYTTÖOHJE TC1

Tarkista ennen käyttöä että koneeseen on kytketty virta seinällä olevasta pääkytkimestä.

1. Pyykin esikäsitteleminen

Pyykin tehokas linkoaminen lyhentää kuivausaikaa. Mikäli pesukoneen linkous on alle 800 r/min suosittelemme 4-6 minuutin linkousta erillisellä lingolla. Pyri aina kuivaamaan yksi pyykkierä kerrallaan. Kuivaushuoneen jälkitäyttö pidentää kuivausaikaa.

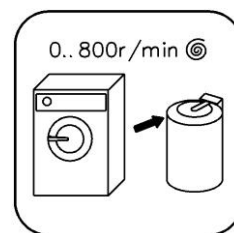

2. Puhdista nukkasuodatin


Puhdista ilmankuivaajan nukkasuodatin kädellä tai pehmeällä harjalla. Suodatin on kiinteä eikä sitä tarvitse irrottaa. Suodatinta ei saa kastella!



3. Ripusta pyykki narulle

Ripusta paksummat vaatteet ilmankuivaajan lähelle. **HUOM ! Jätä koneen eteen väh. 50 cm vapaata tilaa.**


Ripustusjärjestelmällä varustetussa huoneessa ripusta pitkät ja paksut tekstiilit (lakanat, pyyhkeet) kahden vaijerin ylitse. Ohuet ja lyhyet tekstiilit (sukat, alusasut) voi ripustaa yhdelle vaijerille.

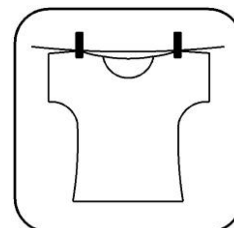


4. Valitse kuivausaika

Käyttönapit ovat koneen etupaneelissa tai käyntioven vieressä olevassa käynnistyskeskuksessa Esteri NOK.


Valitse haluamasi kuivausaika nuolinapilla  tai 

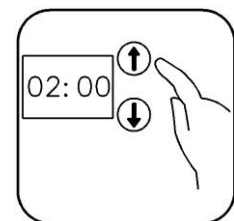

5. Käynnistä kuivaus


Käynnistä kuivaus painamalla nappia 

Kuivauksen aikana näytössä näkyy jäljellä oleva aika. Aikaa voi muuttaa painamalla nuolinappeja.

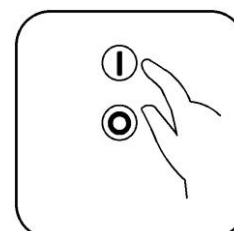


6. Sulje ovet ja ikkunat

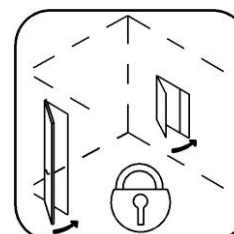

Ilmankuivaaja toimii parhaiten suljetussa tilassa. Sulje ovet ja ikkunat kuivauksen ajaksi.



7. Kuivauksen päätyttyä

Ilmankuivaaja pysähtyy ajastimen käyntiajan loppuessa.

Mikäli pyykki on kuivaa ennen ajan loppumista, pysäytä kone painamalla nappia 

Mikäli haluat keskeyttää kuivauksen, paina nappia 
Käynnistä kuivaus uudelleen painamalla nappia 

Hae pyykkisi ajoissa kuivaushuoneesta.