

KUIVAUSRUMPU ESTERI T24 FCT, T35 FCT

KÄYTTÖOHJE

Varmista ennen käyttöä, että koneeseen on kytketty virta seinällä olevasta huoltokytkimestä.

1. Puhdista nukkasuodatin

- Avaa koneen alaluukku painamalla luukun lukitsimien nappeja. Irrota luukku nostamalla sitä.
- Vedä suodatin ulos ja puhdista se harjaamalla tai imurilla.
- Asenna suodatin ja luukku takaisin paikoilleen. Varmista, että koneen rungossa olevat ohjaintapit osuvat luukun alareunan reikiin.


2. Täytä rumpu

- Avaa täyttöluukku sen kahvasta vetämällä.
- Aseta korkeateholingottu pyykki rumpuun.
- Sulje täyttöluukku.
- Itsesiliävät tekstiilit suositellaan kuivaamaan pienemmissä erissä.

Malli	Täyttö- määrä
T24	21 – 25 kg
T35	27 – 34 kg


3. Valitse kuivausohjelma – Näytössä ”Select process”

- Valitse kuivausohjelma painamalla valintanappia toistuvasti. Ohjelmanumero näkyy näytössä
- Katso ohjelmakuvaukset taulukosta
- Pyri kuivaamaan pyykin laadun mukaan. Noudata aina vaatteiden valmistajan ohjeita



4. Käynnistä kuivaus

- Käynnistä kuivaus painamalla Start-nappia.
- Pyykin kosteutta voi kokeilla kesken ohjelman avaamalla luukku. Ohjelma jatkuu painamalla käynnistysnappia.



5. Kuivauksen päätyttyä

- Kuivausohjelma on päättynyt kun näyttöön tulee !UNLOAD! ja kuuluu merkkiäni.
- Pyykin poistaminen rummista heti kuivauksen jälkeen vähentää rypistymistä. Mikäli pyykkiä ei poisteta heti rummista, koneen rypistymisestä-ohjelma pyörittää rumpua kerran minuutissa 20 minuutin ajan.


6. Toiminnot kuivauksen aikana

Ohjelman vaihto	Paina Seis nappia kaksi kertaa. Avaa ja sulje luukku. Valitse uusi ohjelma ja käynnistä kone uudelleen.
Kuivaus- tai jäähdytys-ajan lisääminen tai vähentäminen	Paina kuivausaika/jäähdytysaika nappia. Säädä aikaa ▲ / ▼ napeilla.
Suunnanvaihdon kytkeminen pois	Paina suunnanvaihto-nappia, näytön oikeassa reunassa olevat nuolisymbolit sammuvat.
Ohjelman pikaohitus	Paina käynnistysnappia kerran, ohjelma siirtyy seuraavaan ohjelmavaiheeseen.
Ohjelman keskeytys	Paina Seis nappia kaksi kertaa.

HUOM ! Kuivausrummussa ei saa kuivata nopeasti haihtuvilla, tulenaroilla tai terveydelle vaarallisilla nesteillä pestyjä tai liotettuja tekstiilejä.

KUIVAUSRUMPU ESTERI T24 FCT, T35 FCT


2. NÄYTÖN TIEDOT

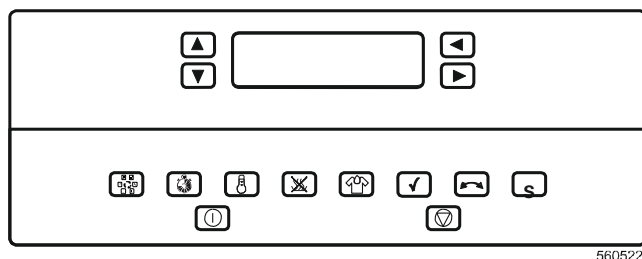


560522

PrXX	= Ohjelmanumero
SYX	= Ohjelmavaiheen numero
ZZ.Z min	= Jäljellä oleva aika minuutteina
ZZ.Z H	= Jäljellä oleva aika tunteina
DRY/COOL	= Käytössä oleva toiminto
■ ■ □ □	= Ohjelmavaiheen eteneminen


2.1 NÄPPÄIMET



Ohjelmavalinta
- Ohjelmanumeron
valitsemiseksi




Käynnistys (Start)
- Ohjelman käynnistys
- Keskeytetyn ohjelman
jatkaminen
- Ohjelman pikaohitus




Seis nappi
- Ohjelman keskeyttäminen
tai lopettaminen




Suunnanvaihto
- Suunnanvaihdon kytkeminen
pälle/pois.
- Näytössä nuolisymbolit suunnan-
vaihdon ollessa päällä.




Kuivausaika
- Kuivausajan valinta,
säätö ▲ / ▼ napeilla



Lämpötila
- Lämpötilan valinta,
säätö ▲ / ▼ napeilla



Jäähdytysaika
- Jäähdytysajan valinta,
säätö ▲ / ▼ napeilla



Kuivuustaso ▲ ▼
- Kuivuustason valinta,
säätö ▲ / ▼ napeilla



Arvon lisääminen
- Valitun toiminnon
arvon lisääminen



Arvon vähentäminen
- Valitun toiminnon
arvon vähentäminen



Vasen nuoli
- aiemman valikon valinta
ohjelmointitilassa



Oikea nuoli
- Seuraavan valikon
valinta ohjelmointitilassa



Enter
- Seuraavan valikon
valinta
- Uuden arvon hyväksyntä
ja siirtyminen uuteen
valikkoon



Huolto
- Näyttää toimilaitteiden
arvot/tilan
- Suoritettujen ohjelmien
määrälaskuri

KUIVAUSRUMPU ESTERI T24 FCT, T35 FCT

2.2 OHJELMAKUVAUKSET

Ohjelma-numero	Nimi	Kuivauslämpötila °C	Kuivausaika min TAI taso %	Jäähdytyslämpötila °C	Jäähdytysaika min TAI lämpötila °C	Suunnanvaihto Pyöritysaika / Tauko aika sec
1	Kylmä 20 min	-	-	-	20 min	40 / 5
2	Matala 30°C	30	20 min	-	3 min	40 / 5
3	Matala 35°C	35	20 min	-	3 min	40 / 5
4	Keski 40°C	40	40 min	-	4 min	40 / 5
5	Keski 45°C	45	30 min	-	4 min	40 / 5
6	Keski 50°C	50	40 min	-	5 min	40 / 5
7	Korkea 60°C	60	30 min	-	5 min	40 / 5
8	Korkea 65°C	65	40 min	-	5 min	40 / 5
9	Korkea 70°C	70	30 min	-	5 min	40 / 5
10	Korkea 75°C	75	30 min	-	5 min	40 / 5
11	Korkea 80°C	80	30 min	-	5 min	40 / 5
12	Mankeli 45°C	45	20 min	-	4 min	40 / 5
13	Mankeli 60°C	60	20 min	-	5 min	40 / 5
14	Mankeli 80°C	80	20 min	-	5 min	40 / 5
15	Silitys 45°C	45	24 min	-	4 min	40 / 5
16	Silitys 60°C	60	24 min	-	5 min	40 / 5
17	Silitys 80°C	80	24 min	-	5 min	40 / 5
18	Kaappi 45°C	45	27 min	-	4 min	40 / 5
19	Kaappi 60°C	60	27 min	-	5 min	40 / 5
20	Kaappi 80°C	80	27 min	-	5 min	40 / 5