

Ennen käyttöä: Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä.


1. Avaa täyttöluukku

Luukku aukeaa vetämällä luukun kahvasta.

2. Puhdista nukkasuodattimet


Puhdista koneen suodatin kädellä tai harjalla pyyhkäisemällä.

- Suodatin on kiinteä ja sijaitsee luukun alareunassa.
- Poista ritilä ennen puhdistusta.

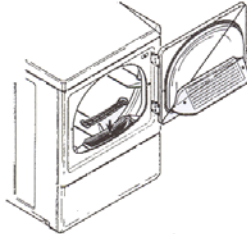

3. Täytä kone

Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja kuivausohjelman mukaan. Täytä rumpu enintään puolilleen pyykkiä. **Suurin täyttömäärä on 9,9 kg.** Älä ylitäytä konetta!

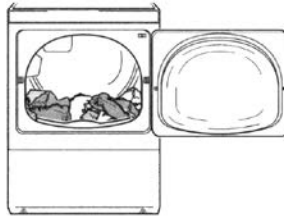

4. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku painamalla se kiinni, älä paisko.

5. Valitse kuivauslämpötila

Valitse haluamasi kuivauslämpötila kääntämällä valitsinta. Noudata vaateen valmistajan ohjeita.

Kuivausmerkki	Tekstiili	Lämpö
	Valkopyykki Kirjopyykki	
	Hienopyykki	
	Arat kuidut	

6. Valitse kuivausohjelma

Käännä ohjelmavalitsinta **myötäpäivään** haluamasi kuivausohjelman kohdalle.



AUTOMAATTI		
Valkopyykki Kirjopyykki	Erittäin kuiva	
	Kaappikuiva	
	Mankelikuiva	
Hienopyykki	Erittäin kuiva	
	Kaappikuiva	
AIKA		
Valkopyykki Kirjopyykki Hienopyykki	Valitse aika	10-80 min

7. Käynnistys

Ilman rahastinta oleva kone

Paina kerran ohjelmavalitsinta ja ohjelma käynnistyy.



Rahastimella varustettu kone

Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua. Paina kerran ohjelmavalitsinta ja ohjelma käynnistyy.

8. Ohjelman kulku / keskeyttäminen

Ohjelman kulku näkyy ohjelmavalitsimen etenemisenä ohjelmasektorissa.

Ohjelman voi keskeyttää kääntämällä ohjelmavalitsinta myötäpäivään sektorin loppuun kunnes kuuluu äänimerkki.

Pyykin kosteutta voi kokeilla kesken ohjelman avaamalla luukku. Käynnistä uudelleen painamalla ohjelmavalitsinta.

9. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt, kun ohjelmavalitsin on sektorin lopussa ja kuuluu äänimerkki. Avaa luukku vetämällä kahvasta.