

Ennen käyttöä:

Other language: tap the light bar next to



- Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä.
- Kone on valmiustilassa kun virta on kytketty mutta koneen näyttö on pimeä: paina jotakin nappia.

1. Avaa täyttöluukku

Luukku aukeaa painamalla painiketta:



2. Puhdista nukkasuodatin

Poista täyttöaukossa olevat nukkasuodattimet. Avaa molemmat suodattimet ja puhdista ne pyyhkimällä käsin tai harjalla. Aseta suodattimet takaisin paikalleen.



Puhdista alaosan suodattimet päivittäin!
Katso lisätiedot ohjelmanpaneeliohjeesta.

3. Täytä kone

Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja kuivausohjelman mukaan. Älä ylitäytä konetta!
Koneen suurin täyttömäärä on 8,0 kg.

4. Valitse kuivausohjelma

Sulje luukku painamalla se kiinni, älä paisko.

5. Valitse kuivausohjelma



Perusohjelmat (katso tiedot ohjelmataulukosta)

1. Selaa ohjelmia painamalla painiketta: >
2. Valitse ohjelma painamalla tekstin vieressä olevaa valaistua painiketta: —

Erikoisohjelmat (katso tiedot ohjelmataulukosta)
Valitse painamalla erikoisohjelman symbolia



Muut ohjelmat,
tekstiilikohtaiset ohjelmat



Kirjopyykki, Kaappikuiva
Puuville ja siliävä sekapyykki

Valitse lisätoiminnot

Kuivaus + Nostaa kuivuustasoa, paksuille tekstiileille

Pika Kuivattaessa vähäinen määrä pyykkiä

Antibac Allergiaohjelma, pidempi jälkikuivaus

Ajastus Siirtää käynnistykseen myöhemmäksi



Hellävarainen kuivaus, arat tekstiilit



Rummun suunnanvaihto, pitkät tekstiilit

6. Käynnistys

Ilman rahastinta oleva kone

Paina painiketta start ja ohjelma käynnistyy.

START

Rahastimella varustettu kone

Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua. Paina painiketta start ja ohjelma käynnistyy.

START

7. Ohjelman kulku / keskeyttäminen

Näytössä näkyy jäljellä oleva kuivausaika. Ohjelman voi keskeyttää painamalla painiketta **Keskeytys**

Pyykkiä voi lisätä kesken ohjelman. painamalla painiketta Avaa luukku. Lisää pyykki ja sulje luukku. Ohjelma jatkuu painettaessa painiketta start



START

8. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on **"Ohjelman lopetus, rypistymisen esto"** Avaa luukku painamalla painiketta:




Jos luukkua ei avata, käynnistyy rypistymisestotoiminto, joka pyörittää rumpua aika ajoin 30 min. ajan. Toiminnon voi keskeyttää painamalla avaus-nappia.



Kuivaus- merkki	Ohjelma	Lisätoiminto	Täyttö max. kg	Tekstiili	Kesto min.
PERUSOHJELMAT					
	Puuvilla Erittäin kuiva		8,0	Pyyhkeet, kylpytakit, ja liinavaatteet - ei alusasuja, sukkia - erittäin paksut tai monikerroksiset tekstiilit	80 - 97
	Puuvilla Kaappikuiva		8,0	Froteepyyhkeet, käsipyyhkeet, pöytäliinat, liinavaatteet, alusasut, puuvillasukat - pyykki, jota ei silitetä	70 - 85
	Siliävät Kaappikuiva		4,0	Housut, mekot, hameet, paidat, puserot, paljon keinokuitua sisältävät tekstiilit - Pyykki jota ei silitetä	39 - 44
	Puuvilla Lähes kuiva		8,0	T-paidat, poolopaidat, hameet, housut, työasut, alusasut - Pyykki, jota ei silitetä	63 - 77
	Siliävät Lähes kuiva		4,0	Paidat, puserot, urheiluvaatteet, liinavaatteet, pöytäliinat, verryytelyasut - Pyykki, jota ei silitetä	33 - 39
	Puuvilla Silityskuiva		8,0	Liinavaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet, T-paidat, poolopaidat, kauluspaidat, työasut - Silitettävä pyykki	52 - 63
	Siliävät Silityskuiva		4,0	Anorakit, viitat - Silitettävä pyykki	27 - 32
	Puuvilla Mankelikuiva		8,0	Froteepyyhkeet, käsipyyhkeet, pöytäliinat, liinavaatteet - kylmämankeloitavat tekstiilit	39 - 47
	Siliävät Erittäin kuiva		4,0	Housut, mekot, hameet, paidat - erittäin paksut tai monikerroksiset tekstiilit	44 - 52
	Aikakuivaus		8,0	Yksittäisten tekstiilien kuivaaminen tai jatkokuivaus monikerroksisille tekstiileille - Aikavalinta, kuivaus lämmön kanssa	10 -150
	Kohennus Aikakuivaus kylmä		1,6	Pyykki pöyhitään ilman lämmitystä - Aikakuivaus ilman lämpöä	10 - 90
OHJELMIEN LISÄTOIMINNOT					
	Hellävarainen			Aroille kuiduille	
	Suunnanvaihto			Pitkille ja monikerroksisille tekstiileille	



Kuivaus- merkki	Ohjelma	Lisätoiminto	Täyttö max kg	Tekstiili	Kesto min.
 MUUT OHJELMAT					
	Paidat, puserot Silityskuiva		3,0	Paidat ja puserot (maks. 8 kpl) - Hellävarainen ohjelma	46
	Farkut Kaappi kuiva		4,0	Farkut - kuivaus erittäin kuivaksi	84 - 99
	Synteettiset Kaappi kuiva		3,2	Hienopyykki, alusvaatteet, silkki, verhot	55
	Villanviimeistely		2,6	Konepesun kestävästä villasta tehdyt vaatteet - Poista pyykki heti ohjelman loputtua ja aseta se pyyhkeen päälle kuivumaan	5
	Urheilu, ulkoilu Kaappi kuiva		3,0	Urheilu- ja ulkoiluvaatteet, sadeasut, hiihtotasut	71
	Untuvat. tyynyt Aikakuivaus		2,4	Untuvatekstiilit kuten pusakat, takit, tyynyt ja kevyet peitot - Aikakuivaus	50 - 150
	Froteepyykki Erittäin kuiva		8,0	Puuvillaiset froteepyyhkeet, kylpypyyhkeet, kylpytakit	78 - 96
	Kyllästämisen Erittäin kuiva		3,0	Juuri kyllästetyt urheilu- ja ulkoiluvaatteet, sadeasut, hiihtotasut - käännä hiihtotakit ja housut ympäri - kuivaa loppuun asti	87
	Liinavaatteet Kaappi kuiva		8,0	Puuvillaiset lakanat, pussilakanat, tynnyliinat	104-127
	Wetclean 4.0 Aikakuivaus	1. Paina  2. Paina 	4,8	Ulkovaatteet, joissa merkintä  Puvut, pikkutakit, puserot, takit jne. - aikakuivaus emulsiopestyille tekstiileille	20 - 30
 KIRJOPYYKKI					
	Kirjopyykki		4,0	Puuvilla ja siliävä sekapyykki - esim urheiluasut ja froteepyyhkeet	48
OHJELMIEN LISÄTOIMINNOT					
	Hellävarainen			Aroille kuiduille	
	Suunnanvaihto			Pitkille ja monikerroksisille tekstiileille	

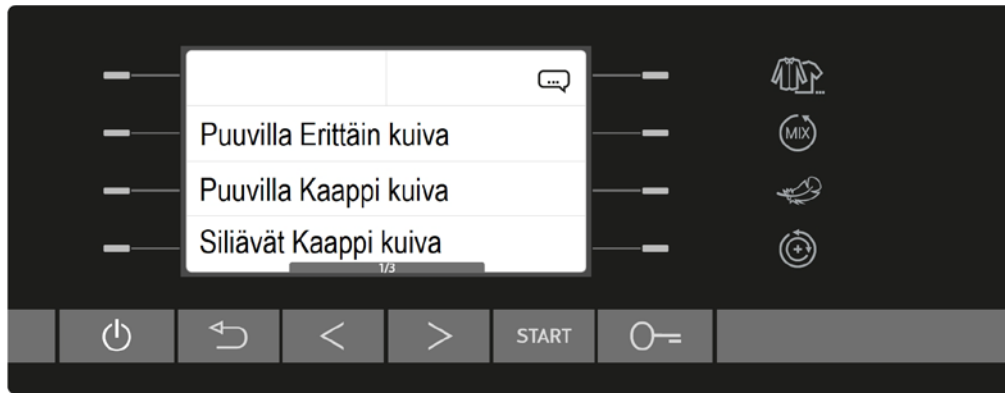

VALINTAPAINIKKEET	
	VIRTA ON / OFF - virran kytkeminen ja katkaiseminen
	NUOLI OIKEALLE - siirry valikossa eteenpäin
	NUOLI VASEMMALLE - siirry valikossa taaksepäin
	PERUUTA - takaisin edelliseen valikkoon
	TOIMINNON VALINTA - valittavissa painikkeen ollessa valaistu
START	KÄYNNISTYS - ohjelman käynnistys-painike
	AVAA LUUKKU - luukun aukaisu ohjelman päätyttyä
	KIELEN VALINTA - tilapäisen kielen valinta SELECT LANGUAGE - select temporary language
1 / 6	VALIKON SIVUNUMERO - selaa käyttämällä nuolipainikkeita


OHJELMARYHMÄ PAINIKKEET	
	MUUT OHJELMAT - tekstiilikohtaiset ohjelmat
	KIRJOPYYKKI - puuvilla ja siliävä sekapyykki
LISÄTOIMINNOT	
	HELLÄVARAINEN plus - laskee kuivauslämpötilaa - aroille tekstiileille
	SUUNNANVAIHTO - rummun suunnanvaihto - pitkien tekstiilien kuivaamiseen

ALASUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN (päivittäin)

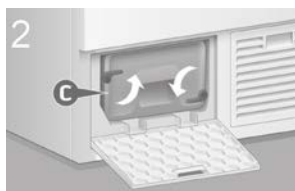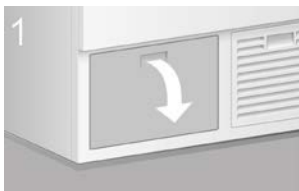

SUODATIN C PUHDISTAMINEN

1. Avaa huoltoluukku
2. Käännä salvat nuolten suuntaan ja vedä suodatin ulos
3. Puhdista suodatin kädellä tai harjalla. Asenna suodatin takaisin paikalleen

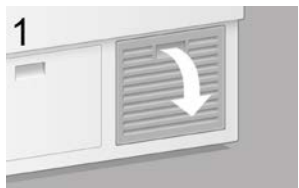

SUODATIN D PUHDISTAMINEN

1. Avaa säleikkö
2. Nosta suodatinta hieman ylöspäin ja vedä sitten alareunaa ulospäin. Puhdista suodatin kädellä tai harjalla.
3. Asenna suodatin takaisin paikalleen. Sulje säleikkö.