KUIVAUSKAAPPI ESTERI KK 120

KÄYTTÖOHJE

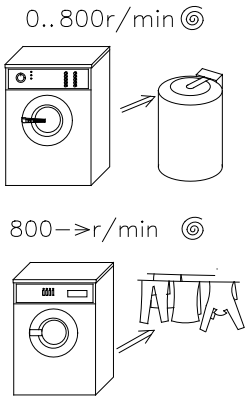

1. Pyykin esikäsittely

Pyykin tehokas linkoaminen lyhentää kuivausaikaa.
Linkousteho on riittävä, jos pyykki on lingottu korkeateho-linkoavassa pesukoneessa (linkousnopeus yli 800 r/min).
Alle 800 r/min linkoavan pesukoneen jälkeen suosittelemme pyykin linkoamista erillisellä lingolla n. 4-6 minuuttia
Pyri aina kuivaamaan yksi pyykkierä kerrallaan. Kuivauskaapin jälkitäyttö pidentää kuivausaikaa.

2. Avaa ovet

Kaapin ovet aukeavat oven kahvasta vetämällä.

3. Ripusta pyykit

Ripusta pyykit kaappiin mahdollisimman ilmavasti.

Malli 120 ja 120 P:
Vaatteiden ripustamista helpottaa ulos kääntyvä ripustusteline. Ripusta pitkät ja paksut tekstiilit putken ja ripustinlangan ylitse, jotta ilma pääsee tekstiilin väliin. Ohuet ja lyhyet tekstiilit, kuten sukat ja alusasut, voi ripustaa ripustinlangalle.

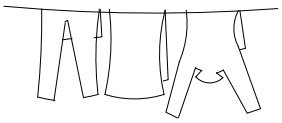

Malli 120 H:
Vaatteet ripustetaan kaappiin vaateripustimilla. Kaapissa on putki vaateripustimille.

4. Sulje ovet

Sulje ovet yksi kerrallaan.

5. Valitse kuivauslämpötila

Käännä termostaatti haluamaasi kuivauslämpötilaan.

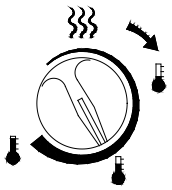

Merkki	Lämpötila	Tekstiilisuositus
	45°C matala	Keinokuitu, villa
	55°C keski	Kirjopyykki, itsesiliävät
	65°C korkea	Puuvilla, pellava

6. Valitse kuivausaika

Käynnistä kuivaus kääntämällä ajastimen nuppia myötäpäivään haluamasi kuivausajan kohdalle - kuivaus käynnistyy.

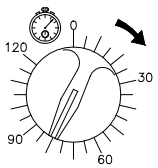

7. Kuivauksen päätyttyä

Mikäli pyykki on kuivaa ennen säädetyn kuivausajan loppumista, kuivaus pysäytetään kääntämällä ajastin hitaasti vastapäivään 0-asentoon. Ajastimen käyntiajan loppuessa kuivauskaappi pysähtyy.

HUOM! **Älä peitä kaapin imu- ja puhallusaukkoja. Kuivauskaapissa saa kuivata vain vedellä pestyjä tekstiilejä.**

Oikeudet muutoksiin pidetään.