


Seinäläpiviennit

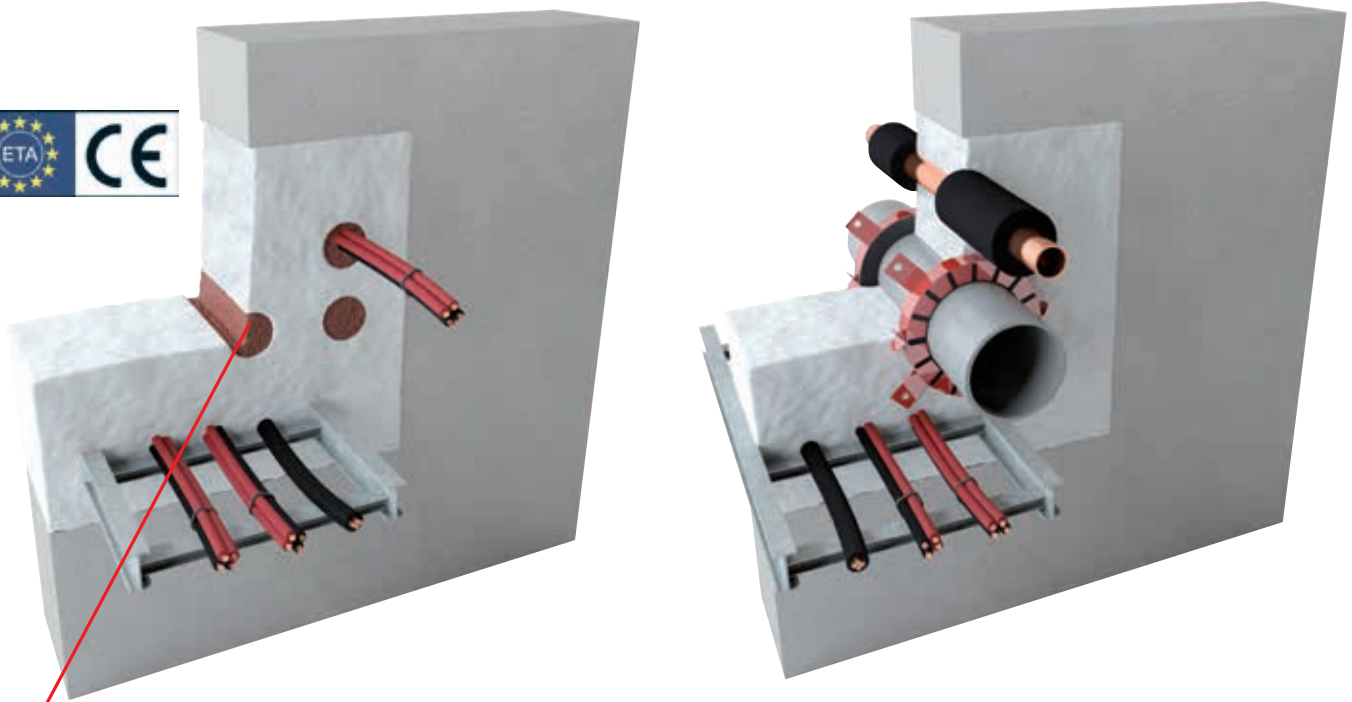

Sähkövarauksen teko

1. Käytä esim. muoviputkea valumuottina kipsimassaa valaessa tai muuratessa
2. Irrota varausmuotti valun kuivussa
3. Purista varaukseen Würth Combo palokatkovaahtoa 144 mm syvyydeltä
4. Voit työntää jälkiasennettavan kaapelin varauksesta suoraan läpi

Lattialäpiviennit

