


Aurinkopurjeen asennusohje

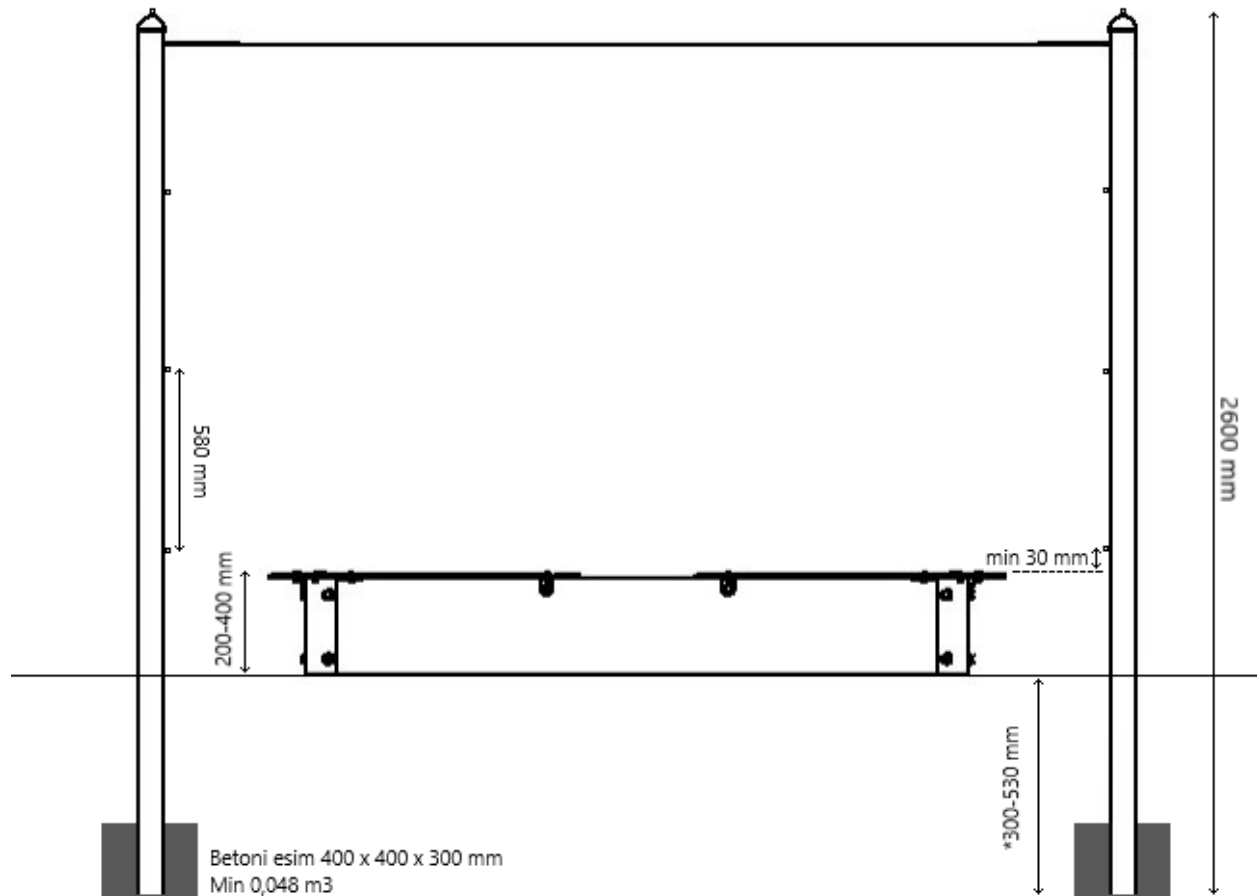

*Upotussyvyys riippuu hiekkalaatikon koosta, minimi upotussyvyys 300 mm

Mikäli aurinkopurjetta halutaan käyttää hiekkalaatikon suojaverkkona niin hiekkalaatikon yläreunan ja ensimmäisen kiinnikkeen väli tulee olla minimissään 30 mm

Tolppien paikat mitataan paikan päällä levittämällä kangas kireäksi ja kiinnittämällä ketjut kiinnityskohtiinsa