

TYÖOHJE
28.12.2021

PARVEKELATTIOIDEN VEDENERISTYSPINNOITUS weber 1-K Polyuretaanielastomeerilla

1	Tuotteet	3
2	Käsittely-yhdistelmät	3
3	Betonialusta	4
3.1	Puhtaus	4
3.2	Tasaisuus	4
3.3	Betonikorjaukset ja kallistukset	4
3.4	Tasoitus	4
4	Pohjustus	5
4.1	Alustan kosteus	5
4.2	Lämpötila	6
4.3	Pohjusteen levitys	6
4.4	Pohjustus hiekan kanssa	8
4.5	Kosteiden ja uusien parvekelaattojen pohjustaminen (ikä väh. 14 vrk)	8
5	Pinnoitus	9
5.1	Käyttöönotto ja sekoitus	10
5.2	Pinnoitus matalissa lämpötiloissa	10
5.3	Ohentaminen	11
5.4	Paksuntaminen	11
5.5	Levitys	11
5.6	Ohutkalvopinnoitus 500 µm	12
5.7	Elastomeeripinnoitus 1000 µm	12
5.8	Luhtikäytäväpinnoitus 1300 µm	13
5.9	Leveä käytävä yli 1,5 m	13
5.10	Kapea käytävä n. 1 m	13
5.11	Avattujen pakkausten käyttö	13
5.12	Työkalujen puhdistus	13
5.13	Parvekkeen suojaaminen	14
5.14	Pinnan viimeistelyvaihtoehdot	14

TYÖOHJE
 WEBER 1-K POLYURETAANIELASTOMEERI
 28.12.2021

5.14.1	Sileäpinta.....	14
5.14.2	Luistonestopinta weber.tec Kvartsihiekalla.....	14
5.14.3	Mosaiikkihiutalepinta	14
5.14.4	Kvartsihiekkapinta.....	15
6	Kuivumisajat	15
7	Käytännön ohjeita	16
7.1	Rajaukset ja ylösnostot	16
7.2	Putkien läpiviennit, teräspilarit, kaiteet ja vedenpoistoputket	17
7.3	weber.tec 828 DB 75 Tiivistysnauha	17
7.4	Saumamassat ja kitit	17
7.5	Materiaalien varastointi.....	17
7.6	Ohentuneen / kuluneen PU-pinnoitteen huoltomaalaus	18
7.7	Vanhan pinnoitteen poisto	18
7.8	Vanhan PU-pinnoitteen korjaus	18
8	Liikuntasaumat	19
8.1	Halkeamat 0,3-1,5 mm, läpi laatan	20
8.2	Halkeamat yli 1,5 mm.....	20
9	Laadunvarmistaminen	21

TYÖOHJE
WEBER 1-K POLYURETAANIELASTOMEERI
28.12.2021

1 Tuotteet

Tuote	Selite	Pakkauskoko
weber 1-K Polyuretaanielastomeeri	Parvekelattiapinnoite	12,5 kg
weber.tec 2-K Epoksipohjuste	2-komp. epoksipohjuste	5 kg
weber.tec PU-ohennin	Ohennin	5 kg
weber.tec 828 DB 75	Tiivistysnauha halkeamien päälle	75 mm, 10 m ja 50 m rulla
weber.tec PU-paksunnin	Paksunnin	1 kg
weber 1K-kiihdytin	Kiihdytin	2 x 45 g.
weber.floor 4919	Mosaikkihiutaleet	1 kg
weber.vetonit 4400	Pikatasoituslaasti	20 kg
weber.vetonit REP 36	Pikavalulaasti	25 kg, 1000 kg
weber.vetonit REP 970	Tasoituslaasti	20 kg
weber.vetonit MD 16 Dispersio	Pohjuste	1 l, 3 l, 10 l ja 20 l
weber.tec Kvartsihiekkä	Kvartsihiekkä, #0,1 - 0,6 mm	25 kg

2 Käsittely-yhdistelmät

Käsittely-yhdistelmät				
	Käyttökohteet	Tuote		Menekki
Nro 1. Ohutkalvo-pinnoitus 500 µm	- uudet parvekkeet	2-K Epoksipohjuste + weber 1K Polyuretaanielastomeeri	pohjuste pinnoite	n. 0,4 kg/m ² n. 0,5-1,0 kg/m ²
	- lasitetut parvekkeet - vähän rasitetut parvekkeet	2-K Epoksipohjuste + weber 1K Polyuretaanielastomeeri	pohjuste pinnoite	n. 0,4 kg/m ² n. 0,5-1,0 kg/m ²
Nro 2. Elastomeeripinnoitus vedeneristyksenä 1000 µm	- säärasitetut parvekkeet	2-K Epoksipohjuste + weber 1K Polyuretaanielastomeeri tai	pohjuste pinnoite	n. 0,4 kg/m ² n. 1,5 kg/m ²
	- vaurioituneet parvekkeet	2-K Epoksipohjuste + weber 1K Polyuretaanielastomeeri	pohjuste pinnoite	n. 0,4 kg/m ² n. 1,6 kg/m ²
Nro 3. Luhtikäytävä-pinnoitus 1300 µm	- luhtikäytävät - kulkurasitetut parvekkeet	2-K Epoksipohjuste + weber 1K Polyuretaanielastomeeri + Kvartsihiekkä + weber 1K Polyuretaanielastomeeri	pohjuste pinnoite 0,5 – 1,0 mm pinnoite	n. 0,4 kg/m ² n. 1,5 kg/m ² n. 1,0 kg/m ² n. 1,0 kg/m ²

3 Betonialusta

3.1 Puhtaus

Ennen pohjustusta tai tasoitusta, betonialustasta tulee olla poistettu sementtiliima märkähiekkapuhalluksella, jyrsimällä, suurpainevesipesulla tai timanttihionnalla. Timanttihionnan seurauksena mahdollinen lasimaisen sileä pinta karhennetaan hiomalla. Puhdistetulla pinnalla tulee selkeästi näkyä betonin runkoaine. Alustan vetolujuuden tulee olla yli 1,5 MPa. Hiontapöly imuroidaan huolellisesti pois. Samoin vesihiekkapuhalluksesta syntynyt liete on pestävä huolellisesti pois alustasta. Jos vettä käytetään puhdistuksessa, tulee varmistua, että alusta on riittävän kuiva ennen pohjusteen levittämistä. Alustan kosteus max. RH 90%.

3.2 Tasaisuus

Epätasainen ja karhea pohja lisää ainemenekkiä ja epätasaisuudet näkyvät valmiin pinnan läpi. Epätasaiselle alustalle on vaikeaa saada yhtenäistä huokosetonta kalvoa epoksipohjusteella. Alustan purseet ja lastan jäljet tulee poistaa ja terävät särmät pyöristää. Vain sileälle pinnalle saadaan tasainen, teknisesti toimiva ja ulkonäöltään siisti pinnoitekalvo. Paras lopputulos saavutetaan kun alusta ylitasoitetaan kauttaaltaan weber.vetonit - tuotteilla.

3.3 Betonikorjaukset ja kallistukset

Kallistusten tulee olla vähintään 0,5 %. Betonikorjaukset ja kallistuksien korjaukset tehdään weber.vetonit -laasteilla. Paksuihin yli 10 mm:n kerrosvaluihin suositellaan weber.vetonit REP 36 Pikavalulaastia tai weber.vetonit 4400 Pikatasoitetta. Betonikorjauksista ja kallistusten teosta kerrotaan tarkemmin ko. tuotteiden tuotekorteissa sekä Weber Oppaassa (www.fi.weber).

3.4 Tasoitus

Tasoituksella tasataan alustan epätasaisuudet ja täytetään pinnan huokokset. Tasoitukset tehdään sementtipohjaisella tasoituslaastilla. Riippuen alustan karkeudesta, halutusta tasoitepaksuudesta ja aikataulusta, tasoitukseen suositellaan käytettäväksi weber REP 36 Pikavalulaastia, weber REP 970 Tasoituslaastia tai weber.vetonit 4400 Pikatasoitetta. Tasoitettavalla alustalla ei saa olla tartuntaa heikentäviä maalijäänteitä.

Laastien sekoitukseen käytetään hidaskierroksista porakonesekoittajaa. Laastijauhe lisätään veteen vähitellen samalla sekoittaen. Sekoitusta jatketaan, kunnes saadaan tasainen ja paakuton massa. Tasoitelaasti (REP 36 tai REP 970) levitetään esikostutetulle alustalle

TYÖOHJE
WEBER 1-K POLYURETAANIELASTOMEERI
28.12.2021

ja 4400 Pikatasoitetta käytettäessä MD16:lla pohjustetulle alustalle. Levitykseen suositellaan solumuovipohjaista lastaa tai teräslastaa.

Tuote	Kerrospaksuus	Menekki	Työstöaika +20 °C
weber REP 970 Tasoituslaasti	0-5 mm	n. 2 kg/m ² /mm	45 min
weber.vetonit 4400 Pikatasoite (+ weber.vetonit MD 16 Dispersio)	0-30 mm	n. 1,6 kg/m ² /mm n. 0,1 l/m ²	15 min
weber REP 36 Pikavalulaasti	10-70 mm	n. 2 kg/m ² /mm	60 min

4 Pohjustus

4.1 Alustan kosteus

	weber.tec 2-K Epoksipohjuste
Ilman ja alustan lämpötilä vähintään	+8 °C (maksimi +30 °C)
Alustan maksimikosteus painoprosenteina	5 % = RH 90%
Valetun betonin ikä vähintään	14 vrk/ +20 °C
Hiekkaa sekaan	soveltuu
Soveltuvuus huoltopinnoituksen pohjusteeksi	soveltuu hyvin
Sekoitusuhde	hartsia 5 osaa kovetin 3 osaa
Työstettävyyaika	n. 30 - 45 min (+20 °C)
Odotusaika pinnoitukselle, +20 °C	minimi n. 8 h, maksimi 2 vrk ilman kvartsihiekkää
Menekki	0,3-0,6 kg/m ²
Tiheys	n. 1,1 g/cm ³
Käyttökohteet	Uudet ja vanhat parvekelaatat

Pinnoitteen tartunnan ja kiinnipysymisen kannalta on tärkeää, että alusta on riittävän kuiva pohjustusta tehtäessä. **Kosteuspitoisuus saa olla enintään 5 paino-% = RH 90%.** Alustan pinnalla ei saa olla näkyvää kosteutta. Laastitöiden jälkeen on noudatettava sivulla 13 mainittuja ohjeellisia vähimmäis-odotusaikoja ennen pohjustuksen aloittamista. **Alustan kosteus tulee aina mitata ennen pohjustustyön aloittamista.**

Myös seuraavalla menetelmällä voidaan karkeasti arvioida alustan pinnoituskelpoisuutta: Teipataan 1 m²:n muovikalvo reunoilta alustaan ja odotetaan 24 h. Jos kalvon alapinnalle ei ole muodostunut kosteutta alusta on pinnoituskelpoinen.

4.2 Lämpötila

Alustan lämpötilan tulee olla vähintään 3 °C yli kastepisteen. Oheisesta taulukosta selviää alustan vähimmäislämpötila ilman kosteuden ja lämpötilan mukaan.

		Ilman suhteellinen kosteus %						
		40	50	60	70	80	90	*95
Ilman lämpötila °C	2	2	2	2	2	2	2	3
	5	2	2	2	3	5	6	7
	10	2	3	4	7	9	11	12
	15	4	7	10	12	14	16	17
	20	8	12	15	17	19	21	22
	25	13	16	19	22	24	26	27
	30	17	21	24	27	29	31	32
	*35	21	25	28	31	34	36	37

* ei suositeltu
 käyttöalue
 weber.tec -pinnoitteille

Alustan pintalämpötila °C vähintään

4.3 Pohjusteen levitys

Pohjustus tehdään ylitasoitetulle betonipinnalle, jossa ei ole huokosreikiä. Mikäli pohjustus tehdään suoraan betonipinnalle, tulee pinnasta olla poistettu sementtiliima ja vanha pinnoite, ja alustan pitää täyttää kohdassa 3. *Alustan vaatimukset* esitetyt kriteerit. **Alustan tulee olla kuiva, pölytön, huokoseton ja puhdas kaikesta tartuntaa heikentävästä materiaalista.** Alustalla oleva hiontapölyn poistoon ei riitä harjaus vaan pöly on poistettava imurilla. Alustan kosteuspitoisuus saa olla enintään 5 paino-% = RH 90%. Alustan kosteus tulee aina mitata ennen pohjustustyön aloittamista.

weber.tec 2-K Epoksipohjuste koostuu perusosasta ja kovettimesta, joista syntyy valmista seosta 5 kg. Sekoita molempia tuotteita koneellisesti omissa astioissaan ennen niiden sekoittamista keskenään. Tämän jälkeen kaada huolellisesti kaikki kovetin (käytä tarvittaessa lastaa apuna, jotta kaikki kovetin saadaan kaavittua purkista) perusosaan ja sekoita hidaskierroksisella vispiläkoneella vähintään 3 minuuttia. Työskentelyaika on olosuhteista riippuen noin 30 – 45 min. Sekoitusvirheiden välttämiseksi suositellaan, että weber.tec 2-K Epoksipohjuste sekoitetaan täysien astioiden mukaan. Mikäli sekoitetaan

TYÖOHJE
WEBER 1-K POLYURETAANIELASTOMEERI
28.12.2021

vajaita astioita on A ja B komponentit punnittava tarkkaan, oikean sekoitusosuuden varmistamiseksi (5 osaa hartsia ja 3 osaa kovetinta). **HUOM. sekoitettu seos kehittää lämpöä kovettuessaan.** Käytä sekoittamiseen tuotteiden omia peltiastioita.

Nousevien lämpötilojen aikaan pohjustusta tulee välttää huokoisilla alustoilla, koska betonin huokosissa oleva ilma voi laajentuessaan aiheuttaa kuplia tuoreen pohjusteen pinnalle. Pohjuste levitetään ensin pensselillä jalkalistoille ja sen jälkeen telalla lattiapinnalle. Pohjustuksella on tarkoitus kyllästyä pinta, mutta ei peittää sitä. Lammikoita ei saa jäädä, koska ne kovettuaan muodostavat sileitä alueita, heikentäen pinnoitteen tartuntaa. Jos pohjusteeseen ilmestyy pieniä reikiä levityksen jälkeen, levitetään toinen pohjustekerros ensimmäisen kuivuttua (tai sen ollessa hieman tahmea) tai kitataan reiät elastisella polyuretaanikitillä.

Ympäröivän ilman ja käsiteltävän betonin lämpötilan tulee olla vähintään +8 °C (maksimi +30 °C). Lämpötilan tulee säilyä annetun rajan yläpuolella niin pitkään ennen kuin pohjuste on täysin kovettunut. Alhaisempi lämpötila vaikuttaa negatiivisesti pohjusteen kovettumiseen. Tarvittaessa työmaalla on järjestettävä riittävä suojaus ja lämmitys. Kaasulla lämmittämistä ei suositella kosteuden tiivistymisen takia. Jos kaasulämmitys on käytössä, työmaalla on tarkkailtava kosteuksia erityisen tarkkaan (dokumentaatio).

Parvekelaatan ulkoreunat ja vesikouru käsitellään huolellisesti, jotta varmistutaan, että epoksipohjustetta on joka paikassa tasainen kerros (huolellinen telaus). Epoksipohjuste tulee painaa telaamalla huolellisesti alustaansa, pelkkä sively ei ole riittävä käsittely. Parvekelaatan ulkoreunat ja vesikouru, erityisesti pystypinnat ovat kriittisin kohta. On suositeltua, että parvekelaatan ulkoreunat käsitellään kahteen kertaan epoksipohjusteella, jotta varmistetaan parvekelattiapinnoitteen riittävä tartunta. Tarvittaessa käsittely uusitaan koko parvekepinnalle huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Tällöin toinen kerros levitetään ensimmäisen kerroksen ollessa vielä tahmea. Kerrosten välinen odotusaika riippuu olosuhteista.

Pohjustettu laatta on pinnoitettava 2 vrk:n sisällä. Jos aika ylittyy, pinta karhennetaan hiomalla ja pyyhitään weber.tec PU-ohentimeen kostutetulla kankaalla, jonka jälkeen ohentimen haihduttua tehdään uudelleen pohjustaminen. Mikäli ennakkoon tiedetään, ettei pinnoitusta tulla tekemään 2 vrk:n sisällä, sirotellaan tuoreelle pohjustepinnalle weber.tec Kvartsihiekkää pinnoitteen tartunnan varmistamiseksi (n. 1- 2 kg / m²). **Hyvän tartunnan ja lopputuloksen aikaansaamiseksi on suositeltua käyttää weber.tec Kvartsihiekkää pohjusteen pinnalla joka kerta!** Erityistä huomiota tulee kiinnittää parvekelaatan ulkoreunan ja vesikourun hiekoittamiseen. Kun pohjuste on täysin kovettunut, harjaa ja imuroi ylimääräinen pinnalla oleva irtohiekka ennen pinnoitustyön aloittamista. **Pohjusteita ei saa ohentaa.**

4.4 Pohjustus hiekan kanssa

weber.tec 2-K Epoksipohjusteen ja seulotun, liekkikuivatun puhtaan kvartsihiekan seoksella on mahdollista tasoittaa hiekkapuhalluksen tai muun karkean puhdistuksen jäljiltä paljastunut epätasainen ja karkea alusta. Tällöin epoksia ja kvartsihiekkaa sekoitetaan keskenään noin 1:1. Hiekkana käytetään weber.tec Kvartsihiekkaa 0,1-0,6 mm.

Sekoitettu tuote kaadetaan lattialle lammikoksi. Jos lattiassa on pieniä reikiä, sekoitetaan lattialle kaadettuun pohjustelammikkoon weber.tec Kvartsihiekkaa (0,1–0,6 mm) puolet lammikon tilavuudesta. Jos alustassa on isoja reikiä, sekoitetaan 1:1 kvartsihiekkaa ja pohjustetta. Isoihin koloihin käytetään seossuhdetta 1:4,5 (maks. 1:6). Seos levitetään lattialle teräslastalla ja jalkalistoille pensselillä. Seoksella voidaan tehdä pieniä kaatokorjauksia ja lattioiden laastitasoituksia.

4.5 Kosteiden ja uusien parvekelaattojen pohjustaminen (ikä väh. 14 vrk)

Pinnalla ei saa olla näkyvää kosteutta tai seisovaa vettä. Parvekelaatan kosteus saa olla enintään RH95%. Parvekelaatan kosteuspitoisuuden määrittämiseen suositellaan aina mittaamista.

Myös seuraavalla menetelmällä voidaan karkeasti arvioida alustan pinnoituskelpoisuutta: Teipataan 1 m²:n muovikalvo reunoilta alustaan ja odotetaan 1 vrk. Jos kalvon alapinnalle ei ole muodostunut kosteutta alusta on pinnoituskelpoinen.

Uusista valetuista parvekelaatoista tulee poistaa sementtiliima hiomalla ennen pohjustuksen aloittamista. Alustan tulee täyttää sille asetetut vaatimukset ja olosuhteiden tulee olla annettujen ohjeistuksien mukaisia ennen pohjustuksen aloittamista.

Ensimmäinen kerros pohjustetta (weber.tec 2K Epoksipohjuste) levitetään seuraavasti. Sekoita epoksipohjuste huolellisesti omassa astiassaan annettujen ohjeiden mukaisesti (riittävä koneellinen sekoitus). Sekoita epoksiin weber.tec Kvartsihiekkaa, paino-osissa 2 osaa hiekkaa : 3 osaa epoksipohjustetta. Kun massa on homogeeninen, levitä huolellisesti sekoitettu massa laatan päälle lastalla/liipillä voimakkaasti painaen. Huolehdi, että pohjustetta on tasainen kerrosvahvuus joka paikassa laatan pintaa. Lammikoita ei tule jättää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää parvekelaatan ulkoreunoihin, eli vesikouruun ja kaikkiin pystypintoihin.

Levitä toinen kerros epoksipohjustetta normaalisti telaamalla seuraavana päivänä. Käsittele parvekelaatan ulkoreunat (vesikouru, pystypinnat) huolellisesti pensselillä varmistuen tasaisesta kerrospaksuudesta joka paikassa. Levitä tuoreelle pohjustetulle pinnalle

TYÖOHJE
WEBER 1-K POLYURETAANIELASTOMEERI
28.12.2021

weber.tec Kvartsihiekkää, noin 2 kg/m². Varmistu, että hiekkää on kauttaaltaan laatan pinnalla. Tummia kostuneita alueita ei saa jäädä.

Pinnan kuivuttua poista irtonainen kvartsihiekkä harjaamalla ja huolellisesti imuroimalla laatan pinnasta. Parvekelattiapinnoite voidaan levittää, kun epoksoitu laatan pinta on kova ja kuiva, ja olosuhteet ovat ohjeistuksien mukaiset.

Joissakin erikoistapauksissa voi olla tarvetta levittää pohjuste kolmannen kerran (kolmen levityskerran käsittely), näissä erikoisolosuhteissa ole yhteydessä Weberin Tekniseen neuvontaan oikeiden työohjeistuksien saamiseksi.

Huom.

Pohjustetun laatan pitää päästä kuivumaan alapuolelta ja ulkosivuilta. Niitä ei tule pinnoittaa ennen kuin kosteus on riittävästi poistunut laatasta. Liian kostean tai märän parvekelaatan pohjustamista tulee välttää, koska se muodostaa riskin pohjusteen ja pinnoitteen kiinnipysyvyydelle ja kuivumiselle. Pohjustusta ei tule suorittaa olosuhteissa, jotka ovat materiaalivalmistajan antamien ohjeistuksien vastaiset. Weber ei vastaa ratkaisusta jos annettuja ohjeistuksia ei ole noudatettu tai dokumentoitu riittävällä tasolla.

5 Pinnoitus

weber 1K Polyuretaanielastomeeri levitetään puhtaalle, kovalle, huokosettomalle ja kuivalle pohjustekäsitellylle pinnalle. **Pinnalla ei saa olla kosteutta. Pohjusteen tulee olla täysin kovettunut ennen pinnoitustyön aloittamista.** Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla vähintään +5 °C ja 3 °C yli kastepisteen (max. lämpötila +30°C). Suhteellinen kosteus saa olla enintään 80 %. Suositeltua on, että pinnoitus tehdään lämpötilan ollessa laske-massa.

HUOM! Pinnoitusta ei tule aloittaa, jos epoksipohjuste on tahmea tai kostea tai jos pohjusteen pinnalla on kosteutta tai vesilammikoita. Pinnoitusta ei tule aloittaa, jos lämpötila (ympäröivä ilma ja käsiteltävä parvekelaatta) on alle +5 °C. Lämpötilan tulee säilyä yli +5 °C niin kauan, kunnes pinnoite on täysin kovettunut. Tarvittaessa työmaalla on järjestettävä riittävä suojaus ja lämmitys. Kaasulla lämmittämistä ei suositella kosteuden tiivistymisen takia. Jos kaasulämmitys on käytössä, työmaalla on tarkkailtava kosteuksia erityisen tarkkaan (dokumentaatio).

TYÖOHJE
WEBER 1-K POLYURETAANIELASTOMEERI
28.12.2021

5.1 Käyttöönotto ja sekoitus

Avaamattomassa astiassa 1-K pinnoitteen päällä on kirkas nestekalvo, joka estää tuotteen ennenaikaisen reagoinnin. Neste sekoitetaan huolellisesti pinnoitteen joukkoon (koneellinen sekoitus 3 – 5 min). Sekoittamiseen käytetään porakonesekoittajaa. Sekoitettaessa on vältettävä ilman sekoittamista massan joukkoon.

5.2 Pinnoitus matalissa lämpötiloissa

weber 1-K Polyuretaanielastomeerilla voidaan tehdä pinnoituksia myös matalissa lämpötiloissa (yli +2 °C), kun siihen lisätään weber 1K kiihdytintä. Annostus 1-2 muovifoliopussia/pinnoiteastia.

Työskentelyajat:

Kun annostus on 1 x 45 g pussi / 12,5 kg **weber 1-K Polyuretaanielastomeeria**:

n. 30 min (+10 °C)

n. 15 min (+20 °C)

n. 10 min (+30 °C).

Kun annostus on 2 x 45 g pussia / 12,5 kg **weber 1-K Polyuretaanielastomeeria**:

n. 20 min (+10 °C)

n. 10 min (+20 °C)

n. 5 min (+30 °C).

Sitoutumisajat:

Kun kiihdytintä käytetään weber 1K Polyuretaanielastomeerin kanssa, tulee piikkitelaus tehdä välittömästi. Jos pinnoitteeseen sirotellaan mosaiikkihiutaleita, se tehdään heti piikkitelauksen jälkeen. Myös kuivumisajat nopeutuvat huomattavasti, mutta pinnoitteen lopullisen lujuuden kehittyminen ei olennaisesti muutu kiihdytintä käytettäessä.

HUOM. Matalissa lämpötiloissa on suositeltua paksuntaa ja kiihdyttää pinnoitetta aina käsiteltäessä pystypintoja. Tällöin vältetään pinnoitteen epätoivotulta valumiselta pystypinnoilta. Huomioitavaa on myös tarkistaa ajankohta, jolloin mosaiikkihiutaleet levitetään pinnoitteen päälle.

5.3 Ohentaminen

weber 1-K Polyuretaanielastomeeria voidaan tarvittaessa ohentaa. Maksimi annostus on 3 % pinnoitteen painosta. Lisää ohenninta vähäinen määrä kerrallaan samalla sekoittaen kunnes haluttu pinnoitteen notkeus saavutetaan. Ohentimena käytetään ainoastaan weber.tec PU-ohenninta. Ohenninta käytetään:

- kylmällä säällä parantamaan työstettävyyttä ja kuumalla säällä lisäämään työstöaikaa
- avatun astian pinnalle, estämään nahkottumista
- notkistamaan massaa, levitettäessä laajoja tasaisia alueita
- karhennetun epoksipohjustepinnan puhdistaminen ennen uudelleen pohjustamista
- työvälineiden puhdistamiseen.



5.4 Paksuntaminen

Korkeita jalkalistoja pinnoittaessa voi olla tarpeen paksuntaa pinnoitetta. Materiaalin paksuntamiseen käytetään weber.tec PU-paksunninta. Käyttämällä paksunninta saadaan pinnoitteen viskositeettia kasvatettua huomattavasti ja pinnoitteesta saadaan ns. valumatonta, jolloin se soveltuu hyvin levitettäväksi pystypinnoille. Tällöin saadaan kertalevityksellä tehtyä haluttu kerrospaksuus. Paksunninta annostellaan 0,5 – 3,0 % pinnoitteen painosta. Paksunninta lisätään pinnoitteeseen vähitellen samalla sekoittaen (koneellinen sekoitus). Lisää paksunninta vähitellen kunnes haluttu massan jäykkyys saavutetaan. Pinnoitetta tulee sekoittaa niin pitkään, että massa on homogeenista.

5.5 Levitys

Pinnoitteen levittäminen kannattaa aloittaa jalkalistoista. Käytä weber.tec PU-paksunninta tarvittaessa. Levitykseen suositellaan paksua, isoa pensseliä. Levitys tehdään reilusti kastellulla pensselillä, jolloin saadaan riittävä kalvonpaksuus sekä siisti ja tasainen pinta. Pinnoite levitetään huolellisesti parvekelaatan pintaan. Jalkalistan ja lattian rajakohdissa levitystä ei tule ulottaa liiaksi lattiapinnalle, ettei aiemmin levitetty pinnoite tartu työkaluun lattialle levityksen aikana.

HUOM. Matalissa lämpötiloissa on suositeltua paksuntaa ja kiihdyttää pinnoitetta aina käsiteltäessä pystypintoja. Tällöin vältetään pinnoitteen epätoivotulta valumiselta pysty-pinnoilta. Vaihtoehtoisesti pystypinnat voidaan pinnoittaa kahteen kertaan eri

TYÖOHJE
WEBER 1-K POLYURETAANIELASTOMEERI
28.12.2021

päivinä (kaksi ohutta kerrosta). Huomioitavaa on myös tarkistaa ajankohta, jolloin mosaiikkihiutaleet levitetään pinnoitteen päälle.

Lattialle levitystä varten pinnoitetta kaadetaan lattialle lammikoksi, josta levitys tapahtuu hammastetulla teräs-, muovi tai kumilastalla. Sopiva hammaskoko on 4-6 mm. Levityksen jälkeen pinta telataan välittömästi piikkitelalla, jolla varmistetaan pinnan tasaisuus. Oikean kalvonpaksuuden saamiseksi varmin tapa on seurata ainemenekkiä. Tuotteen nopean reagoimisen vuoksi on suositeltavaa, varsinkin lämpimällä säällä, pitää astian kantta paikoillaan aina kun mahdollista.

HUOM! Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että pinnoitetta on tasainen kerrosvahvuus joka paikassa parvekelaattaa / parvekelaatan keskialue, ulkoreuna ja vesikouru. Vaihtelut kerrosvahvuudessa saattavat vaikuttaa pinnoitteen irtoamiseen alustastaan kuivumisprosessin aikana. Kriittisin kohta on laatan ulkoreuna / vesikouru.

5.6 Ohutkalvopinnoitus 500 µm

Pinnoitus weber 1-K Polyuretaanielastomeerilla voidaan tehdä yhtenä tai kahtena kerroksena. Yhdenkerroksen menetelmä on sopiva silloin, kun alusta on sileä ja tasainen. Tällöin pinnoitetta levitetään telaamalla 0,5-1,0 kg/m². Pinta tulee viimeistellä aina piikkirullalla. Epätasaisilla alustoilla suositellaan kahta levityskertaa, jolla varmistetaan vesieristeen tiiveys ja tasainen pinnoitusjälki. Tällöin pinnoitetta levitetään 0,5 kg/m²/levityskerta. **Toinen kerros pinnoitetta levitetään puhtaalle ja täysin kovettuneelle pinnalle.** Likainen pinta puhdistaan Ohentimella pyyhkimällä.



5.7 Elastomeeripinnoitus 1000 µm

Pinnoitus weber 1-K Polyuretaanielastomeerilla voidaan tehdä yhtenä tai kahtena kerroksena. Yhdenkerroksen menetelmä on sopiva silloin kun alusta on sileä ja tasainen. Tällöin pinnoitetta levitetään 1,5 kg/m². Pinta viimeistellään piikkirullalla. Oikean määrän saamiseksi suositellaan 6 mm:n hammaslastaa. Epätasaisilla alustoilla suositellaan kahta levityskertaa, jolla varmistetaan vesieristeen tiiveys ja tasainen pinnoitusjälki. Tällöin pinnoitetta levitetään 1,0 kg/m² ensimmäisellä levityskerralla ja 0,5 kg/m² toisella levityskerralla. **Toinen kerros pinnoitetta levitetään puhtaalle ja täysin kovettuneelle pinnalle.** Likainen pinta puhdistaan Ohentimella pyyhkimällä.

5.8 Luhtikäytäväpinnointus 1300 µm

Ensimmäinen kerros weber 1-K Polyuretaanielastomeeria levitetään hammaslastalla, käyttäen pinnoitetta noin 1,5 kg/m². Pinta viimeistellään piikkirullalla. Tuoreelle pinnalle sirotellaan välittömästi liekkikuivattua kvartsihiekkää, raekoko 0,5-1,0 mm noin 1,0 kg/m². Ylimääräinen hiekka poistetaan kuivumisen jälkeen. Toinen pinnoitekerros tehdään telalla levittäen seuraavana päivänä (olosuhteista riippuen, pinnan tulee olla kävelykuiva ennen toisen kerroksen levittämistä), menekkinä noin 1,0 kg/m².

5.9 Leveä käytävä yli 1,5 m

Pinnoitus suositellaan tehtäväksi kahdessa osassa siten, että käytävä jaetaan pituus suunnassa kahteen pinnoitettavaan osaan. Käytävä pohjustetaan pituussuunnassa puoliksi. Puolikas käytävä pinnoitetaan edellä mainitulla tavalla, siten että jätetään työsauman reunaan n. 20 cm leveä pohjustettu kaistale pinnoittamatta. Pinnoitettu alue on kävelykuiva noin 24 tunnin kuluttua (olosuhteista: alustan kosteus, ilman suhteellinen kosteus, ilman lämpötila riippuen). Käsittely toistetaan käytävän toiselle puoliskolle.

5.10 Kapea käytävä n. 1 m

Käytävän ulko- ja sisäreunaan pohjustetaan n. 300 mm leveät kaistaleet. Kaistat pinnoitetaan valmiiksi. Pinnan kuivuttua sijoitetaan tukkilankut valmiille kaistoille kulkulavoja varten. Kulkulavoja siirrellään sitä mukaa kun keskialueen pinnoitus etenee.

5.11 Avattujen pakkausten käyttö

Mikäli työtä jatketaan vasta seuraavana päivänä tai myöhemmin, lisätään 1-K Polyuretaanielastomeerin astiaan pinnoitteen pinnalle ohut kerros weber.tec PU-ohenninta ja astia suljetaan huolellisesti. Ennen sulkemista astian reunat puhdistetaan. Tällöin tuote tulee käyttää 7 vrk:n sisällä. Jos pinta on päässyt nahkottumaan, nahka poistetaan ja loppuosan voi käyttää. Sekoita tuote huolellisesti (koneellinen sekoitus) ennen uudelleenkäyttöön-ottoa.

5.12 Työkalujen puhdistus

Työkalujen puhdistukseen käytetään weber.tec PU-ohenninta.

5.13 Parvekkeen suojaaminen

Suojaa pinnoitettu parvekelattia sadevedeltä ja roiskeilta. Varmistu ettei märälle pinnalle pääse lentämään roskia yms. Älä kuormita laattaa ennen kuin pinnoite on täysin kovettunut. Työmaan ajaksi on suositeltua suojata pinnoitettu lattiapinta huolellisesti.

5.14 Pinnan viimeistelyvaihtoehdot

5.14.1 Sileäpinta

weber 1-K Polyuretaanielastomeeri -pinnoite voidaan jättää sellaisenaan lopulliseksi pinnaksi, jolloin pöly ja lika on helppo huuhtoa pois. Tällaisia ovat esimerkiksi pysty- ja alapinnat, parvekekaiteen ja reunapalkin yläpinnat sekä vesikourut ja jalkalistat.

5.14.2 Luistonestopinta weber.tec Kvartsihiekkalla

Tämä käsittely soveltuu erityisesti asuntoparvekkeille. Ensimmäinen kerros weber 1-K Polyuretaanielastomeeria levitetään normaalisti. Heti levityksen ja piikkitelauksen jälkeen heitetään tuoreelle pinnalle kvartsihiekkaa #0,5-1,0 mm luistonestoksi. Pinnoitteen kuivuttua harjataan ja imuroidaan ylimääräinen hiekka pinnalta pois. Tämän jälkeen levitetään toinen kerros weber 1-K Polyuretaanielastomeeri -pinnoitetta ohuesti telaamalla parvekkeelle.

5.14.3 Mosaiikkihiutalepinta

weber.floor 4919 Mosaiikkihiutaleita voidaan käyttää elävöittämään ulkonäköä, mutta niillä ei saavuteta kunnollista luistonestoa. Hiutaleet levitetään tuoreelle polyuretaanielastomeeripinnalle 10 - 30 minuutin sisällä pinnoitteen levityksestä olosuhteista riippuen. Hiutaleita otetaan pieni määrä käteen ja heitetään hiutaleet ylöspäin, jolloin ilmavirta hajottaa rykelmän ja hiutaleet laskeutuvat tasaisesti alustalle. Hiutaleita voidaan käyttää myös yhdessä Kvartsihiekan kanssa (luistonesto).

TYÖOHJE
WEBER 1-K POLYURETAANIELASTOMEERI
28.12.2021

5.14.4 Kvartsihiekkapinta

Kvartsihiekkalla tehty karhennus soveltuu tuuletusparvekkeille ja voimakkaasti kulutukselle alttiille pinnoille, kuten luhtikäytävät. Katso työohje edellisen sivun kohdasta Luhtikäytäväpinnoitus.



6 Kuivumisajat

Odotusajat	+5 °C	+15 °C	+25 °C
valubetoni -> tasoituslaasti		7 vrk	
valubetoni -> pohjuste	28 vrk	21 vrk	
Pikavalulaasti REP 36 -> pohjuste	14 vrk	7 vrk	4 vrk
weber.vetonit 4400 -> pohjuste		3 h	1 h
pohjuste -> weber 1-K Polyuretaani- elastomeeri		1 vrk	
Uudelleenpinnoitus weber 1-K Polyure- taanielastomeerilla		2 vrk	

Kuivumis- ja odotusajat ovat suuntaa antavia ja riippuvat käytetystä kerrosvahvuudesta, lämpötilasta sekä ilman ja alustan kosteudesta.


weber 1-K Polyuretaani- elastomeeri	+5 °C	+15 °C	+25 °C
pölykuiva		n. 4 - 6 h	
sadekuiva		n. 1 vrk	
kävelykuiva (käyttöönotto)		n. 2 vrk	
vetokoe / täysin kovettunut		n. 7 vrk	

Pohjusteen kuivumisajat	weber.tec 2-K Epoksipohjuste
odotusaika pinnoitukselle /+20 °C	n. 8 h


Taulukoissa on ohjeellisia odotusaikoja eri käsittelyjen välille. Epäselvissä tapauksissa tarkista alustan kosteus havainnoilla ja mittauksilla. Pohjusteilla ja pinnoitteilla odotusajan riittävyttä voidaan arvioida kokeilemalla, ettei edellinen pinta ole tahmea eikä "naksu" tai painu kengän alla.

7 Käytännön ohjeita


7.1 Rajaukset ja ylösnostot

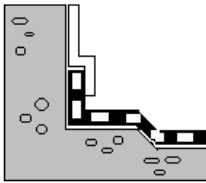

Seinämaali voidaan maalata weber 1-K Polyuretaanielastomeerin päälle pinnoitteen kuivuttua, yleensä noin 3 vrk:n kuluttua pinnoituksesta. Ylösnostot suositellaan nostettavaksi seinille 100 mm. Holkkalistan kohdalla 50 mm ja vähintään 30 mm yli asennusvalun.



Ensimmäinen pinnoitekerros vietään vesiuran yli kulmalle asti. Toinen kerros päätetään vesiuran reunalle.

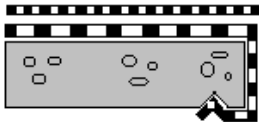


Ensimmäinen pinnoitekerros ulotetaan tippauran pohjalle asti ja toinen kerros päätetään laatan reunaan.




Kun otsalla on tippapelti, weber 1-K Polyuretaanielastomeeri päätetään tippapellin päälle.

7.2 Putkien läpiviennit, teräspilarit, kaiteet ja vedenpoistoputket

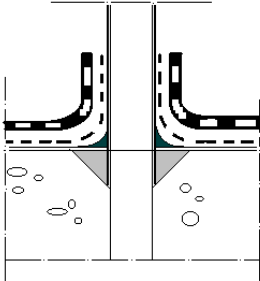

Teräsputki puhdistetaan ja suojataan. Putken ympärys kitataan elastisella kitillä pyöristäen kulmat. Laatta ja putki pohjustetaan weber.tec 2-K Epoksipohjusteella. Pinnoituksen yhteydessä putki pinnoitetaan weber 1-K Polyuretaanielastomeerilla 50-100 mm lattiasta.

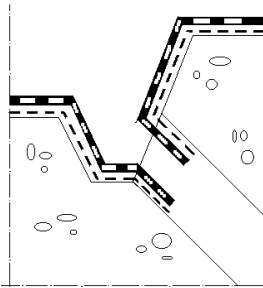

weber 1-K Polyuretaanielastomeeri ulotetaan muutama sentti vedenpoistoputken sisälle. Teräsputket puhdistetaan weber.tec PU-ohentimella ja pohjustetaan weber.tec 2-K Epoksipohjusteella ennen pinnoitusta. Muovi-putket hiotaan puhtaaksi ja karheaksi hiomapaperilla, mutta ohenninta ja pohjustetta ei käytetä.

7.3 weber.tec 828 DB 75 Tiivistysnauha

Tiivistysnauhaa käytetään weber 1-K Polyuretaanielastomeeri pinnoituksissa vahvistuksena halkeaman ja sauman päällä. Nauha asennetaan aina tuoreeseen 1-K Polyuretaanielastomeeriin lastalla tai pensselillä painaen, siten ettei väliin jää ilmaa. Nauhan päälle sivellään vielä kerros 1-K Polyuretaanielastomeeria ennen varsinaista lattian pinnoitusta. Parvekelaatan pinnoitus tehdään, kun käsitelty pinta on täysin kuivunut.

7.4 Saumamassat ja kitit

weber PU-pinnoitteet soveltuvat hyvin polyuretaani- ja polysulfidipohjaisten saumauskittien päälle. Saumauskittien kovettumisaika ennen pinnoitusta on yleensä 2 – 3 vrk. weber PU-pinnoitteet eivät sovellu silikonin- tai akryylikittien päälle ilman irroitusteippiä.

7.5 Materiaalien varastointi

Tuotteet tulee varastoida kuivissa sisätiloissa lämpötilassa +10...+25 °C. Suojattava jäätymiseltä. Tuotteita ei saa säilyttää kuumissa varastoissa, kuten pannuhuoneissa, lämmönjakuhuoneissa tai konteissa, joissa lämpötila voi nousta yli +25 °C. Tuotteet on suojattava työmaalla suoralta auringonpaisteelta.

TYÖOHJE
WEBER 1-K POLYURETAANIELASTOMEERI
28.12.2021

7.6 Ohentuneen / kuluneen PU-pinnoitteen huoltomaalaus

Ennen korjaustyöhön ryhtymistä tarkasta vetokokein vanhan pinnoitteen tartunta alustaan. Huonosti alustassaan kiinni oleva pinnoite tulee poistaa mekaanisesti ennen uudelleen pinnoittamista. Tämän jälkeen puhdistetut kohdat käsitellään epoksipohjusteella annettujen ohjeistuksien mukaisesti.

Vanhan PU-pinnoitteen (riittävästi alustassaan kiinni oleva) pinta karhennetaan hiomalla ja puhdistetaan huolellisesti. Tämän jälkeen pinta pyyhitään weber.tec PU-ohentimeen kostutetulla, valkoisella väriä päästämättömällä kankaalla. Ohentimen haihduttua voidaan pinta pinnoittaa uudelleen weber 1-K Polyuretaanielastomeeri -pinnoitteella. HUOM. uudelleen pinnoitettaessa vanhan pinnoitteen päälle on huomioitava, että pinnoite ei leviä yhtä helposti kuin epoksipohjusteen päälle pinnoitettaessa. Tällöin pinnoitetta voidaan joutua ohentamaan työstettävyyden parantamiseksi.

7.7 Vanhan pinnoitteen poisto

Tarvittaessa vanha parvekelattiapinnoite voidaan poistaa mekaanisesti tai käyttämällä maalinpoistoainetta. Maalinpoistoaine levitetään vanhan parvekelattiapinnoitteen päälle, levitetään suojamuovi alueen päälle ja annetaan vaikuttaa yksi vuorokausi. Seuraavana päivänä pinnoite on pehmentynyt ja on helposti poistettavissa lastalla. Lopuksi pinta vielä pyyhitään weber.tec PU-ohentimella.

Tämän jälkeen suoritetaan parvekelaatan pinnoitus työohjeen mukaisesti/ 3. Betonialusta ja 4. Pohjustus

7.8 Vanhan PU-pinnoitteen korjaus

Korjaus aloitetaan poistamalla vanha huonosti alustassaan kiinni oleva pinnoite. Epäselvissä tapauksissa suositellaan vetokokeiden tekemistä, muutoin parvekelattiapinnoite kannattaa poistaa koko alueelta. Kun huonosti alustassaan kiinni olevat pinnoitealueet on paikallistettu, ne rajataan mattopuukolla siististi. Tämän jälkeen pinnoitteet poistetaan mekaanisesti. Paikattavien alueiden alustat puhdistetaan huolellisesti liasta ja kaikesta irtoaineksestä (hionta, harjaus, imurointi). Tarvittaessa kohdat ylitasoitetaan weber.vetonit -tuotteilla. Paikattavat alueet pohjustetaan ohjeen mukaan 2K-epoksipohjusteella. HUOM. Pohjustetta ei saa sivellä vanhan parvekelattiapinnoitteen päälle. Vanhan pinnoitteen paikattavien alueiden reunat suojataan esim. maalarinteipillä. Epoksipohjusteen kuivuttua pinnoitetaan paikattavat alueet weber 1-K Polyuretaanielastomeerilla samaan tasoon vanhan parvekelattiapinnoitteen kanssa.

TYÖOHJE
WEBER 1-K POLYURETAANIELASTOMEERI
28.12.2021

Paikattujen alueiden kuivuttua, vanha parvekelattiapinnoite karhennetaan hiomalla ja puhdistetaan huolellisesti. Tämän jälkeen koko parvekelaatan pinta pyyhitään weber.tec Ohentimella. Ohentimen haihduttua tehdään pinnoitus koko laatan yli weber 1-K Polyuretaanielastomeerilla.

HUOM. Pinnoitteella ei saa tehdä kaatokorjauksia. Kaikissa kaatokorjauksissa pinnoite poistetaan kokonaan ja kaadot tehdään työohjeen mukaisesti esim. weber.vetonit 4400 Pikatasoite -tuotteella kovan ja ehjän betonialustan päälle.

8 Liikuntasaumat

Pieni liike saumassa:

Parvekelattia pohjustetaan normaalisti weber 2-K Epoksipohjusteella, tuoreelle epoksi-pinnalle heitetään weber Kvartsihiekkaa tartuntasillaksi. Pinnan kuivuttua, yleensä seuraavana päivänä pinnalla oleva irtonainen hiekka poistetaan harjaamalla ja imuroimalla. Tämän jälkeen saumaan asennetaan solukumipohjanauha ja sauma kitataan elastisella polyuretaanikitillä. Kitin kuivuttua saumattavalle alueella levitetään weber 1-K Polyuretaanielastomeeria molemmin puolin saumaa kerrosvahvuudella n. 0,5 – 1,0 mm. Tuoreeseen elastomeeripintaan asennetaan webertec 828 DB 150 Tiivistysnauha painaen se tiukasta alustaan kiinni ja varmistaen ettei alle jää ilmataskuja. Tiivistysnauhan päälle levitetään myös ohut kerros weber 1-K Polyuretaanielastomeeria ja tasataan se lastalla kankaan reunoissa lattiapinnalle hieman kangasta leveämmälle alueelle. Pinnan kuivuttua, aikaisintaan seuraavana päivänä sauman vahvistuksesta, tehdään varsinainen lattiapinnoitus weber 1-K Polyuretaanielastomeerilla.

weber 1-K Polyuretaanielastomeeri,
1-2 kerrosta 1,5 kg/m²

weber 1-K Polyuretaanielastomeeri, kaistale
weber.tec 828 DB 75 Tiivistysnauha 150 mm
weber 1-K Polyuretaanielastomeeri, kaistale

solukumipohjanauha + elastinen polyuretaanikititti
weber.tec 2-K Epoksipohjuste, n. 1 mm kerros +
weber Kvartsihiekkä 0,1-0,6 mm



8.1 Halkeamat 0,3-1,5 mm, läpi laatan

Alle 0,3 mm halkeamia, jotka eivät ole laatan läpi, ei tarvitse avata eikä korjata.

Halkeamaa ei avata. Halkeama injektoidaan painovoimallisesti käyttäen weber Injection Epoxy –tuotetta. Tutustu tuotekorttiin sekä työohjeisiin ennen tuotteen käyttöönottoa. Pinnan kuivuttua, yleensä seuraavana päivänä olosuhteista riippuen, weber 2K-epoksipohjustetta levitetään halkeamakohtaan riittävä kerrosvahvuus, n. 1 mm. Pohjusteen kuivuttua pinnalle levitetään saumattavalle alueelle weber 1-K Polyuretaanielastomeeria molemmin puolin saamaa kerrosvahvuudella n. 0,5 – 1,0 mm. Tuoreeseen elastomeeripintaan asennetaan webertec 828 DB 150 Tiivistysnauha painaen se tiukasta alustaan kiinni ja varmistaen ettei alle jää ilmataskuja. Tiivistysnauhan päälle levitetään myös ohut kerros weber 1-K Polyuretaanielastomeeria ja tasataan se lastalla kankaan reunoissa lattiapinnalle hieman kangasta leveämmälle alueelle.

weber 1-K Polyuretaanielastomeeri,
 1-2 kerrosta 1,5 kg/m²

weber 1-K Polyuretaanielastomeeri, kaistale
 weber.tec 828 DB 75 Tiivistysnauha 150 mm
 weber 1-K Polyuretaanielastomeeri, kaistale

solukumipohjanauha + elastinen polyuretaanikitti
 weber.tec 2-K Epoksipohjuste, n. 1 mm kerros +
 weber Kvartsihiekkä 0,1-0,6 mm



8.2 Halkeamat yli 1,5 mm

Halkeama avataan, puhdistetaan ja injektoidaan painovoimallisesti weber Injection Epoxy –tuotteella. Tutustu tuotekorttiin sekä työohjeisiin ennen tuotteen käyttöönottoa. Avattuun halkeamaan voidaan tarvittaessa laittaa kvartsihiekkää ennen injektointiepoksin kaatamista. Pohjustus ja pinnoitus suoritetaan kuten edellisessä kohdassa.



TYÖOHJE
WEBER 1-K POLYURETAANIELASTOMEERI
28.12.2021

9 Laadunvarmistaminen

Laadunvarmistuksen toimenpiteiksi suositellaan aina aloituspalaverin pitämistä työmaalla, jossa työ käydään vaiheittain tarkasti läpi. Lisäksi suosittelemme mallityön tekemistä ja sen hyväksymistä ennen varsinaisen työn aloittamista. Tämän lisäksi erityistä huomiota tulee kiinnittää olosuhteiden hallintaan ja työmaavalvontaan.

Weberin Tekninen asiakaspalvelu neuvoo tarvittaessa, minkä lisäksi Weber järjestää tarvittaessa teknistä koulutusta työmailla.

Ennen työn aloittamista tutustu huolella työohjeisiin ja tuotteiden tuotekortteihin saadaksesi riittävät tiedot tuotteiden oikeaoppisesta käytöstä. Suositeltavaa on käyttää työmaalla apuna Weberin betonipintojen korjaamisen ja parvekelattiapinnoituksen *Laaduntarkastuksen varmistusluettelo*ä.

Parvekkeen vedeneristyspinnoitusta ei tule suorittaa olosuhteissa, jotka ovat materiaalivalmistajan antamien ohjeistuksien vastaiset. Weber ei vastaa ratkaisusta, jos annettuja ohjeistuksia ei ole noudatettu tai dokumentoitu riittäväällä tasolla.