


DUO CONTACT LIIMAKOROKKEET

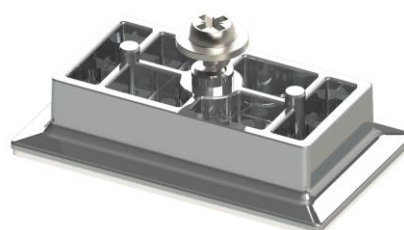

Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

LVI 237 3187 FP 14570 VALKOINEN
LVI 237 3186 FP 14575 KROMI



Liimakorokkeet ovat tarkoitettu asennettaviksi kaakelipinnoille sisätiloissa. Käytetään yhdessä Faluplastin liiman LVI 326 7190 kanssa (ostettava erikseen). Ei poraamista - ei reikiä vesieristykseen. Faluplast ei takaa toimivuutta muilla seinän päällysteillä.

 Liimakorokkeita käytetään yhdessä Faluplastin liiman kanssa. (LVI 326 7190)

Liima on yksikomponenttiliima ilman liuotinaaineita ja käytettäessä sen täytyy olla huoneenlämpöistä. Lisätietoja: www.faluplast.com.

Liimakorokkeet sopivat seuraaviin tuotteisiin:

Putkipitimet - LVI-numero (jos puuttuu niin Faluplast tuotenumero): :

237 3121	237 3122
237 3126	237 3127
237 3123	237 3124
322 4436	322 4437

Putkisarja 50 ja 75 mm lattiavesilukko - LVI-numero:
658 2427

Vesilukko lattialiitännällä: FP 70760

Suppilo vesilukolla - LVI-numero:

FP 71700	FP 71730
FP 71735	FP 71705
248 8821	

Pesukonesuppilo vesilukolla - LVI-numero:

248 8822	FP 71715
----------	----------

Pesukonepoistoputki - LVI-numero:

FP 70700	FP 70780
----------	----------

Pesukonesuppilo - LVI-numero:

248 8801	248 8804	FP 73701
248 8816	248 8805	FP 73710
248 8802	248 8803	FP 72805


Vesilukko suppilolla - LVI-numero:

658 2426	658 2425
658 2416	658 2417

Liima (LVI 326 7190)




Liimakoroke ja putkipidin

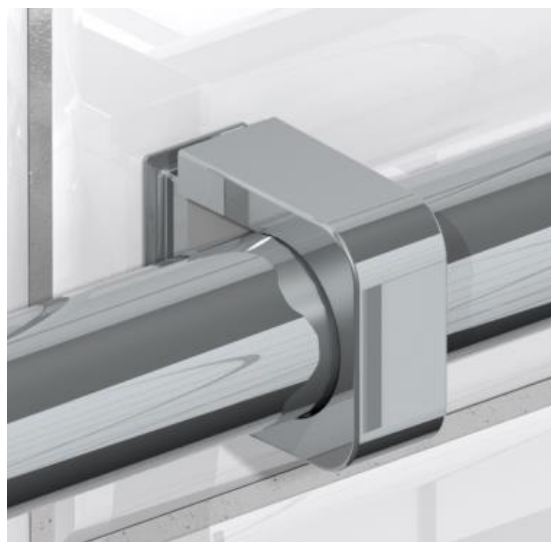

 Korotus 11mm. Asennettaessa korokkeiden ja liiman tulee olla huoneenlämpöisiä.

1. Aseta liimakoroke tuotteeseen, jonka aiot liimata, ks. kuva 2 (esim. putkipidin) ja ruuvaa se kiinni, ks. oranssi nuoli. Käytä PZ2 ruuvikärkeä.
Älä käytä ruuvinväännintä, koska muoviosat hajoavat helposti.

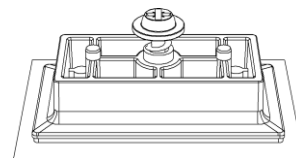


Kuva 1. Liimakoroke

2. Merkitse asennuskohta.

3. Kuivaa kaakeli asennuskohdasta kuivalla liinalla. Poista saumaussmassa tarkasti pinnalta.

 Faluplast ei suosittele asentamista sauman kohdalle, mutta mikäli niin tehdään, täytyy kaakeli puhdistaa kummaltakin puolelta saumaa erityisen tarkasti, jotta liima tarttuu kaakeliin (liima ei tartu sauman kohdalle).

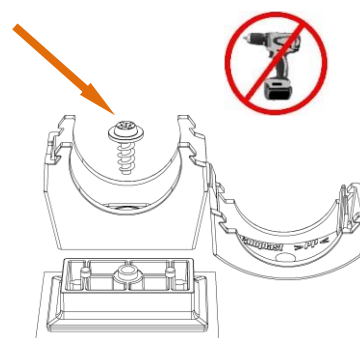


Kuva 2. Kiinnitä liimakoroke esim. putkipitimeen

4. Puhdista kaakelin tartuntapinta Faluplast puhdistusliinalla.

5. Poista suojateippi korokkeesta ja laita sopiva määrä liimaa laatan alle (raamien sisään). Ylimääräinen liima imeytyy laatan reikiin, mutta vältä kuitenkin liiallista liiman käyttöä (kuva 3).

6. Kiinnitä tuote kaakeliin. Paina vahvasti 2-3 sekuntia, jotta teippi kiinnittyy kaakeliin ja ylimääräinen liima imeytyy laatan reikiin. Liiman kuivuminen riippuu ilman kosteudesta, mutta teipin ja liiman yhdistelmä mahdollistaa asennuksen - varovaisuutta noudattaen - välittömästi liimaamisen jälkeen.

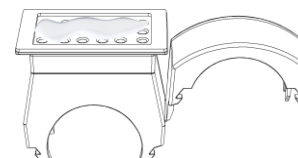

Kuva 3. Sopiva määrä liimaa

Liiman täydellinen kovettuminen kestää noin 24 tuntia.



Varovaisuutta noudattaen voidaan asennus suorittaa loppuun heti kun koroke on kiinnitetty kaakeliin (teippi pitää korokkeen paikallaan), mutta varo ettei koroke irtoa.

8. Varmista, että tuote on ja pysyy paikallaan.