


AENNUSOHJE
SEINÄVESILUKKO, ITSEPUHDISTAVA 40MM
LVI 658 2411
FP 44700

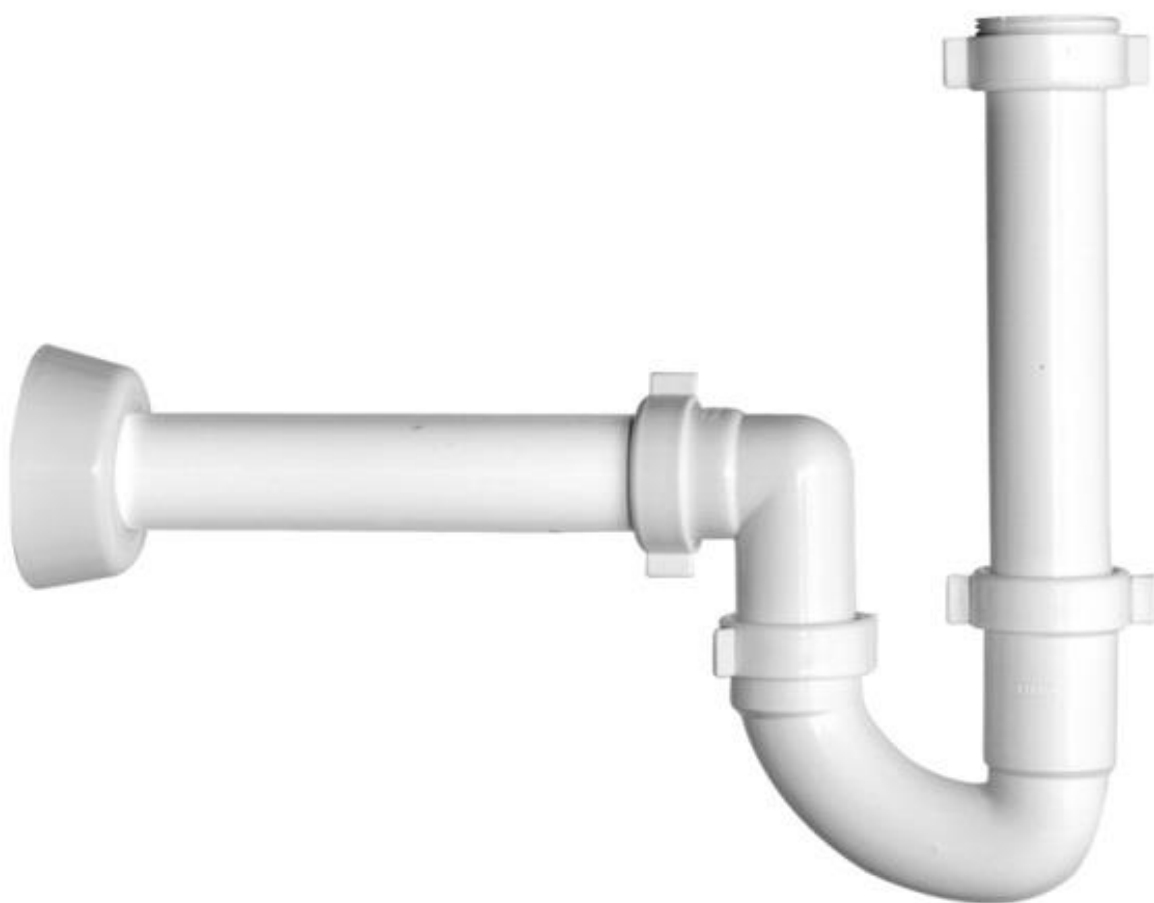

Pakkaus sisältää:



1. 1 Teleskooppiputki
2. 1 Kierrenippa
3. 1 Musta tiiviste (Ø39 x 2mm)
4. 1 Harmaa/vihreä tiiviste (Ø45 x 3mm)
5. 3 Harmaa/vihreä kartio
6. 4 1 ½" mutteri
7. 1 U-osa
8. 1 90° kulmaosa
9. 1 putki
10. 1 seinälaippa

Asenna u-osa kulmaosaan

Käytä numeroita:

- 1 kpl nro 5
- 1 kpl nro 6
- 1 kpl nro 7
- 1 kpl nro 8

Asenna mutteri (nro 6) kulmaosaan (nro 8).
Asenna kartio (nro 5) kulmaosaan (nro 8).
Asenna kulmaosa (nro 8) u-osaan (nro 7) ja kiristä mutteri.



Asenna poistoputki

Käytä numeroita:

- 1 kpl nro 5
- 1 kpl nro 6
- 1 kpl nro 9
- Yhteenliitetty kulma-/u-osa

Asenna mutteri (nro 6) poistoputkeen (nro 9).

Asenna kartio (nro 5) poistoputkeen (nro 9).

Asenna poistoputki (nro 9) yhteenliitettyyn kulma-/u-osaan ja kiristä mutteri.



Asenna teleskooppiputki

Käytä numeroita:

- 1 kpl nro 5
- 2 kpl nro 6
- 1 kpl nro 1
- Yhteenliitetty kulmaosa.

Asenna 1 mutteri (nro 6) kierteet ylöspäin.

Asenna 1 mutteri (nro 6) kierteet alaspäin.

Asenna kartio (nro 5) teleskooppiputkeen (nro 1)

Asenna teleskooppiputki (nro 1) yhteenliitettyyn kulmaosaan ja kiristä mutteri.



Asenna kierrenippa (1 1/4" liitos)

Käytä numeroita:

- 1 kpl nro 2
- 1 kpl nro 3
- 1 kpl nro 4

Asenna harmaa/vihreä tiiviste (nro 4) teleskooppiputken laippaan. Asenna kierrenippa (nro 2) paksu pää alaspäin ja kiristä.

Aseta musta tiiviste (nro 3) ja kiinnitä pohjaventtiiliin.

