


Faluplastin leikkumuotilla teet tarkalleen oikean kokoisen reiän kosteussulkuun ja varmistat, että FLEXI-lattiakaivo on asennettu turvallisesti.

Tuote.nro. 65070 RSK 711 3619
NRF 451 5969
LVI 331 9907
VVS 153101540


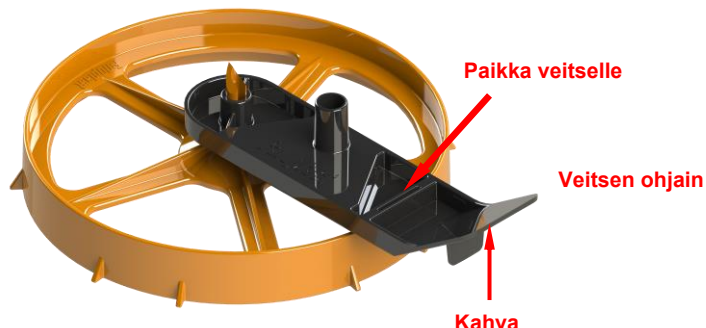


7392791650704



1. Seuraa FLEXI-lattiakaivon asennusohjetta.
2. Aseta leikkumuotin pyöreä osa lattiakaivon syvennykseen.
3. Asenna muovimatto/lattiakaivon kaulus valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4. Työnnä mattoveitsen piikki muovimaton läpi.

 Mattoa voi hieman lämmittää helpottaakseen piikin paikallistamista

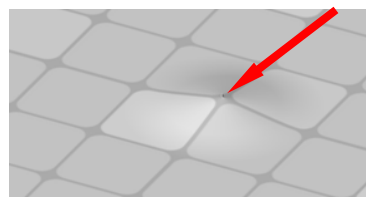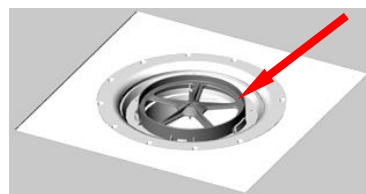

5. Aseta teräosa mattoveitsen piikkiin. Piikin pitää tulla teräosan läpi.
6. Aseta teräosa syvennykseen, kärki pyörimissuuntaan) ja paina tehdäksesi aloitusreiän.
7. Pidä yhdellä kädellä kiinni teräosasta ja pyöräytä toisella kädellä kahvasta kiinnipitäen ympyrä.
8. Nosta teräosa piikistä ja terä syvennyksestä.
9. Varmista, että reikä on siisti.
10. Asenna FLEXI lattiakaivo ohjeiden mukaisesti.

