

FP 65089**RSK 712 9556****NRF 451 5995****VVS 153101550****LVI 3319725**

Lattiakaivotuki täyttää alalla voimassa olevat vaatimukset lattiakaivon kiinnittämisestä betoniseen lattiarakenteeseen.

Tukea säädetään portaattomasti, mikä helpottaa lattiakaivon kohdistamista vaaka- ja pystysuunnassa.

Lisäksi se on vakaa.

Suositellaan käytettäväksi Faluplast lattiakaivojen kanssa, mutta sopii lisäksi monien muiden valmistajien kaivoihin, laippa Ø220. (Ks. lista kaivoista sivulla 3)

Robust Lattiakaivotukipakkaus (LVI 331 9725) sisältää:


3 Valkoista jalkaa

3 Oranssia säätöruuvia

1 Musta kaivotuki

1. Asenna säätöruuvit jalkoihin, paina kunnes kuuluu napsahdus.

Tappi lukittuu jalan alapuolelle. (Ks. kuva 1)

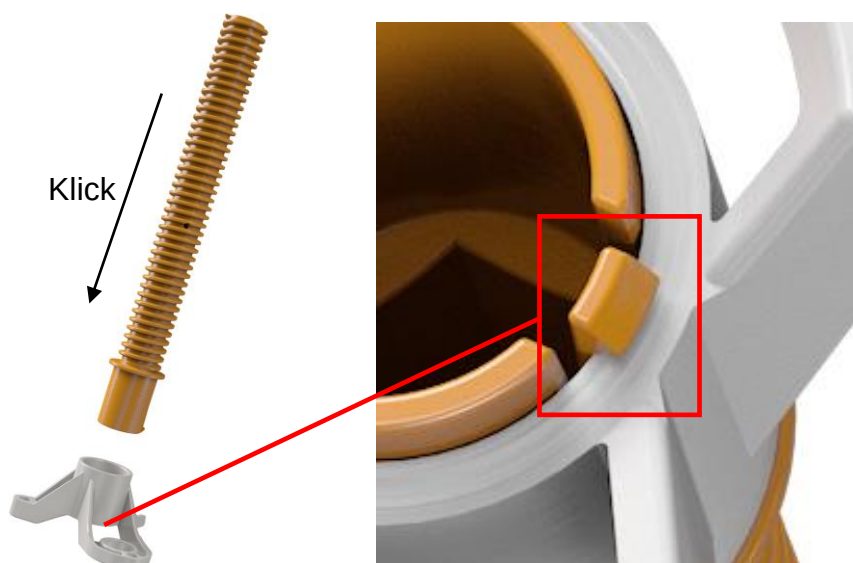


Kuva 1

2. Paina lattiakaivo ja kaivotuki kiinni toisiinsa.

Käytä Falu Flexi Lattiakaivoa (LVI 331 9902), siinä on valmiina paikoilleen lukittuvat kiinnikkeet. Paina lattiakaivo ja kaivotuki kiinni toisiinsa. Varmista, että kaivo on kunnolla kiinni tuessa.

Käytettäessä muita kaivoja, (ks. lista sivulla 3), käytä kiinnityslankaa kaivon kiinnittämiseen tukeen. Kiinnitä lanka ulokkeisiin (ks. punainen nuoli).

Paina säätöruuvi ja jalka kiinni tukeen (ks. kuva 2)

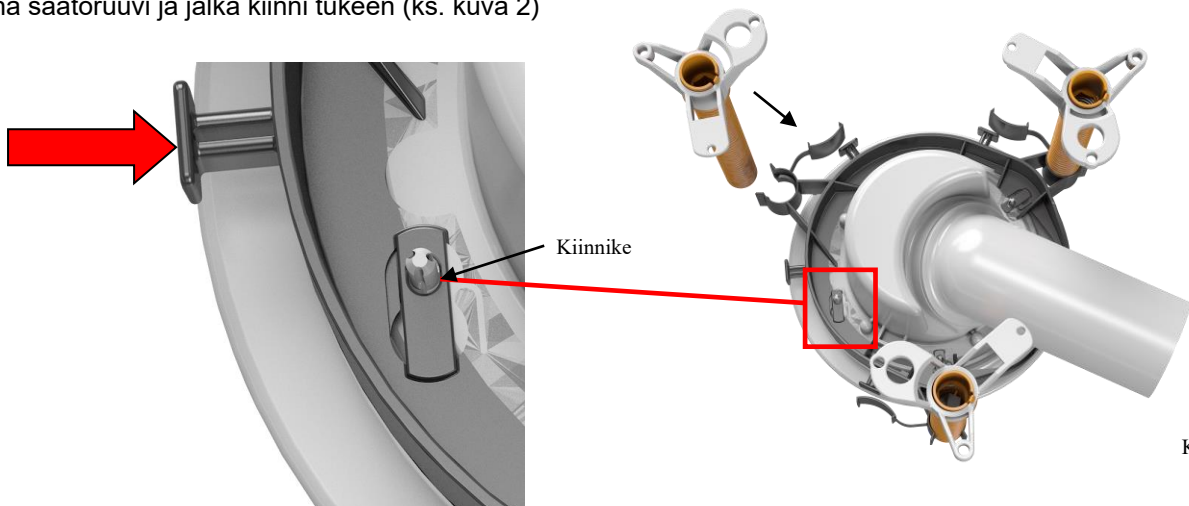

Kuva 2

4. Yhdistä viemäri. (ks. kuva 3)



Kuva 3

5. Kiinnitä kaivotuki alustaan sopivalla tavalla.


Jalat on suunniteltu erilaisia kiinnityselementtejä varten: naulatulpat, naulapyssy, solumuovinaulat, ruuvit (ks. kuva 4)

Naulapyssylle, kun kiinnitetään betoniin.

Käytä kaapelikourukiinnikettä esim.

5mm Hilti X-ET MX

Ruuville tai ruuvitulpalle .
Halkaisija 6,5mm

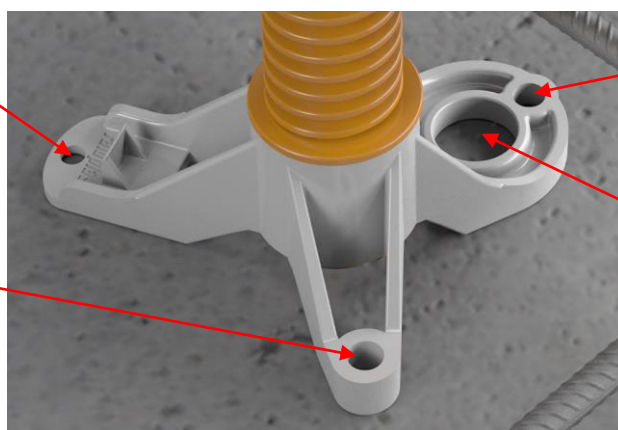

Lisäreikä ruuville tai
ruuvitulpalle . Halkaisija
6,5mm

Solumuovinaulalle Ø17
asennettaessa solumuovi
eristykseen

Kuva 4

6. Hienosäädä säätöruuveilla pysty- ja vaakatasossa.

Käytä vatupassia (ks. kuva 5)


Aseta kannet ruuvijalkojen päälle.

Katkaise ruuvijalka noin 10 mm valmiin lattiapinnan alta. Käytä rautasahaa tai putkisaksia (ks. kuva 6)




Lattiakaivon tulee olla asennettu vaakasuoraan ja samalle tasolle vesieristeen liitoksen kanssa. Toleranssi on +/- 2mm kaivon keskeltä laipan ulkoreunaan.

Varmista, että asennus on tiukasti paikallaan!

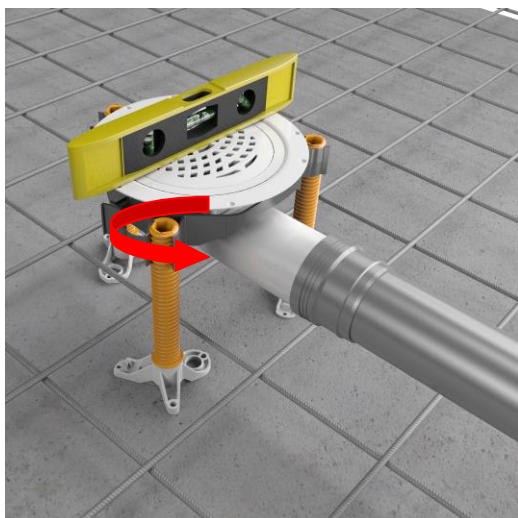

Kuva 5

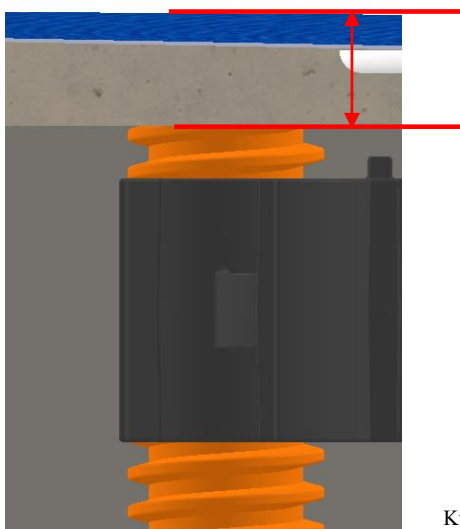

Kuva 6

Katkaise ruuvijalka 10mm valmiin lattiapinnan alta



Valun aikana suojakannen tulee olla paikoillaan.

Robust Kaivotuki sopii seuraaviin kaivoihin:

LVI

3311618

3311677

3311674

3311671

3311617

3311608

3311651

3311652



Kuva 7