

Asennusohje Falu Neliökansi



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

Denna produkt är anpassad till Branschregler
Säker Vatteninstallation.
Faluplast garanterar produktens funktion om
branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

RSK 713 3830 FP 65010

NRF 451 6201

LVI 331 9900

VVS 153101510



Falu Neliökansi sopii seuraaviin Faluplast lattiakaivoihin:

FLEXIKAIVO LVI 3319902 FP 65000

IDA LVI 331 9733 FP 65100

BODIL LVI 331 9735 FP 65120

SIV FP 65130 (ei 12 mm korokerenkaan kanssa)

ja monien muiden valmistajien kaivot, laippa Ø220 mm


Faluplast Neliökantta käytetään yhdessä lattiakaivon kanssa asennettaessa puukehykseen (krav enligt Säker Vatten 2021:1)

Faluplast Neliökansi paketti sisältää:

- 1 Neliökansi (ABS)
- 1 Oranssi 12 mm Korotusrenkas (ABS)
- 12 Ruuvia, TFXH 4 x 60
- 1 Ruuvi TFX 3,5 x 30

Faluplast korotuspaketti (lisäosa) sisältää:

- 4 Korotuspala (ABS) LVI 331 990

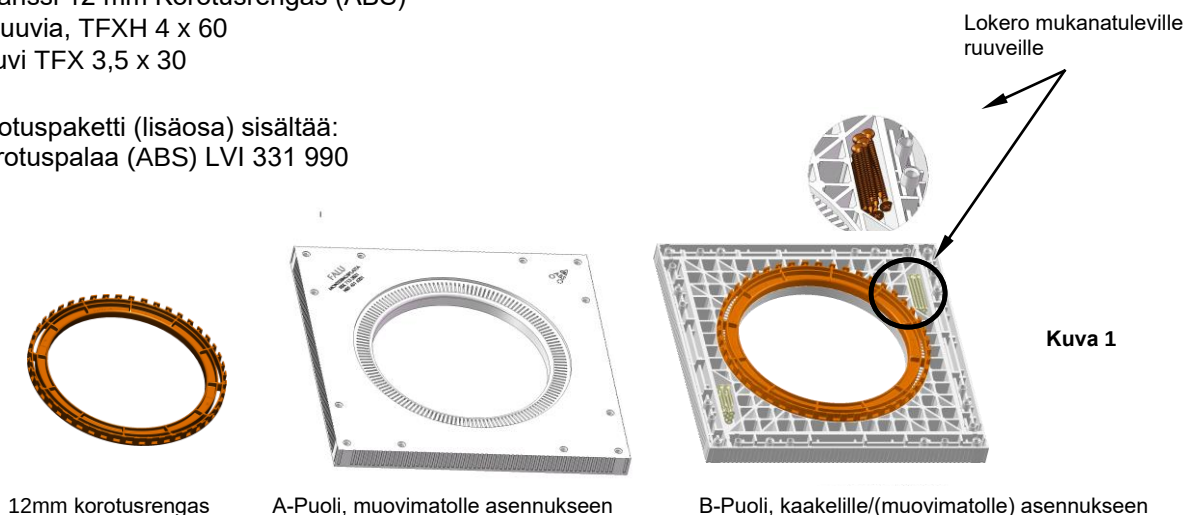


Kuva 1

Asennuslaatan A-puoli on tarkoitettu muovimatolle. B-puoli "vohvelikuvioineen" on tarkoitettu laatoille, mutta sopii myös muovimatolle. Ks. kuva 1.


Lattiakaivon korotus esim. lattialämmityksen asennuksen yhteydessä

Asennusta voidaan korottaa kolmella tavalla:


- Käyttämällä mukana tulevaa 12 mm korotusrengasta, kuva 2.
Kiinnitä korotusrengas asennuslevyyn.
Kaivo asetetaan korotuslevyn päälle ja ruuvataan kiinni mukana tulevilla ruuveilla (TFX 3,5 x 30 mm)
- Käyttämällä Faluplast korotusrengasta, 15 tai 25 mm (lisätarvike, ei kuvissa)
Korotusrengas ruuvataan kiinni kaivon tuotteen mukana tulevien ohjeiden mukaisesti.
- Käyttämällä korotuspaloja (lisätarvike) jotka asetetaan asennuslevyn alle kuten kuvissa 3-5.
 - **6 mm korotus**, käännä korotuspala niin, että "piikki" on asennuslevyn kulmaa vasten, ks. Kuva 3, ja paina kiinni.
 - **13 mm korotus**, käännä korotuspala niin että tasainen osa on asennuslevyn kulmaa vasten, ks. Kuva 4 ja paina kiinni.
 - **13 mm korotus**, käännä korotuspala niin, että "piikki" on asennuslevyn kulmaa vasten, ks. Kuva 5, ja paina kiinni.

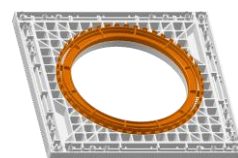


Kuva 2

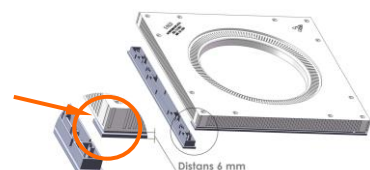

Kuva 3

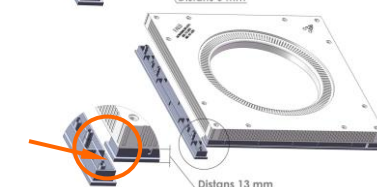


Kuva 4

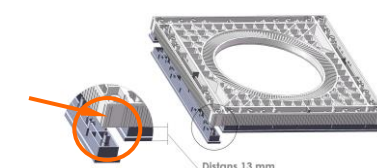


Kuva 5

Asennus laatoille


1. Lattiakaivon puukehyksen mitat ovat c/c 300 mm x 300 mm.
Kun poistoputki asennetaan vaakatasoon tehdään sitä varten kolo kehukseen, ks. Kuva 7

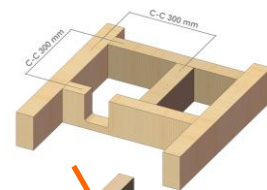


Kuva 7

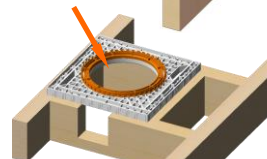

Kuva 8

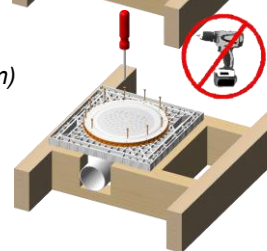

Kuva 9

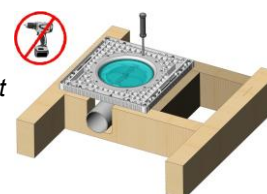

Kuva 10



Kuva 11




Ruuvaa käsin. Vääntömomentti max 1,0Nm

- **Faluplast korotusrenkas (15 tai 25 mm)**
 - Aseta lattiakaivo asennuslevyyn ja liitä poistoputkeen, ks. kuva 10.
 - Ruuvaa lattiakaivo kiinni kehukseen mukana tulevilla 11:llä ruuvilla (kullanväriset pituudeltaan 30 mm) 11 merkittyä reikää kannattaa porata kehukseen ennen ruuvaamista (Ø3 mm poranterä). Ruuvaa varoen ettei kehys vahingoitu.
 - Aseta tiivisterengas lattiakaivoon. Aseta korotusrenkas lattiakaivoon oikeassa asennossa, seuraa tuotteen mukana tulevia asennusohjeita.
 - Kiinnitä korotusrenkas ruuveilla lattiakaivoon, ks. kuva 11



Ruuvaa käsin. Vääntömomentti max 1,0Nm


2. Aseta asennuslevy B-puoli ylöspäin ja ruuvaa kiinni mukana tulevilla 12:lla ruuvilla (kullanväriset, pituudeltaan 60 mm) ks. kuva 12. **Ruuvaa varoen ettei kehys vahingoitu.**

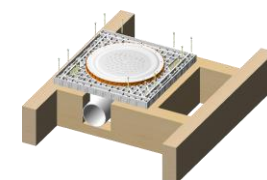

Kuva 12

3. Asenna ja varmista että lattiakaivon suojakansi on paikallaan.
Lue Faluplasts lattiakaivon mukana tuleva asennusohje! Lattialaattojen ja tiivistysaineiden valinnassa ja käyttämisessä on noudatettava kunkin toimittajan ohjeita ja käytäntöjä.
Lisätietoja (ruotsiksi) www.sakervatten.se ja www.bkr.se.


Pohjamaalaus/Tasoitusmassaus/Valaminen/Lämmityskaapelit
ks. valmistajan ohjeita ja rakennusmääräyksiä.

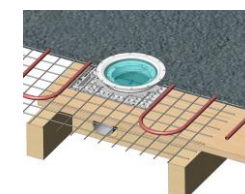

4. Levitä pohjamaali lattialaatalle, asenna raudoitusteräksset ja mahdolliset lattialämmityskaapelit voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Vala alaosa tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti korotuskenkaan yläosaan asti. Jätä suojakansi paikoilleen kunnes tasoitusmassa on levitetty lattiapinnalle.

Tasoitusmassan levityksen jälkeen, ota pois suojakansi ja asenna vesieristys ja paketissa oleva kiristysrenkas. Aseta klinkkerikehys paikalleen ja levitä saneerauslaasti. Seuraa mukana olevia ohjeita asentaaksesi lattiakaivon.

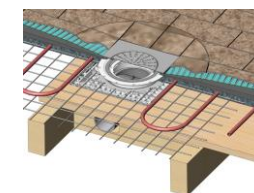

Asennus muovimatolle

1. Lattiakaivon puukehyksen mitat ovat c/c 300 mm x 300 mm. Kun poistoputki asennetaan vaakatasoon tehdään sitä varten kolo kehykseen, ks. kuva 13
2. Aseta asennuslevy A-puoli ylöspäin ja ruuvaa kiinni mukanatulevilla 12:lla ruuvilla (kullanväriset, pituudeltaan 60 mm) ks. kuva 12. Ruuvaa varoen ettei kehys vahingoitu. Myös B-puoli toimii muovimatolla ks. kuva 15.
3. Ruuvaa lattiakaivo asennuslevyyn ja liitä poistoputkeen. 11 merkittyä reikää kannattaa porata kehykseen ennen ruuvaamista (Ø3mm poranterä). Ruuvaa lattiakivo kehykseen mukanatulevilla 11:llä ruuvilla (kullanväriset pituudeltaan 30 mm). Ruuvaa varoen ettei kehys vahingoitu, ks. kuva 16.
- 4.

Ruuvaa käsin, max vääntömomentti 1,0 Nm

5. Asennuslevyn asennus on valmis.
Varmista, että lattiakaivon suojalukko on paikallaan. Lue Faluplastin lattiakaivon käyttöohje!
6. Lattiamassojen ja tiivistysaineiden valinnassa ja käyttämisessä on noudatettava kunkin toimittajan ohjeita ja käytäntöjä.
Lisätietoja (ruotsiksi) www.sakervatten.se ja www.bkr.se.

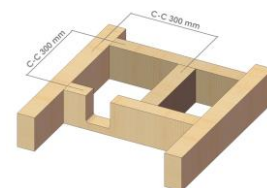


Fig 13

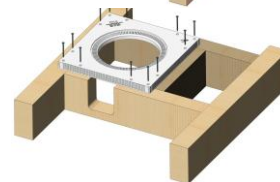


Fig 15



Fig 16

