
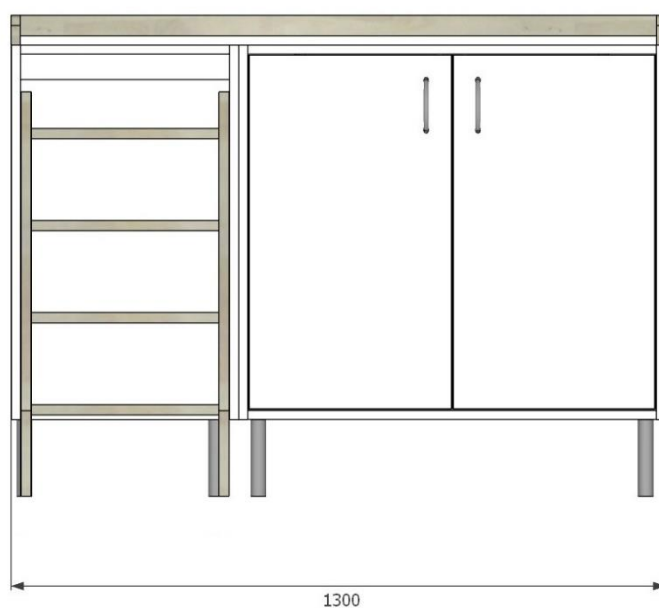


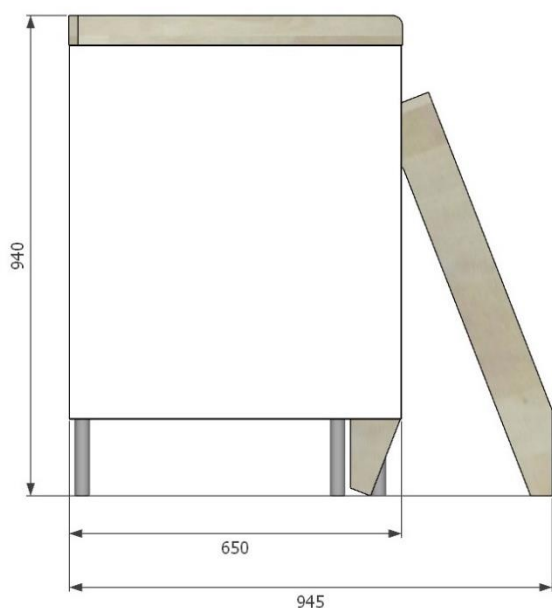

Asennusohje hoitopöytä TK372

Huomioitavaa

Asennus tulee tehdä pätevän asentajan toimesta tukevaan kiinnityspintaan. Kaluste on tarkoitettu vesieristettyyn tilaan. Kaluste koostuu neljästä osasta: tikaskaappi, allaskaappi, taso ja allas.

1. Jalkojen kiinnittäminen

Kiinnitä jalat tikas- ja allaskaapin pohjaan. Kumpaankin tulee 4 jalkaa. Jalat kiinnitetään kupukantaruuveilla 4x20.



2. Kaappien siirtäminen paikoilleen ja yhdistäminen

Siirrä kaapit paikoilleen ja säädä tarvittaessa säätöjaloilla kaapit vatupassin avulla suoraan. Ota huomioon kätsyys eli kummalle puolelle tikaskaappi halutaan sijoittaa. Kiinnitä kaapit toisiinsa kyljistään 4x30 ruuveilla. Tee tarvittaessa esiporaus 3 mm poralla. Kiinnitä huomiota, että kyljet ovat tasalla.

3. Kaapin kiinnitys

Kiinnitä kaapit kiinnityslistoistaan tukevaan kiinnityspintaan.

4. Altaan asentaminen tasoon

Ennen altaan upottamista, laita silikonin päälle altaan aukon ympäri. Upota allas tasoon siten että altaan reuna laskeutuu silikonin päälle. Pyyhi ylimääräinen silikonin pois.



Kiinnitä allas kiinnikkeillä tasoon.



Ennen tason asentamista kaappien päälle valmistele allas kiinnittämällä siihen liitännät. Kun allas on allaskaapissa, niiden lisääminen on huomattavasti hankalampaa.

5. Tason asentaminen

Kun kaapit ovat asennettu seinään, asennetaan taso kaappien päälle. Tarkista ensin, että taso on kaappien reunojen tasalla, minkä jälkeen taso kiinnitetään alhaalta ylöspäin 4x30 ruuveilla tikaskaapin katosta ja allaskaapin vanerisista sidelistoista.

6. Tiivistäminen silikonilla

Kun taso on asennettu paikoilleen, tiivistä kalusteen ja seinän sekä sivuseinien välinen rako silikonilla, jotta vesi ei valu kalusteen taakse tai sivuille. Tarkista että kaluste sekä sen ja seinän välit ovat vesitiiviit, jotta vettä ja kosteutta ei päädy kalusteen taakse tai kalusteen ja seinien väliin. Putkitöiden jälkeen varmista, että allas sekä putket eivät vuoda vettä kalusteen sisälle.



7. Oven vetimien kiinnitys

Lankavedin kiristetään paikoilleen kahdella M4x25 koneruuvilla. Mikäli käytössä on uppovedin, naputellaan se varovasti koloonsa ja tarvittaessa suoristetaan esimerkiksi puupalan avulla.

8. Ovien asennus

Kiinnitä saranoiden runko-osat allaskaapin kylkiin ja oviosat oviin 4x15 ruuveilla.