


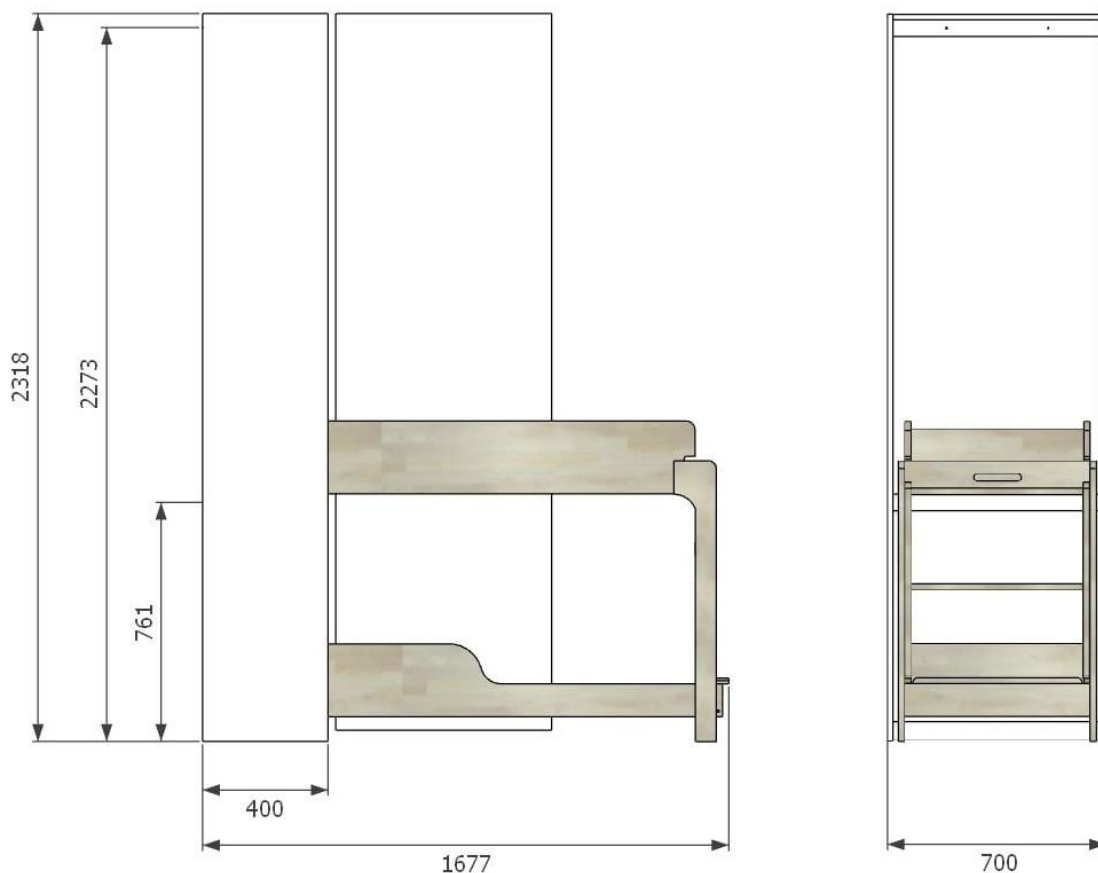

Asennusohje kaappisänky TK331

Huomioitavaa

Kaappisänky TK331 seisoo lattialla 4:n säätöjalan varassa. Kun liikutat kaappia lattialla, tarkista että kaikki jalat ovat sisäasennossaan. Ennen oven kiinnitystä ja käyttöönottoa kaappi tulee asentaa turvallisesti seinään kiinnityslistastaan. Asennus tulee tehdä pätevän asentajan toimesta tukevaan kiinnityspintaan. HUOM. Sänkyjä ei saa laskea alas ilman tukea, mikäli kaappia ei ole kiinnitetty seinään



1. Kaapin siirtäminen paikoilleen

Varmista, että säätöjalat ovat sisäasennossa ennen kuin siirrät kaappia. Säätöjalkoja on 2 kappaletta kummallakin puolella. Säätökolot ovat asetettu tehtaalla sisälle päin, mutta niitä voidaan kääntää 180 astetta, jolloin niitä voidaan säätää kaapin ulkopuolelta. Tämän jälkeen kaappi voidaan siirtää paikalleen. Vasenkätisten kaappien kyljet on merkattu teipillä.






2. Jalkojen säätö

Kun kaappi on paikoillaan, nostetaan jalkoja, kunnes kyljet ovat 18 mm lattiasta. Näin sokkelin ja lattian väliin jää 3 mm rako ilmankiertoa varten. Jalkoja säädetään 3 mm:n kuusiokoloavaimella.



Tämän jälkeen tarkistetaan kylkien ja hyllyjen suoruus vatupassilla ja tarvittaessa nostetaan joitakin jalkoja. Kiinnitä huomiota, että sängyt seisovat suorassa kaapissa ja niiden ja kaapin kylkien väliset raot ovat yhtä suuria. Sängyn tikkaiden jalkojen ja kaapin rungon väliin tulisi jäädä kummallekin puolelle noin 15 mm. Näin sängyt voidaan laskea ja nostaa helposti ja vaivattomasti.

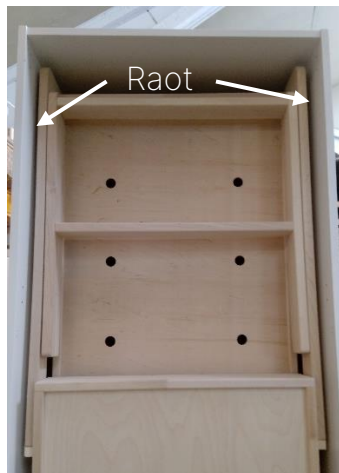

Tarkastetaan vielä, että kaikki jalat ovat maassa ja kaappi on tukevasti paikoillaan.



3. Kaapin kiinnitys

Kun sänkyä lasketaan alas kaapin ollessa kiinnittämättä seinään, kaasujouset vetävät kaapin runkoa alas, jolloin kaappi voi kaatua. Tästä syystä lasku tulee suorittaa jollakin seuraavista tavoista:

- A. Irrottamalla kaasujouset sängyn laidoista 13 mm kiintoavaimella asennuksen ajaksi.
- B. Toisen henkilön tukiessa kaappia, jotta se ei kaadu.
- C. Tukisauvan avulla. Sauva on kestävä materiaalia (esimerkiksi massiivipuuta) ja noin 2020 mm pitkä. Kun sängyt lasketaan alas, tukisauvalla tuetaan sänkyä ylälistasta ja tukisauvan toinen pää tuetaan yläsängyn vastakkaiseen kulmaan. Näin tukisauva pitää kaapin pystyssä ja sängyt alhaalla.

Kaappi kiinnitetään kiinnityslistoistaan, joiden keskipisteet sijaitsevat 761 ja 2273 mm lattiasta. Asennus tulee tehdä pätevän asentajan toimesta tukevaan kiinnityspintaan. Kaappi tulee aina kiinnittää tukevasti ylälistastaan ja tarvittaessa myös keskilistastaan, mikäli sitä ei kiinnitetä toisiin kaappeihin.





4. Sokkelin asennus

Sokkeli painetaan tasaisesti paikoilleen. Sokkelin ja lattian väliin tulee jäädä 3 mm rako ilmankierrolle.



5. Jalkalistan ja tarran kiinnitys

Mikäli kaapin sivu jää näkyviin, liimataan jalkalista kyseiselle sivulle. Jalkalista on varustettu kiinnitysteipillä.



Näkyvän kyljen lukkopultin reikään liimataan 30 mm peitetarra. Mikäli jalkalista ei asenneta tilaajan toiveesta, liimataan 13 mm peitetarra ulkopuolisten säätökolojen päälle.





6. Oven vetimen kiinnitys

Lankavedin kiristetään paikoilleen kahdella M4x25 koneruuvilla. Mikäli käytössä on uppovedin, naputellaan se varovasti koloonsa ja tarvittaessa suoristetaan esimerkiksi puupalan avulla.

7. Oven asennus

Pujota runkokappaleen ruuvien läpi muovilevy, jonka jälkeen sarana voidaan kiinnittää kaapin kylkeen. Kiinnitä ovikappale oveen ruuveilla 4x15 mm ja ovi voidaan asentaa paikoilleen. Muista kiinnittää myös runko-osan varmistusruuvi 4x15 mm!





8. Magneetin vastaraudan asentaminen

Mikäli kaappisängyissä on kolkutuksenestolaite, vastarauta kiinnitetään kahdella 4 x 15 uppokantaruuvilla oven alareunaan.

