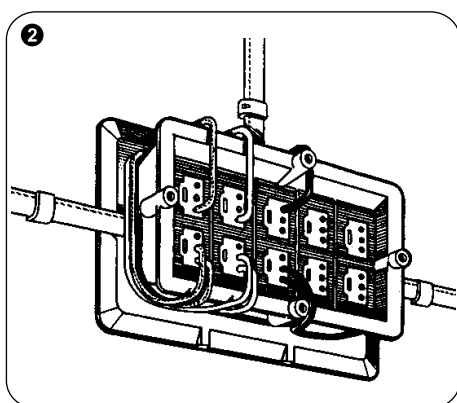
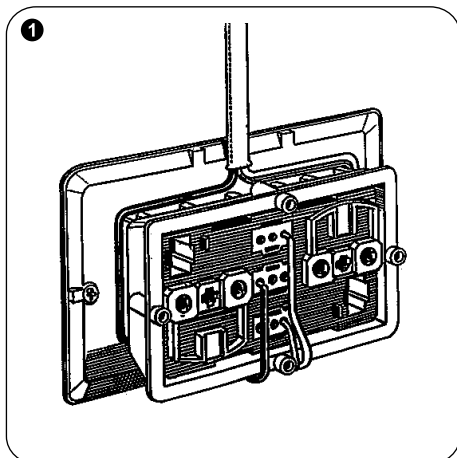


EKOONB163-01 08/25

EKO06764, EKO06763, EKO07089, EKO06932
EKO06288, EKO06289, EKO06211

Toimita laite kotitalousjätteistä erotettuna viralliseen jätteiden vastaanottopisteeseen. Ammattimainen kierrätys suojelee ihmisiä ja ympäristöä mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta.

Kassera enheten separerat från hushållsavfallet och på en återvinningsstation. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som annars kan uppstå.

Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

Schneider Electric Industries SAS

35 rue Joseph Monier | FR-92500 Reuil-Malmaison
elko.no/contact

no Monteringsanvisning

⚠ ⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUER

Sikker elektrisk installasjon må kun utføres av kvalifisert personell. Faglærte må bevise at de har grundig kunnskap på følgende områder:

- Tilkobling av installasjonsnettverk
- Tilkobling av flere elektriske enheter
- Legge elektriske kabler
- Sikkerhetsstandarder, lokale kablingsregler og forskrifter

Hvis disse instruksene ikke overholdes vil dette resultere i dødsfall eller alvorlige skader.

1 Admiral STIKK H1090 UPT / H1054 UPT

- (1) Produktet demonteres ved å åpne lokket og løsne skruene foran på kap slinga.
- (2) Produktet monteres fast.
- (3) Kabler kan føres inn fra alle retninger uten bruk av nipler. Det er viktig at ledene føres inn fra undersiden, eller legges i en «S-kurve» slik at en vannlås oppstår. (SE TEGNING)
- (4) Følgende kabler kan benyttes i hurtigklemmene: PR 1,5-2,5 mm² (entrådet) og PN 1,5-2,5 mm² (Flertrådet)
- (5) Ledere avmantles og stikkes direkte inn i koblingsklemmene. Løse blindklammer settes inn etter behov.
- (6) Uttak for kabel klippes/skjæres ut i sidevegger.
- (7) Dreneringshull tas ut i nedre del av kappen.
- (8) Kappen monteres

2 H78 KOBL.BOKS IP 44

- (1) Produktet åpnes ved å løsne skruene på hver side foran på kapslingen.
- (2) Produktet monteres fast.
- (3) Kabler kan føres inn fra alle retninger uten bruk av nipler. Det er viktig at ledene føres inn fra undersiden, eller legges i en «S-kurve» slik at en vannlås oppstår. (SE TEGNING)
- (4) Følgende kabler kan benyttes i hurtigklemmene: PR 1,5-2,5 (entrådet) og PN 1,5-2,5 (Flertrådet).
- (5) Ledere avmantles og stikkes direkte inn i koblingsklemmene. Løse klemmer settes inn etter behov.
- (6) Uttak for kabel klippes/skjæres ut i sidevegger.
- (7) Dreneringshull tas ut i nedre del av kappen.
- (8) Kappen monteres.

sv Monteringsanvisningar

⚠ ⚠ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal. Utbildad personal skall uppvisa djupt kunnande inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning till flera elektriska apparater
- Dragning av elkablar
- Säkerhetsstandarder samt lokala kabeldragningsföreskrifter och -regler

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

1 VÄGGUTTAG ADMIRAL SERIEN

- (1) Väggttaget demonteras genom att lossa de två skruarna.
- (2) Underdelen monterar fast på underlaget.
- (3) Nipplar behövs inte vid kabelgenomföring. Det är viktigt att ledarna läggs så att en S-kurva uppstår så att vattnet kan rinna av, så att det inte når in i kopplingsutrymmet. (SE SKISS)
- (4) 3st Kablar per snabbkopplingsklämma: EK 1,5-2,5 mm² (entrådig) och FK 1,5-2,5 mm² (Flertrådig) Mångtrådig kabel måste ha ändhylsa.
- (5) Ledarna monterar direkt i snabbanslutningsklämmans hål. Løse blindklammer monterar efter behov.
- (6) Ursparing för kabel klippes eller skärs ut i överdelen.

- (7) Dräneringshål görs i underkant.
- (8) Överdelen sättes på plats och kåpan monterar.

2 KOPPLINGSBOKS E14 202 90 och E14 202 91(TOM)

- (1) Kopplingsdosorna öppnas genom att lossa de två skruarna på var sin sida.
- (2) Underdelen monterar fast på underlaget.
- (3) Kablarna kan föras in från alla håll utan att nipplar erfordras. Det är emellertid viktigt att ledarna blir lagda i en S-kurva så att ett lås för rinnande vattendroppar uppstår och så att ingetvatten kan komma in i kopplingsutrymmet. (SE SKISS)
- (4) Følgende kablar kan användas i snabbtillkopplingsklämmen: EK 1,5-2,5 mm² (entrådig) och FK 1,5-2,5 mm² (Flertrådig) Mångtrådig kabel måste ha ändhylsa.
- (5) Ledarna stikkes direkt in i snabbanslutningsklämmans hål. Løse blindklammer settes in efter behov.
- (6) Ursparing för kabel klippes eller skäres ut i sidan på överdelen.
- (7) Dräneringshål tas upp i underkant.
- (8) Överdelen sättes på plats

en Mounting instruction

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury

1 SOCKET OUTLETS H 1090 UPT (6288)/ H 1054 UPT (6289)

- (1) The socket outlet is dismantled by opening the lid and loosening the screws in the front of the covering cap.
- (2) The bottom part of the socket outlet is fixed to the wall by two screws.
- (3) Cables may be entered into the bottom from all directions without use of cable glands. Important that the conductors are entered from the bottom or are bent as a «S» in order to make a «water-lock». See drawing.
- (4) Following cables may be used in the screwless terminals: 1,5-2,5mm² (single threaded) and 1,5-2,5 mm² (multi-threaded).
- (5) The isolation is removed and the conductors are fixed into the screwless terminals.
- (6) Space for the cable is cut but use of knife in the side wall of the covering cap.
- (7) Drain hole is also made at the bottom corner of the covering cap.
- (8) The covering cap is fixed to the bottom again.

2 H 78 (6211) JUNCTION BOX

- (1) The junction box is opened by loosening two screws on each side of the covering cap.
- (2) The bottom part is fixed to the wall by two screws.
- (3) Cables may be entered into the bottom part from all directions without use of cable glands. It is important that the conductors are entered from the bottom or are bent as a «S» in order to make a «water-lock». See drawing.
- (4) Following cables may be used in the screwless terminals: 1,5-2,5 mm (single-threaded) and also 1,5 - 2,5 mm (multi-threaded).
- (5) The isolation is removed and the conductors are entered into the screwless terminals.
- (6) Space for cable is cut by use of knife in the side wall of the covering cap.
- (7) Drain hole is also made at the bottom corner of the covering cap.
- (8) The covering cap is fixed to the bottom again and screws tightened.