


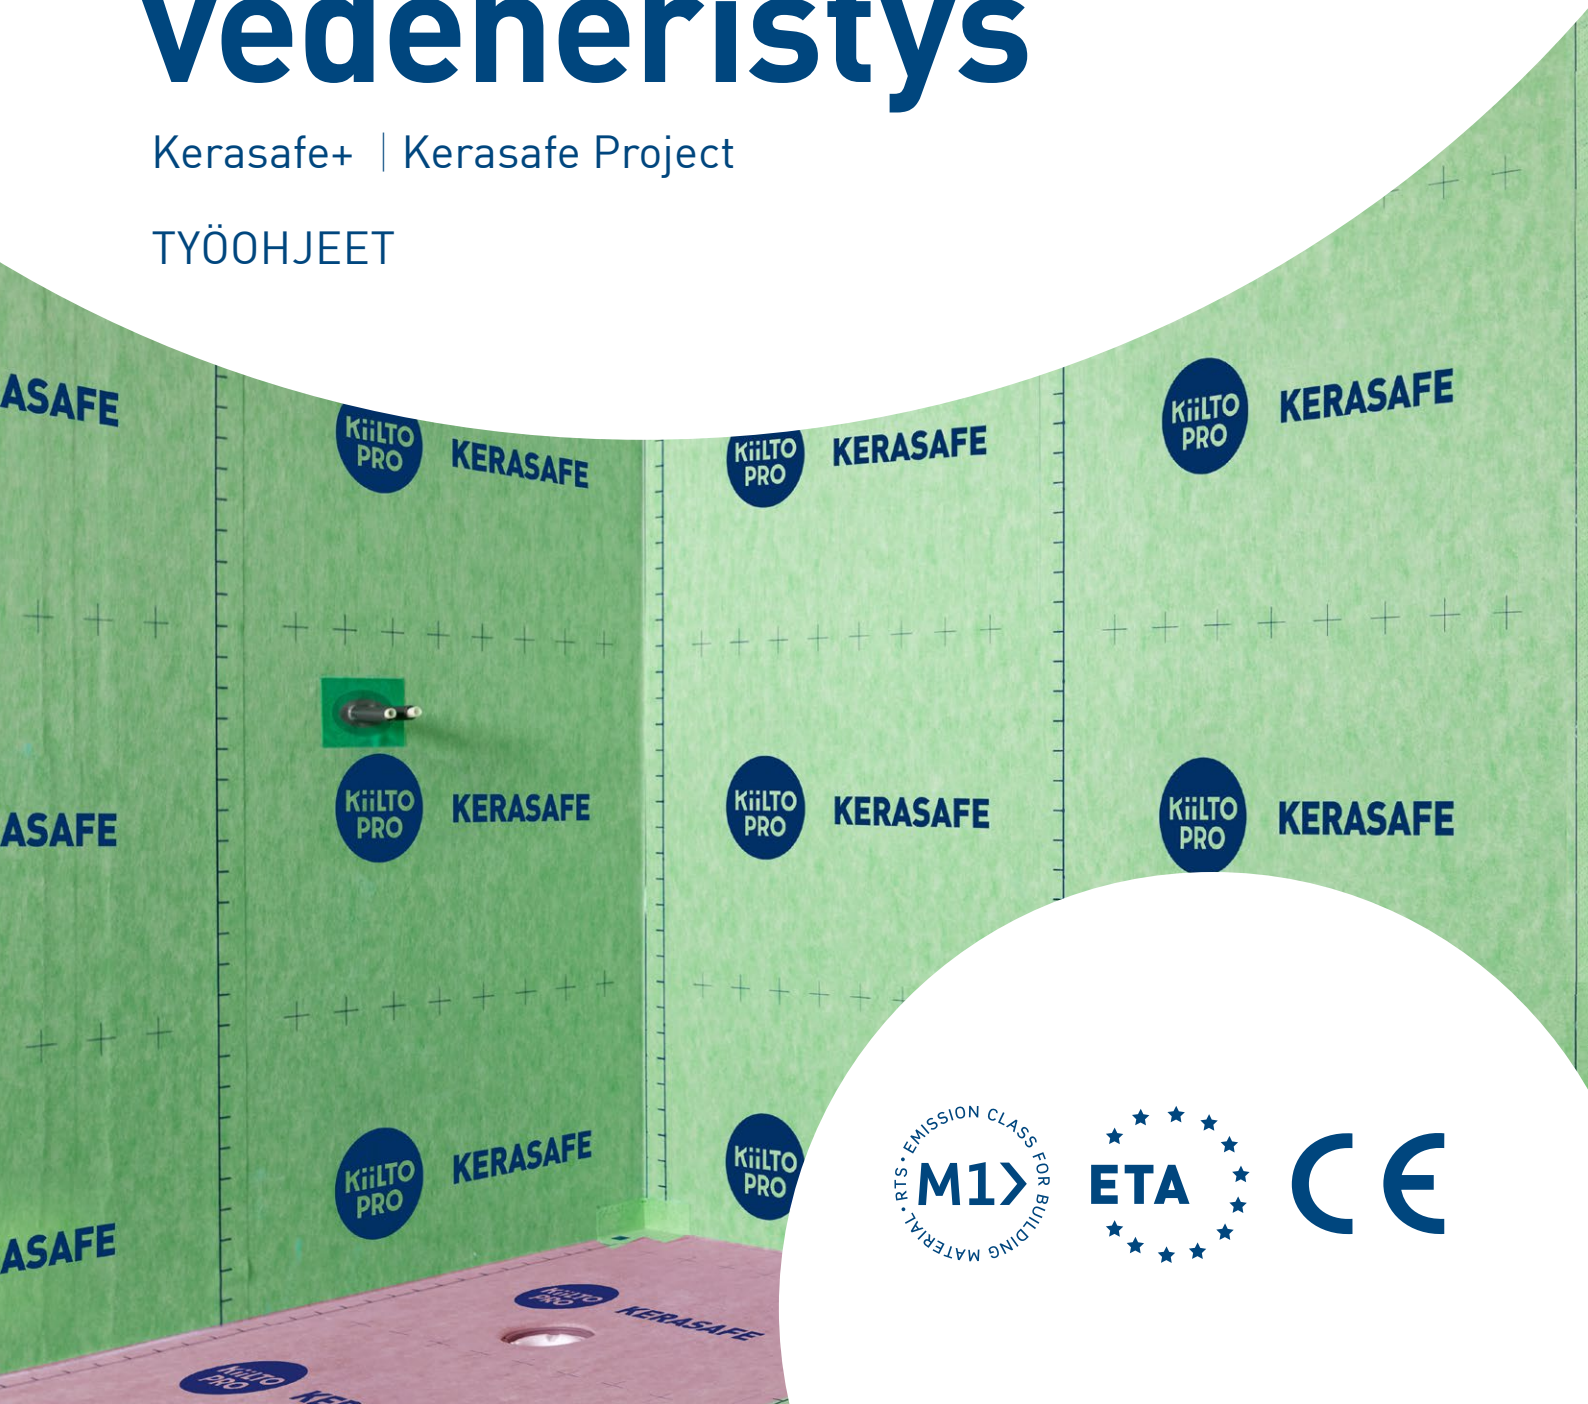

Kiilto Pro Kerasafe vedeneristys

Kerasafe+ | Kerasafe Project

TYÖOHJEET



SEINÄT



1. Asenna Kiilto Pro Kerasafe Corner Tape ulko- tai sisänurkkiin helpottaaksesi vedeneristyskankaan asennusta. Corner Tape asennetaan aina vedeneristekankaan alapuolelle. Vaihtoehtoisesti nurkkien ylitys voidaan tehdä Kiilto Kerasafe + tai Kiilto Pro Kerasafe Project kankaalla.



2. Paina teippi huolellisesti kiinni puhtaaseen alustaan. Teipin jatkos tehdään limittämällä teippi 5 cm matkalla. Kerasafe kangas kiinnitetään teippiin järjestelmään kuuluvalla liimalla. Kankaan kiinnityksen jälkeen nurkkakohdat tiivistetään / sivellään yli liimalla.



3. Leikkaa tarvittava määrä vedeneristysvuotia valmiiksi ennen asennusta. Alustan pohjustuksella saat lisää avointa aikaa vuodan asennukseen. Sekoita liiman jauhe- ja nesteosa huolellisesti (min. 3 min).




4. Asenna Kiilto KeraSafe kangas yksi vuota kerrallaan Kiilto Pro Foil Attach tai Kiilto Kerasafe Speed A+X Liimalla.



5. Limitä aina min. 5 cm edellisen vuodan tai Kiilto Pro Kerasafe Corner Tapen päälle. Asenna seinälle tulevat vuodat siten, että alareuna ulottuu 5 cm lattiapinnalle.



6. Hierrä vuota paikoilleen jäykän muovilastan avulla siten, että vuodan alla oleva ilma pääsee pois ja vuota on kaikkialta 100 %:sti kiinnittyneenä liimaan.

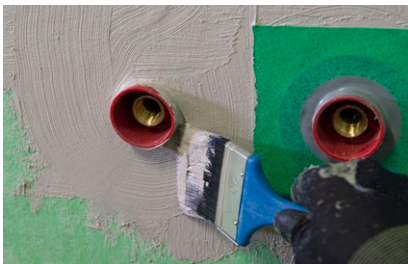

7. Läpivientejä ei tarvitse mitoittaa tarkasti, koska läpiviennin kohdalle kiinnitetään valmis läpivientikappale järjestelmään kuuluvalla liimalla.



8. Kiinnitä seuraava vuota ja hierrä huolellisesti kiinni. Mahdollinen saumasta pursuava liima voidaan tasoittaa kankaan pintaan.




9. Seinien laatoitus voidaan aloittaa 4h kuluttua vedeneristekankaan asennuksesta mikäli asennus on tehty Kiilto Pro Kerasafe Foil Attach liimalla ja 1h kuluttua mikäli asennus on tehty Kiilto Kerasafe Speed A+X liimalla.

LATTIAT




1. Kiinnitä lattiakaivon kohdalle Kiilto Kerasafe Kaivolaippa ennen lattian vuotien asennusta.

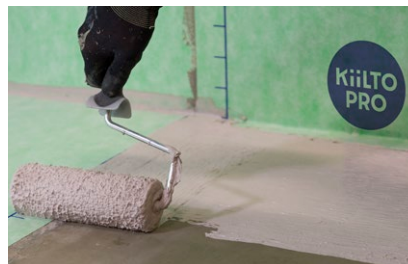

2. Vuodat asennetaan lattialle samoin kuin seinälle: yksi kerrallaan min. 5 cm limityksellä.




3. Tiivistä nurkat Kiilto Sisä- ja ulkonurkkakappaleilla. Nurkkakappaleet kiinnitetään järjestelmään kuuluvalla liimamassalla.

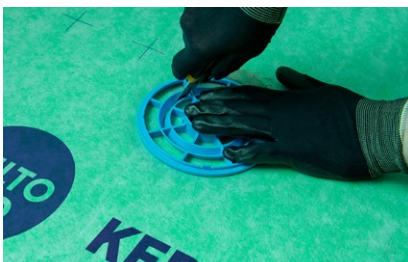

4. Lattian laatoitus voidaan aloittaa 6 h kuluttua vedeneristekankaan asennuksesta mikäli asennus on tehty Kiilto Pro Foil Attach liimalla ja 2 h kuluttua mikäli asennus on tehty Kiilto Kerasafe Speed A+X liimalla. Ennen laatoituksen aloitusta leikkaa kaivonvalmistajan ohjeiden mukainen reikä ja asenna kiristysrenkas paikoilleen.

JÄRJESTELMÄN ESIMERKKIRAKENNE

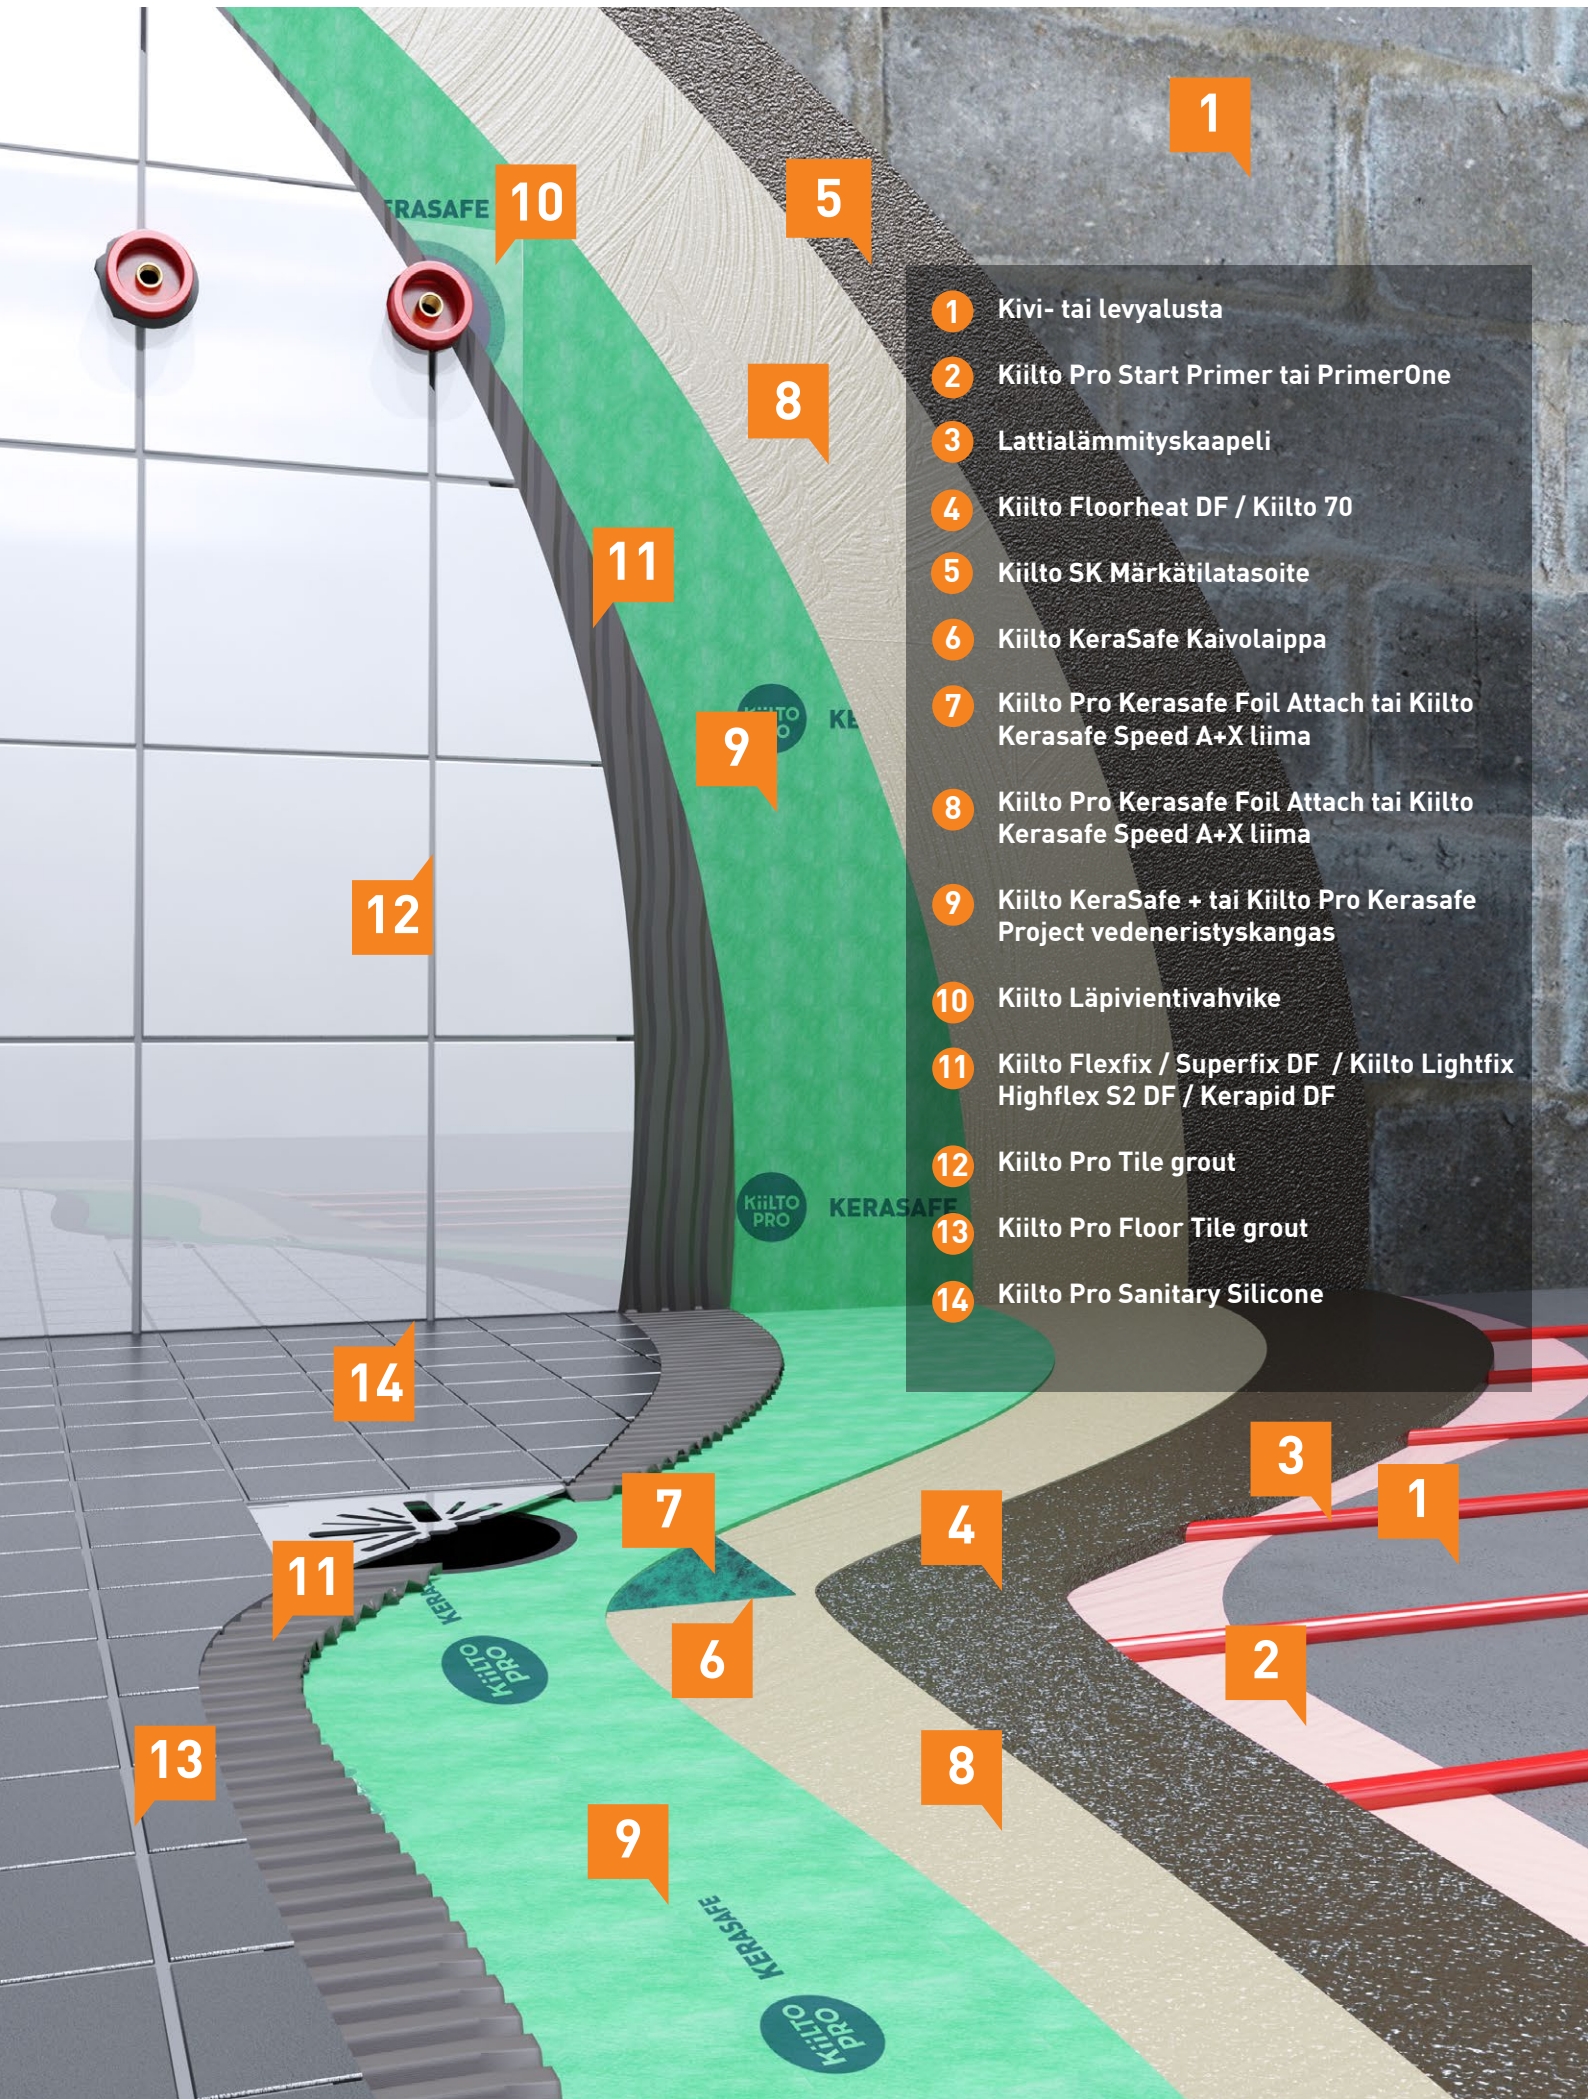

- 1 Kivi- tai levyalusta
- 2 Kiilto Pro Start Primer tai PrimerOne
- 3 Lattialämmityskaapeli
- 4 Kiilto Floorheat DF / Kiilto 70
- 5 Kiilto SK Märkätilatasoite
- 6 Kiilto KeraSafe Kaivolaippa
- 7 Kiilto Pro Kerasafe Foil Attach tai Kiilto Kerasafe Speed A+X liima
- 8 Kiilto Pro Kerasafe Foil Attach tai Kiilto Kerasafe Speed A+X liima
- 9 Kiilto KeraSafe + tai Kiilto Pro Kerasafe Project vedeneristyskangas
- 10 Kiilto Läpivientivahvike
- 11 Kiilto Flexfix / Superfix DF / Kiilto Lightfix Highflex S2 DF / Kerapid DF
- 12 Kiilto Pro Tile grout
- 13 Kiilto Pro Floor Tile grout
- 14 Kiilto Pro Sanitary Silicone

Kiilto Pro KeraSafe Foil Attach

Nopea kiinnitys- ja
limitysliima



Miksi KeraSafe?

1. Valmis vedeneristys yhdellä kerralla
2. Aina oikea kalvonpaksuus
3. Nopea ja helppo asentaa

