
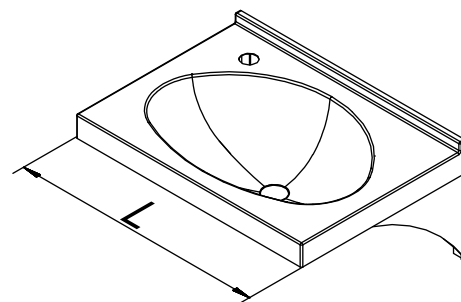


TASOALTAAN ASENNUSOHJE

MONTERING AV BÄNKTVÄTTSTÄLL

1

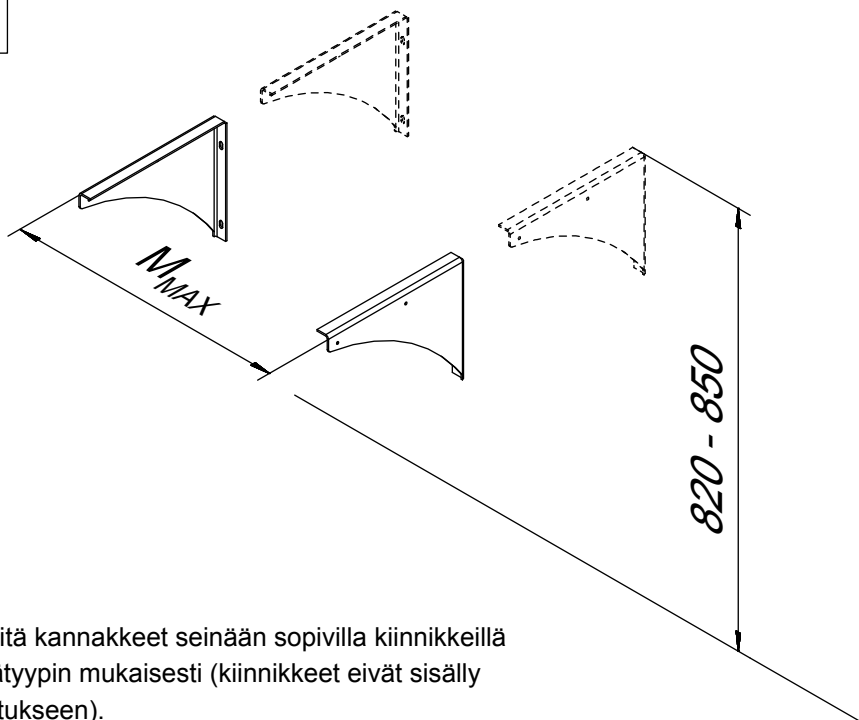


$$M_{MAX} = L - 30 \text{ mm}$$

Kiinnitä kannakkeet seinään sopivilla kiinnikkeillä seinätyypin mukaisesti (kiinnikkeet eivät sisälly toimitukseen).

Fäst väggkonsoler på väggen med skruvar som är avsedda för det väggmaterial du har. (Skruvorna ingår inte i leveransen).

2

Liimamassa
Limmassa

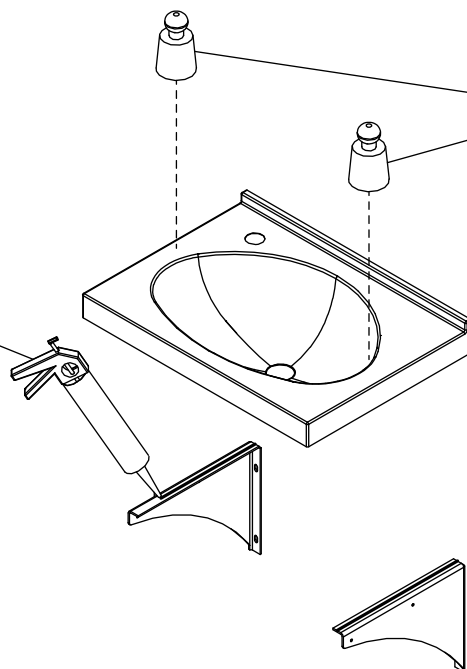

n./ca 10 kg, 24h