

SLADEX®-parvekelaattakannakkeen asentaminen


SLADEX®-parvekelaattakannake asennetaan suunniteltuun paikkaansa ennen valua. Jokaisen SLADEX®-komponentin paikka esitetään elementtipiirustuksessa.

ELEMENTTITEHTAALLA


Parvekelaatta voidaan valaa joko laatan yläpinta ylöspäin tai käänteisenä alapinta ylöspäin. SLADEX® voidaan asentaa muottiin kahdella eri tapaa riippuen kaksipäisten tyssäankkurien asennustavasta.

Asennus yläpuolelta:


Kaksipäiset tyssäankkurit ripustetaan laatan raudoitukseen yläpuolelta. Kuvissa parvekelaatan valu on esitetty käänteisenä alapinta ylöspäin.

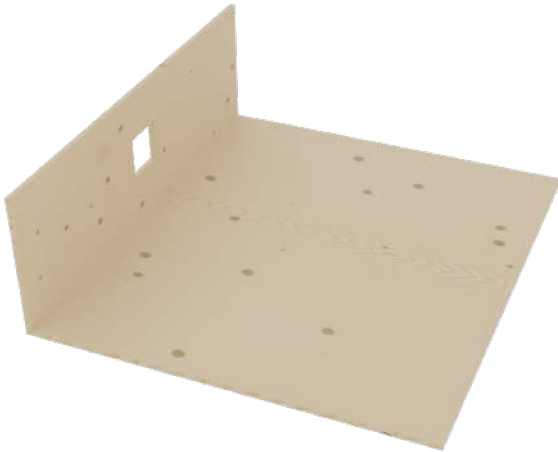


1. Valmistelee muotti ja leikkaa aukko RSH-putkea varten.

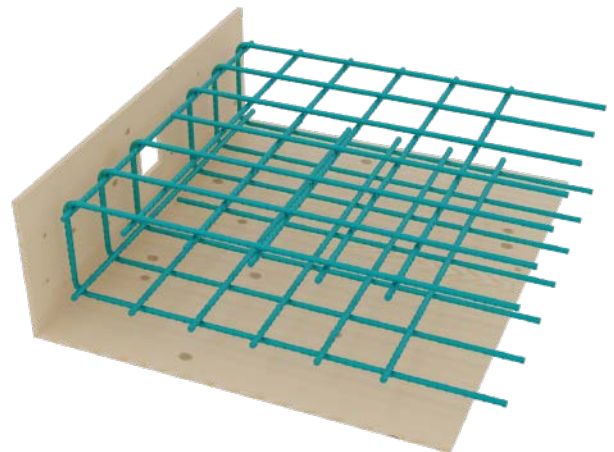



2. Aseta laatan raudoitus muottiin.

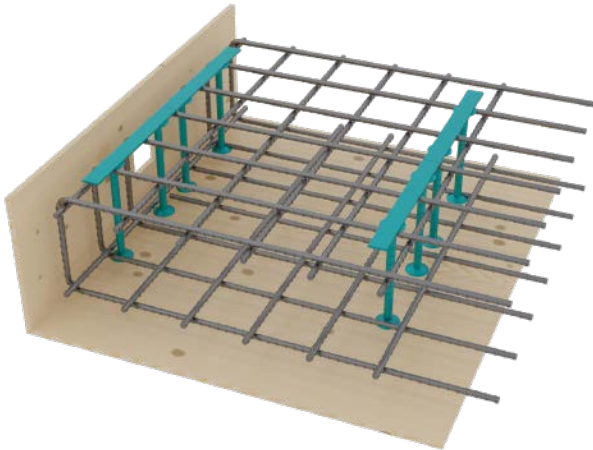

3. Asenna tyssäankkurikiskot yksi kerrallaan oikeaan paikkaansa putken aukon lähetyville. Varmista, että tyssäankkurien pituus riittää ulottumaan sekä laatan ala- että yläpinnan raudoituksen tasolle.

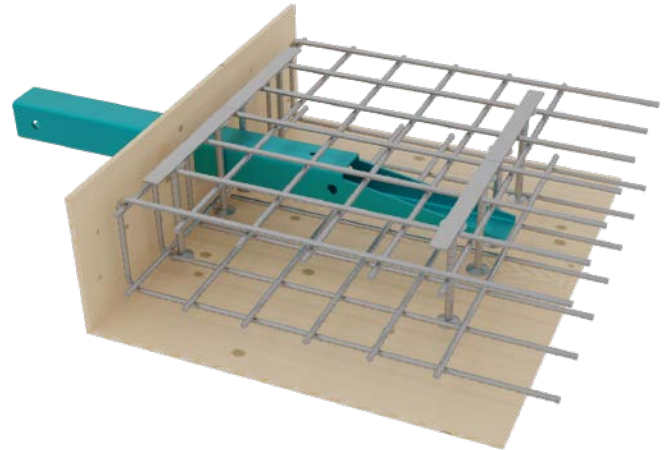



4. Täytä putki muotin ulkopuolelle jäävältä osalta esimerkiksi kivivillalla. Asenna RHS-putki reiän läpi muottiin. Varmista ettei betoni valu putken aukoista muotin ulkopuolelle.

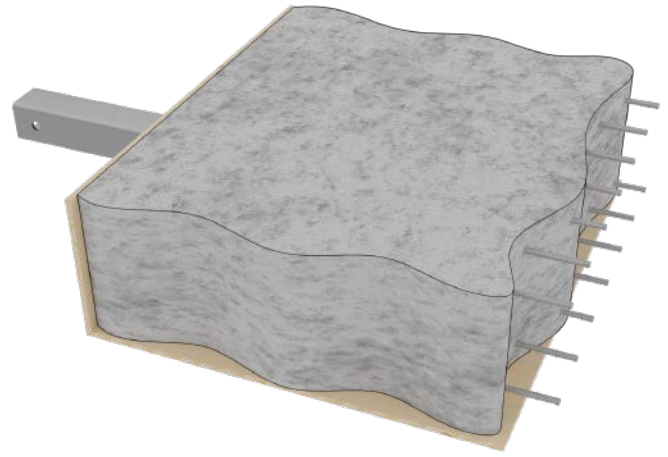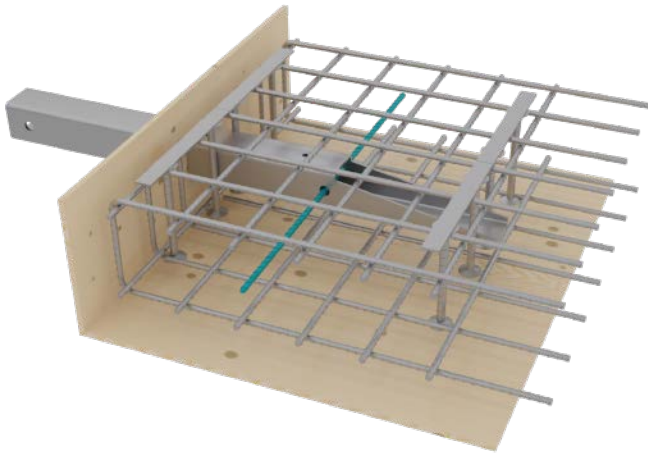


5. Asenna poikittainen rauditus putken päähän muotin puolella. Kiinnitä putki raudoitukseen ja varmista sen paikallaan pysyminen valun aikana.
6. Täytä RHS-putki muotin sisäpuolelta betonilla ja vala betoni muottiin. Kun betoni on saavuttanut riittävän lujuuden, poista elementti muotista.

Asennus muotin pohjalle:


Kaksipäiset tyssäankkurit asennetaan muotin pohjalle ennen laatan raudoitusta.

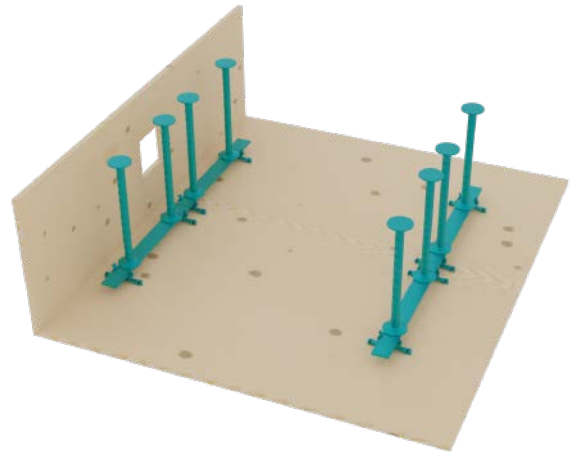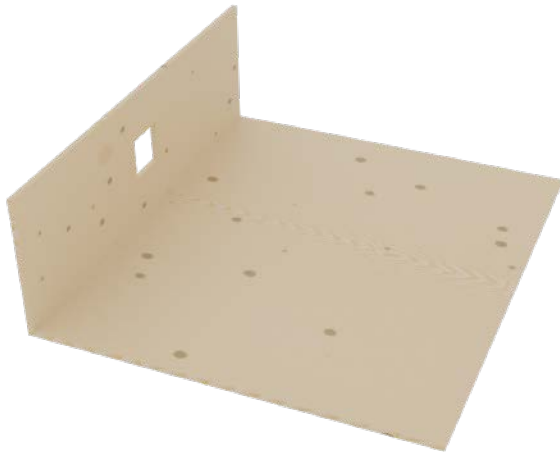


1. Valmistelee muotti ja leikkaa aukko RSH-putkea varten.
2. Aseta tyssäankkurikiskot yksi kerrallaan oikealle paikalleen. Käytä muovisia välikkeitä betonipeitteen varmistamiseksi. **Välikkeet eivät kuulu vakiotoitukseen ja ne tulee tilata erikseen.**

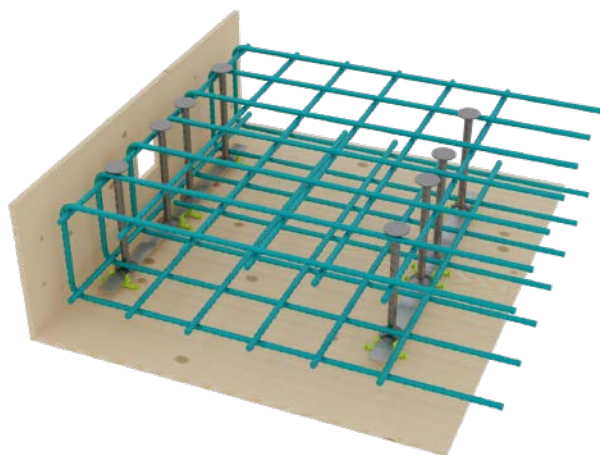


3. Aseta laatan raudoitus muottiin.

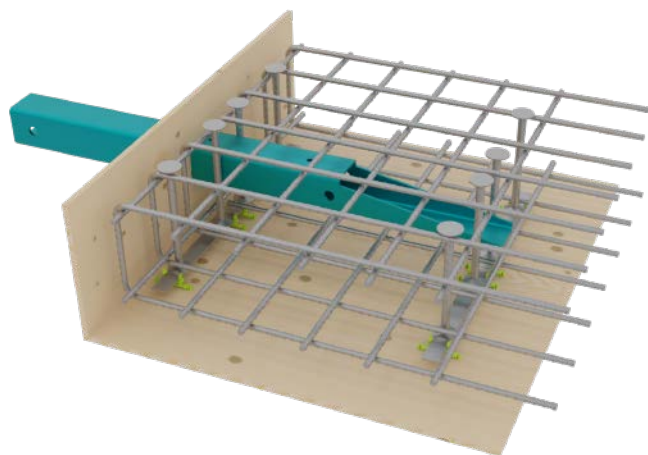

4. Täytä putki muotin ulkopuolelle jäävältä osalta esimerkiksi kivivillalla. Asenna RHS-putki reiän läpi muottiin. Varmista ettei betoni valu putken aukoista muotin ulkopuolelle.

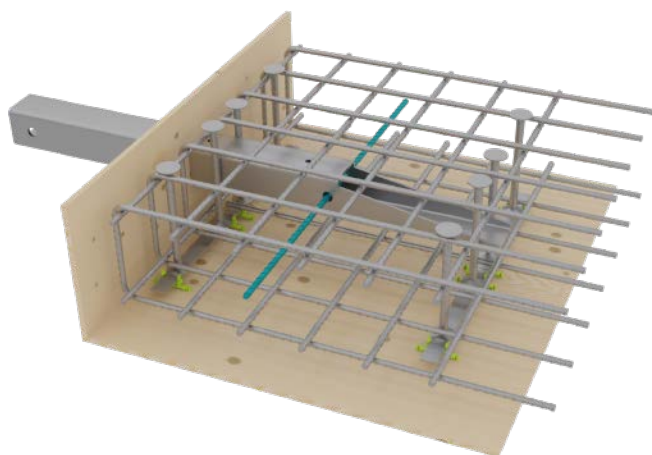

5. Asenna poikittainen raudoitus putken päähän muotin puolella. Kiinnitä putki raudoitukseen ja varmista sen paikallaan pysyminen valun aikana.

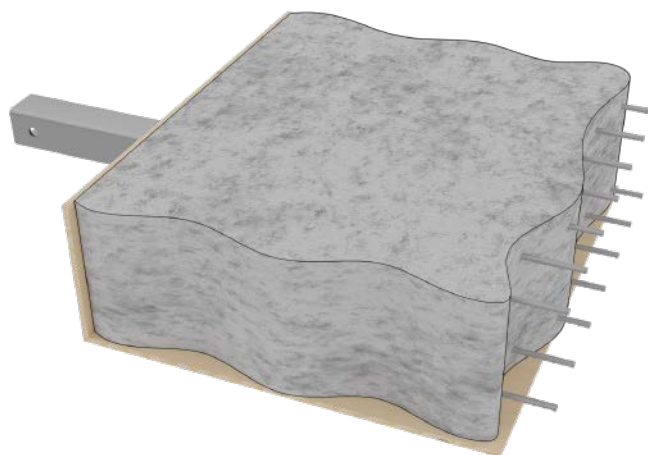


6. Vala betoni muottiin. Kun betoni on saavuttanut riittävän lujuuden, poista elementti muotista.

OHUET LAATAT ELEMENTTITEHTAALLA


Ohuissa parvekelaatoissa joudutaan kaksipäisten tyssäankkureiden sijasta käyttämään teknisen käyttöohjeen liitteen B mukaisia taivutettuja raudoitustankoja SLADEx®-parvekelaattakannakkeen leikkausraudoituksena. Parvekelaatta voidaan valaa joko laatan yläpinta ylöspäin tai käänteisenä alapinta ylöspäin.

Asennus ohuisiin laattoihin:

Taivutetut raudoitustangot asennetaan laatan raudoitukseen. Kuvissa parvekelaatan valu on esitetty käänteisenä alapinta ylöspäin.

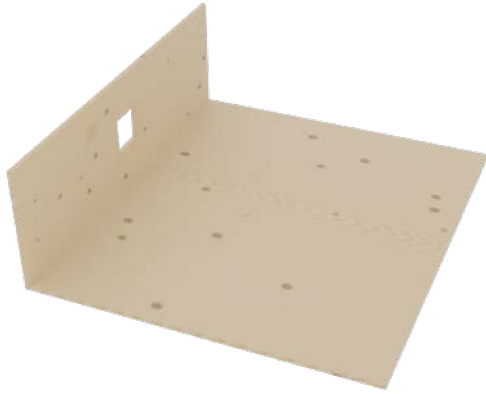


1. Valmistelee muotti ja leikkaa aukko RSH-putkea varten.

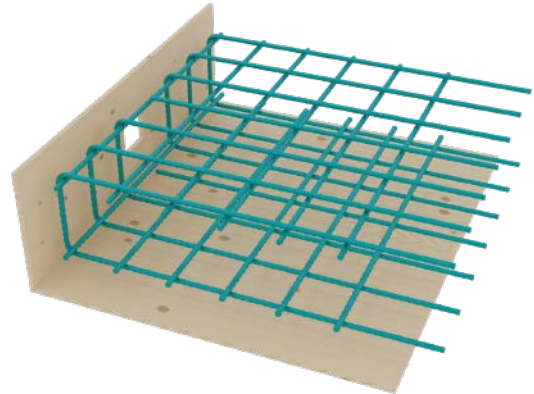


2. Aseta laatan rauditus muottiin.




3. Täytä putki muotin ulkopuolelle jäävältä osalta esimerkiksi kivivillalla. Asenna RHS-putki reiän läpi muottiin.

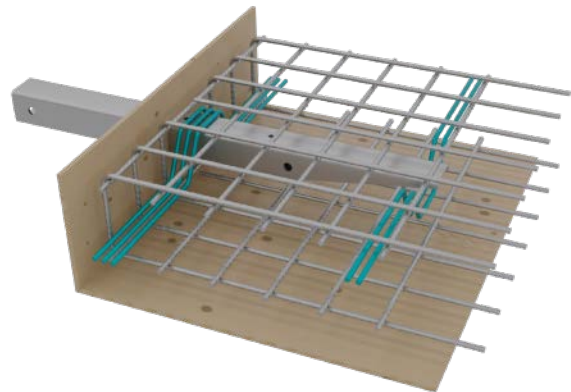

4. Aseta taivutetut raudoitustangot yksi kerrallaan oikealle paikalleen putken ympärille. Varmista ettei betoni valu putken aukoista muotin ulkopuolelle.

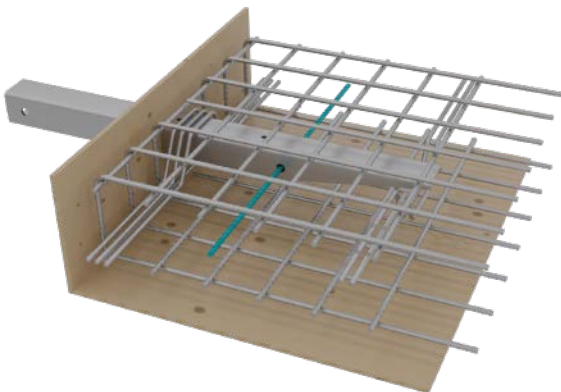

5. Asenna poikittainen rauditus putken päähän muotin puolella. Kiinnitä putki raudoitukseen ja varmista sen paikallaan pysyminen valun aikana.

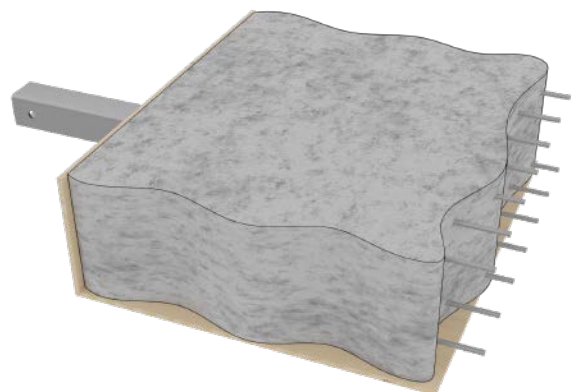

6. Vala betoni muottiin. Kun betoni on saavuttanut riittävän lujuuden, poista elementti muotista.