


PS-parvekesaranan asennus


TUOTTEEN ASENNUS - ELEMENTTITEHDAS

PS-parvekesarana asennetaan elementin muottiin niin, että taivutettu pää osoittaa parvekelaatan alapintaa kohti. PS-parvekesaranan taivutettu osa, osa B, asennetaan parvekelaattaan ennen valua *kuvien 10, 11 ja 12* mukaan.

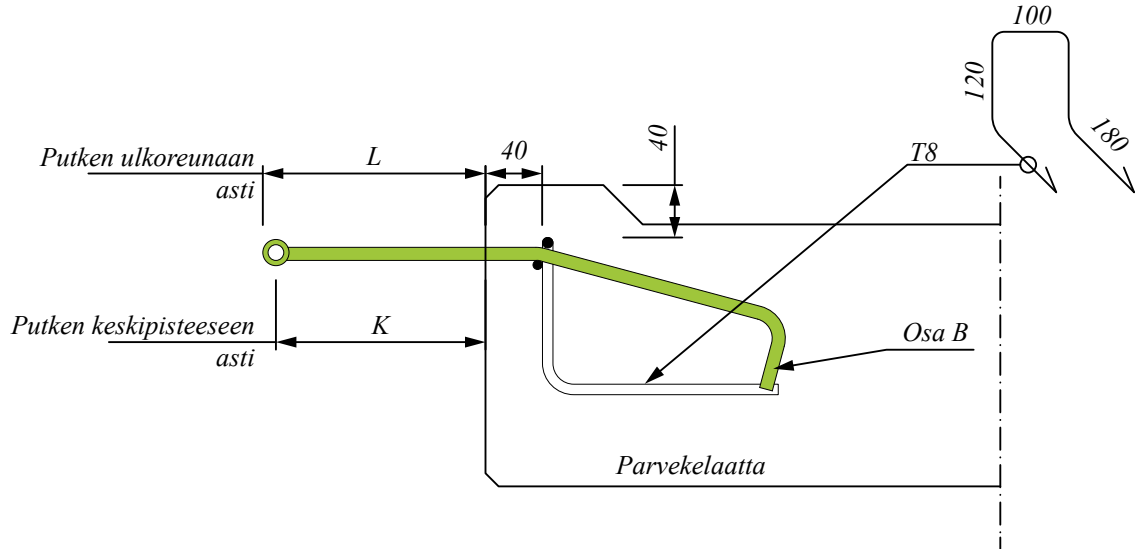

PS Tyyppi	K	L
	[mm]	[mm]
PS 110	130	140
PS 170	130	140
PS 200	160	170
PS 230	190	200

Kuva 10. Osan B sijoittaminen.

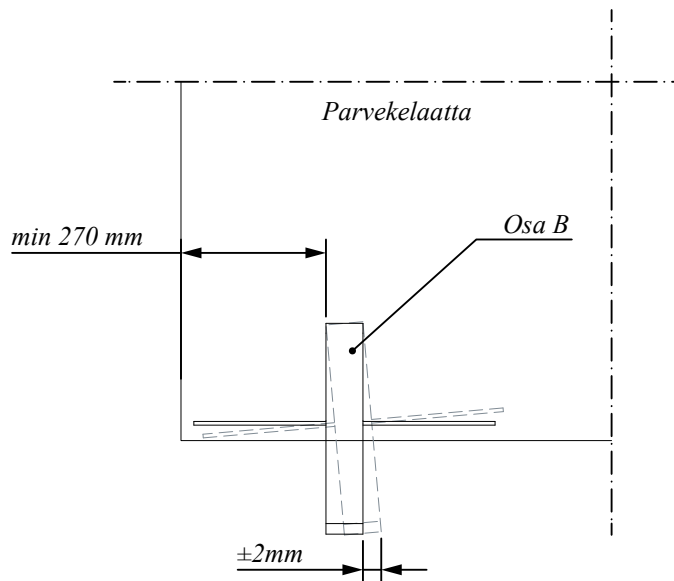

Kuva 11. Ohjeet osan B sijoittamiselle.

HUOMAA! Normaalisti tuote asennetaan *kuvan 10* mittojen mukaisesti (poikittainen harjateräs 40 mm:n päähän reunasta). Suunnittelijan on esitettävä mahdollisesti poikkeavat mitat elementtipiirustuksissa.




Kuva 12. PS-parvekesaranan osan B asennus puumuottiin.

Huomautus: Parvekelaatat valetaan usein ylösalaisin, jolloin elementin yläpinta tulee muotin pohjaa vasten.


Huomautus: Muotin ja PS-saranan osan B väliset raot tulisi vaahdottaa umpeen, jotta betoni ei valu niistä muotin ulkopuolelle.

TUOTTEEN ASENNUS – TYÖMAA

Asenna osa A ja holkki pultteineen parvekelaatassa olevaan osaan B, jos ne eivät ole paikoillaan työmaalle saapuessaan.


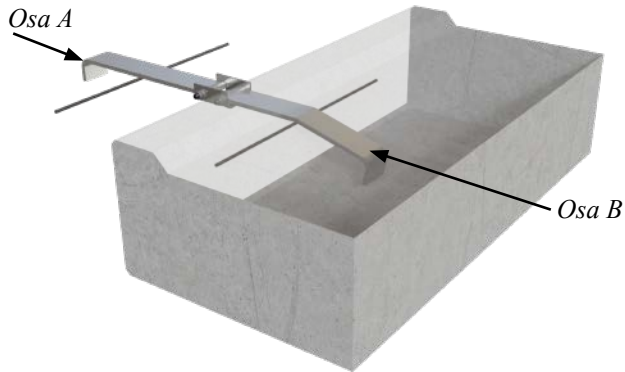


Tee tarvittavat varaukset rakennuksen laattaan, jos niitä ei ole valmiina.

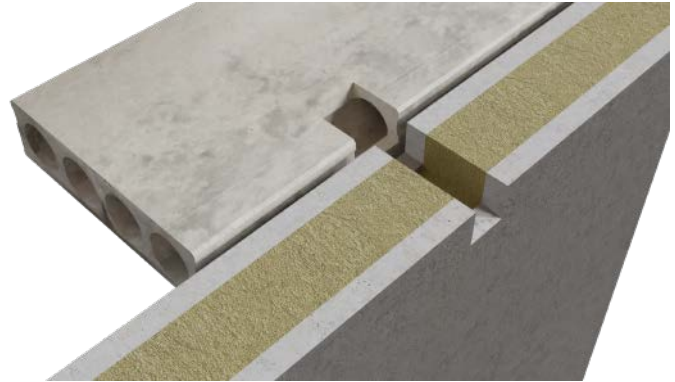

Asenna parvekelaatta paikoilleen niin, että parvekesaranoiden vapaa päät (osa A) osuvat niille tehtyihin varauksiin. Varmista pulttien ja mutterien kiristys ennen valua.


Varmista riittävä kiinnitys runkorakenteeseen ja tarkista, että mahdollinen saumaraudoitus on asennettu paikalleen. Tarkista myös, että muotti on tehty asennuspiirustusten ja suunnitelmien mukaisesti.

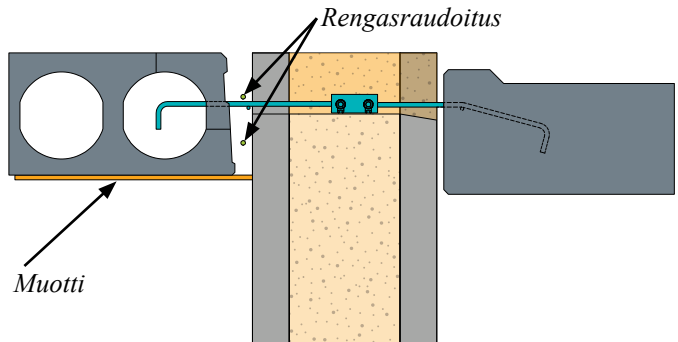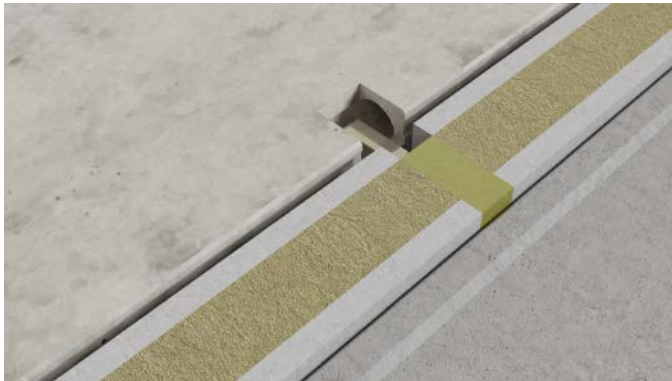


HUOM: Parvekelaatta tulee tukea pystysuunnassa muilta reunoilta esimerkiksi parvekepielien tai -pilareiden avulla.

Kaada betoni muottiin ja täytä varaus sekä laatan ja seinän välinen rako. Kun betoni on saavuttanut vaaditun lujuuden, poista muotit.

Täytä seinän ulkokuoressa ja eristeessä olevat varaukset lämpöeristeellä suunnitelmien mukaan.

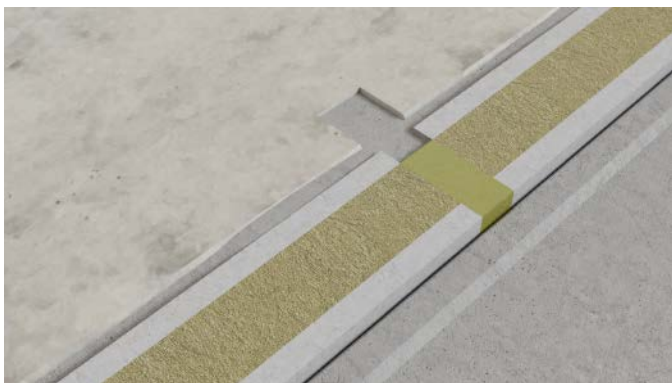

Parvekelaatan ja seinäelementin välinen sauma täytetään palamattomalla materiaalilla (esim. mineraalivilla) ja tiivistetään solumuovinauhalla sekä elastisella saumamassalla. Varmista, että sauma suojataan vedeltä pellityksen avulla.

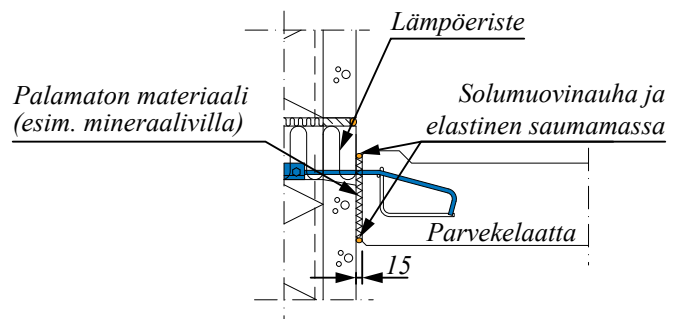

PS-parvekesarana siirtää vaakakuormat parvekelaatalta rakennuksen runkoon, kun liitoksen betoni on saavuttanut vaaditun lujuuden.



Kuva 13. Parvekelaatta, jossa PS-parvekesaranan osat B.