
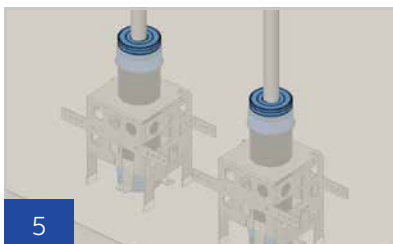
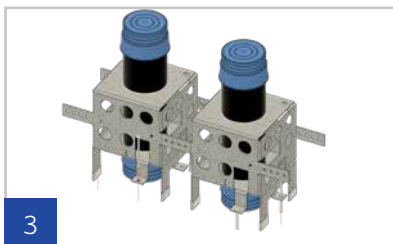
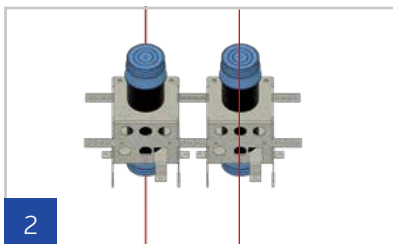


H-sarjan moduuliläpivienti

asennettuna betonivälipohjan muottiin

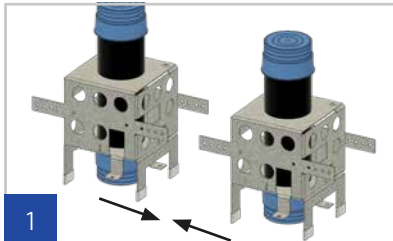

Paloluokka

Tarkasta aina rakenteen ja tuotteen mukaisesta detalji-piirustuksesta yksityiskohtaiset vaatimukset paloluokkien toteutumiselle
www.sewatek.com

ETA-12/0045

Läpiviennin asentaminen

1. Asennus aloitetaan liittämällä tarvittava määrä moduuleita toisiinsa, ellei niitä ole liitetty jo tehtaalla. Liitä moduulit halutulla putkien keskeltä keskelle -mitalla [K-mitta] käyttäen esim. vetoniittejä.

Tarkista, että läpivientiputkien tulpat ovat paikoillaan.

2. Mittaa ja merkitse oikea asennuskohta, tämä kannattaa tehdä esim. laseria hyödyntäen.
3. Asennetaan läpiviennit kiinni mitattuun kohtaan. Kiinnitys muottiin tapahtuu esim. alumiininauloilla tai ruuvaamalla.

Valuvaihe ja jälkityöt

4. **Varo, että betonia, tasoitetta tai valumisvesiä ei pääse läpivientiputkien sisälle missään vaiheessa!**

Tämä voidaan estää seuraavasti:

Vaihtoehto A [Putkitus valun jälkeen]

- Avaa tai poista läpivientiputkien päissä olevat tulpat vasta kun valutyöt on tehty.

Vaihtoehto B [Putkitus ennen valua]

- Tee läpivientien kumitulppiin vain putkien vaatima tiivis reikä.
5. Tarvittaessa kumitulppien lyhentäminen valupintaan ja putkien juurikittaus akryylimassalla.
 - Suojaa metalliputket suoralta kosketukselta akryylimassan kanssa massavalmistajan ohjeen mukaisesti.
 - Massan ei tarvitse olla paloluokiteltua.
 6. Varmista asennusdetaljista, että asennus on vaatimusten mukainen ja kiinnitä palokatkotarra