
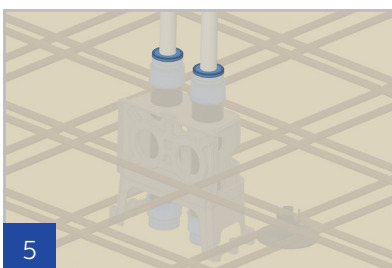
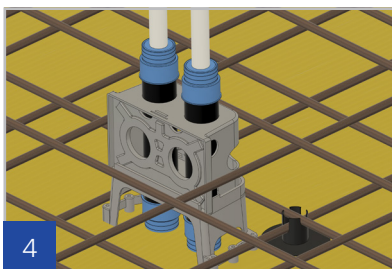
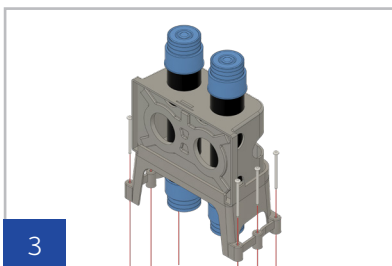


# H-sarjan paikallavaluläpivienti

## asennettuna betonivälipohjan muottiin

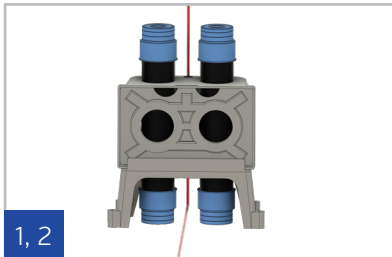

### Paloluokka

Tarkasta aina rakenteen ja tuotteen mukaisesta detalji-piirustuksesta yksityiskohtaiset vaatimukset paloluokkien toteutumiselle

[www.sewatek.com](http://www.sewatek.com)

### Läpiviennin asentaminen

1. Mittaa ja merkitse oikea asennuskohta. Tämä kannattaa tehdä esim. laseria hyödyntäen.
2. **Tarkista, että läpivientiputkien kumitulpat ovat paikoillaan.**
3. Läpivienti asennetaan kiinni valumuottiin mitattuun kohtaan. Kiinnitys muottiin tapahtuu esim. alumiininauloilla tai ruuvaamalla muovisen asennustuen kiinnityspisteistä.

### Valuvaihe ja jälkityöt

4. **Varo, että betonia, tasoitetta tai valumisvesiä ei pääse läpivientiputkien sisälle missään vaiheessa!**

Tämä voidaan estää seuraavasti:

Vaihtoehto A [Putkitus valun jälkeen]

- Avaa läpivientiputkien päissä olevat kumitulpat vasta kun valutyöt on tehty.

Vaihtoehto B [Putkitus ennen valua]

- Tee läpivientien kumitulppiin vain putkien vaatima tiivis reikä.
5. Tarvittaessa kumitulppien lyhentäminen valupintaan ja putkien juurikittaus akryylimassalla.
    - Suojaa metalliputket suoralta kosketukselta akryylimassan kanssa massavalmistajan ohjeen mukaisesti.
    - Massan ei tarvitse olla paloluokiteltua.
  6. Varmista asennusdetaljista, että asennus on vaatimusten mukainen ja kiinnitä palokatkotarra.

ETA-12/0045