

OVENSULJIN 0058

EN 3

CE EN 1154

4 8 4 1 1 1

0058 OVENSULJIN EN 3

40-60KG OVELLE

ASENNUSOHJE

AUKEAA VETÄMÄLLÄ

SULKEUTUMIS- JA LOPPUNOPEUDEN SÄÄTÄMINEN
KÄÄNNÄ NOPEUDENSÄÄTÖRUUVIA
MYÖTÄPÄIVÄÄN HIDASTAAKSESI NOPEUTTA.
KÄÄNNÄ VASTAPÄIVÄÄN NOPEUTTAKSESI OVEN
SULKEUTUMISTA.

VETOLAITTEIDEN ASENTO

SULKEUTUMISNOPEUDEN MÄÄRITTÄMINEN
VAROITUS!
ÄLÄ KIERRÄ SÄÄTÖRUUVIJA
IRTI OVENSULKIJASTA.
VAARANA ON ÖLJYVUOTO OVENSULKIJASTA

ASENNUS OVEEN, OVENSULJIN OVEN AVAUTUMISPUOLELLA

VETOLAITTEEN
KIINNIKELAIPPA
RUUVI JA PRIKKA
KARMI
OVI
MUOVISUOJUS

OVEN AVAUTUMISKULMA	MITTA "A"
120°	157mm
180°	105mm

KUVASSA OVENSULKIMEN ASENNUS
VASENKÄTISEEN OVEEN.

ASENNUS:

1. VALITSE HALUTTU OVEN AUKAISUKULMA
VIEREISESTÄ MITOITUSTAULUKOSTA.
MITTA "A" OTETAAN AINA SARANOIDEN PYSTYAKSELILINJAN
KESKELTÄ.
SIJOITA OVENSULJIN PAIKALLEEN JA MERKITSE
4-KIINNITYSREIKÄÄ OVEEN SEKÄ 2-KIINNITYSREIKÄÄ
KARMIIN, VETOLAITETTA VARTEN.
2. ASENNA OVENSULJIN OVEEN SITEN, ETTÄ
SÄÄTÖRUUVIT OVAT SARANAPUOLELLE PÄIN.
3. ASETA VETOLAITTEEN OSA1 PAIKALLEEN,
OVENSULKIJAN PÄÄLLE.
4. ASENNA VETOLAITTEEN OSA 2 KIINNIKELAIKASTA
KARMIIN.
5. ASETA VETOLAITTEEN OSA 2 KOHTISUORAAN
KARMIIN NÄHDEN JA SÄÄDÄ SEN PITUUS SOPIVAKSI,
JOTTA VETOLAITTEEN OSAT 1 JA 2 SAADAAN YHDISTETTYÄ JA
VETOLAITTEEN OSA 2 JÄÄ KOHTISUORAAN ASENTIOON.
6. LUKITSE VETOLAITTEEN OSAT 1 JA 2 TOISIINSA RUUVILLA.
LUKITSE VETOLAITTEEN OSA 1 OVENSULKIJAN RUUVILLA.
ASETA MUOVISUOJUS PAIKALLEEN.
7. SÄÄDÄ OVENSULKIMEN SULKEUTUMIS- JA
LOPPUNOPEUS SÄÄTÖRUUVIESTA.

OVENSULJIN 0058

EN 3


CE EN 1154

4 8 4 1 1 1


0058 OVENSULJIN EN 3

40-60KG OVELLE
ASENNUSOHJE

ASENNUS KARMIIN, OVENSULJIN OVEN SULKEUTUMISPUOLELLA

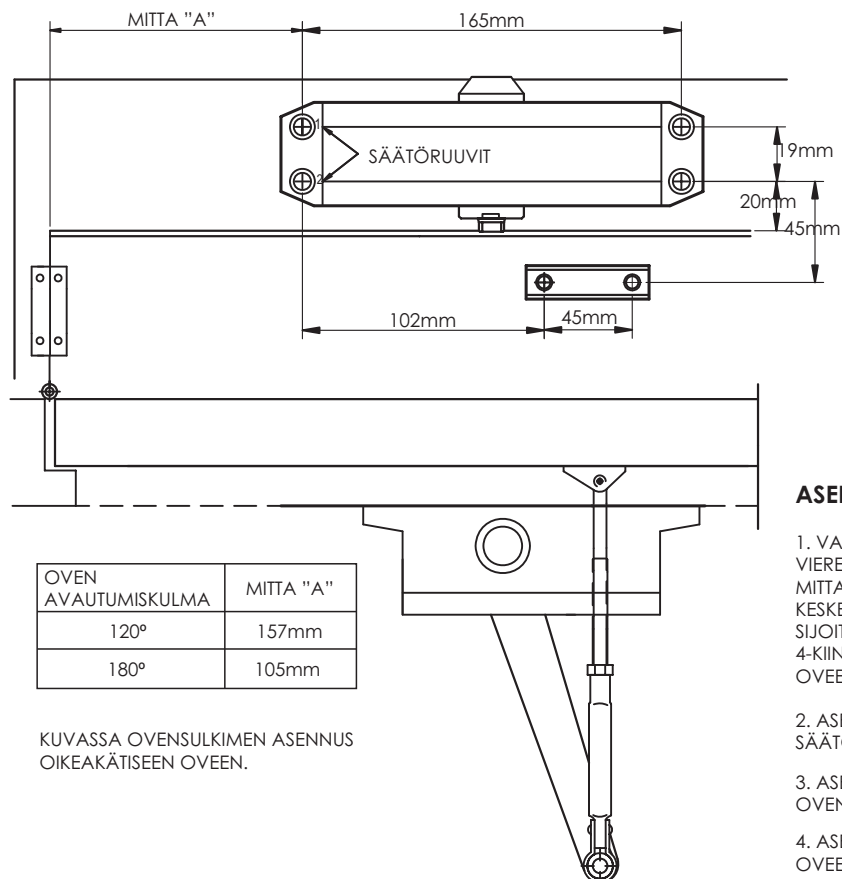

KUVASSA OVENSULKIMEN ASENNUS
OIKEAKÄTISEEN OVEEN.

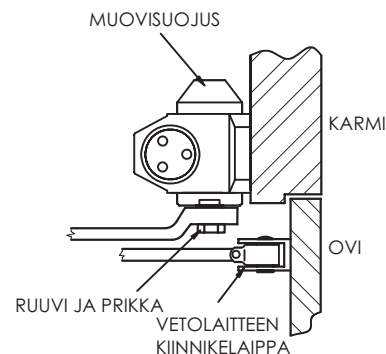

ASENNUS:

1. VALITSE HALUTTU OVEN AUKAISUKULMA
VIEREISESTÄ MITOITUSTAULUKOSTA.
MITTA "A" OTETAAN AINA SARANOIDEN PYSTYAKSELILINJAN
KESKELTÄ.
SIJOITA OVENSULJIN PAIKALLEEN JA MERKITSE
4-KIINNITYSREIKÄÄ KARMIIN SEKÄ 2-KIINNITYSREIKÄÄ
OVEEN, VETOLAITETTA VARTEN.
2. ASENNA OVENSULJIN KARMIIN SITEN, ETTÄ
SÄÄTÖRUUVIT OVAT SARANAPUOLELLE PÄIN.
3. ASETA VETOLAITTEEN OSA1 PAIKALLEEN,
OVENSULKIJAN ALLE JA KIINNITÄ SE RUUVILLA.
4. ASENNA VETOLAITTEEN OSA 2 KIINNIKELAIPASTA
OVEEN.
5. ASETA VETOLAITTEEN OSA 2 KOHTISUORAAN
KARMIIN NÄHDEN JA SÄÄDÄ SEN PITUUS SOPIVAKSI,
JOTTA VETOLAITTEEN OSAT 1 JA 2 SAADAAN YHDISTETTYÄ JA
VETOLAITTEEN OSA 2 JÄÄ KOHTISUORAAN ASENTIOON.
6. LUKITSE VETOLAITTEEN OSAT 1 JA 2 TOISIINSA RUUVILLA.
ASETA MUOVISUOJUS PAIKALLEEN.
7. SÄÄDÄ OVENSULKIMEN SULKEUTUMIS- JA
LOPPUNOPEUS SÄÄTÖRUUVISTA.

OVENSULJIN 0058

EN 3

CE EN 1154

4 8 4 1 1 1

OVENSULJIN 0058 ON CE-HYVÄKSYTTY TUOTE
JA SE VOIDAAN ASENTAA MYÖS PALO-OVIIN JOIHIN
EN 3 OVENSULJIN SOVELTUU.