



Armstrong DL-202 – Asennusohje

1. Aseta lukkorunko porausaukkoon
2. Ruuvaa taustalevy kiinni lukkorunkoon kahdella ruuvilla
3. Aseta telki, prikka ja ruuvi kuvan mukaisesti lukkorunkoon kiinni
4. Kiinnitä vastarauta kaappirunkoon kahdella ruuvilla, niin että telki osuu siihen oikein

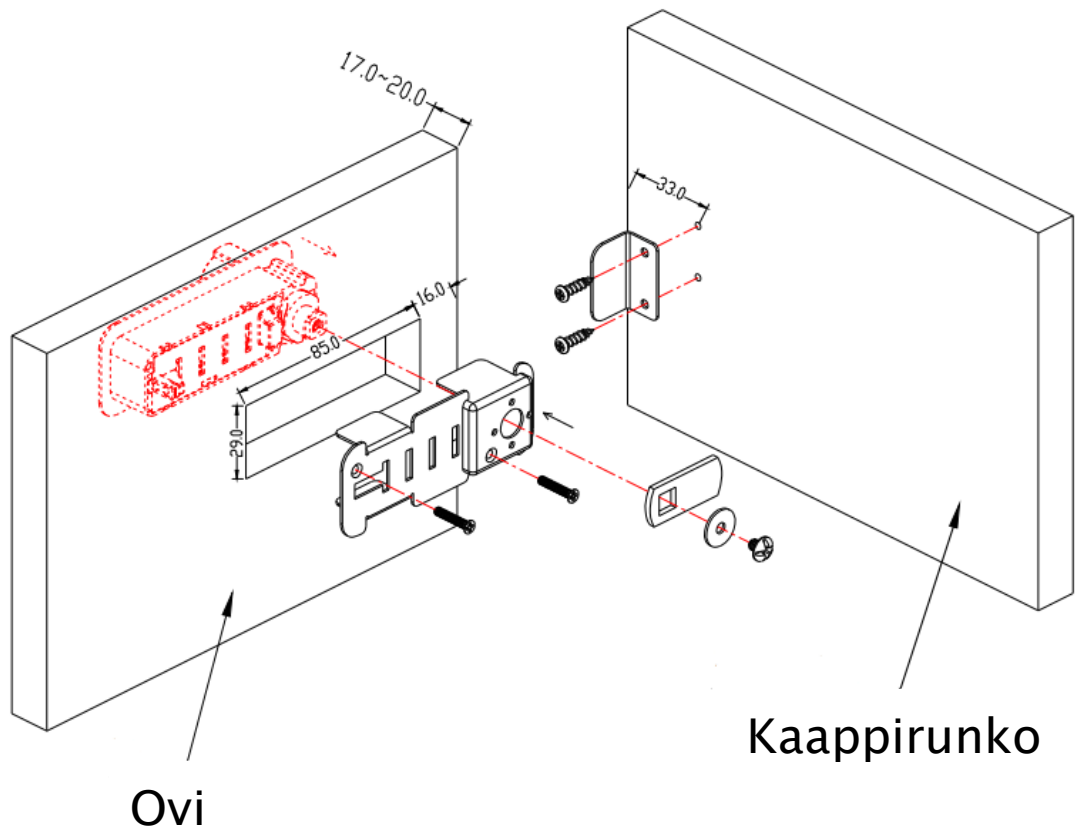

Porauskaavio puuoveen

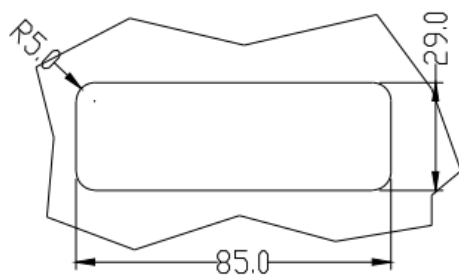

Porauskaavio metallioveen

