

POSTILAATIKON ASENNUS MAAHAN BOBI BOW JALUSTALLE

Tarvitset:

BOBI BOW asennusjalustan avulla asennetaan yksittäinen postilaatikko suoraan maahan. Se on yhteensopiva kaikkien BOBI postilaatikoiden kanssa.


Asennuksessa tarvitaan *ruuvinväännin, mittanauha ja lapio*. BOBI XPRESS postilaatikoissa on valmiit kiinnitysreiät mutta kaikissa pyöreäpäisissä BOBI postilaatikoissa pitää lisäksi postilaatikon takaseinän kiinnitysreiät porata auki *6-7 mm metalliporanterällä*.

Perustukseen ei yleensä tarvita routasuojasta. Jos maapohja on kuitenkin routiva, on roudaneristyksen tarve selvitettävä. Asennusjalustalla varustettu postilaatikko asetetaan perustuskuoppaan ja varmistetaan, että täyttöluukku on postin suosittelemalla korkeudella. Postilaatikko tuetaan pystysuoraan ja kuoppa täytetään *sora- tai kivitäytteellä tai betonilla*.


Huom! Ennen asennustyöhön ryhtymistä varmistetaan, että sijaintipaikka sijaitsee juuri siinä missä pitääkin. Mittatietoja asennusta varten löytyy tästä.




Pyöreäpäisten BOBI postilaatikoiden takaseinässä on valmiit kiinnitysreikien aihiot.

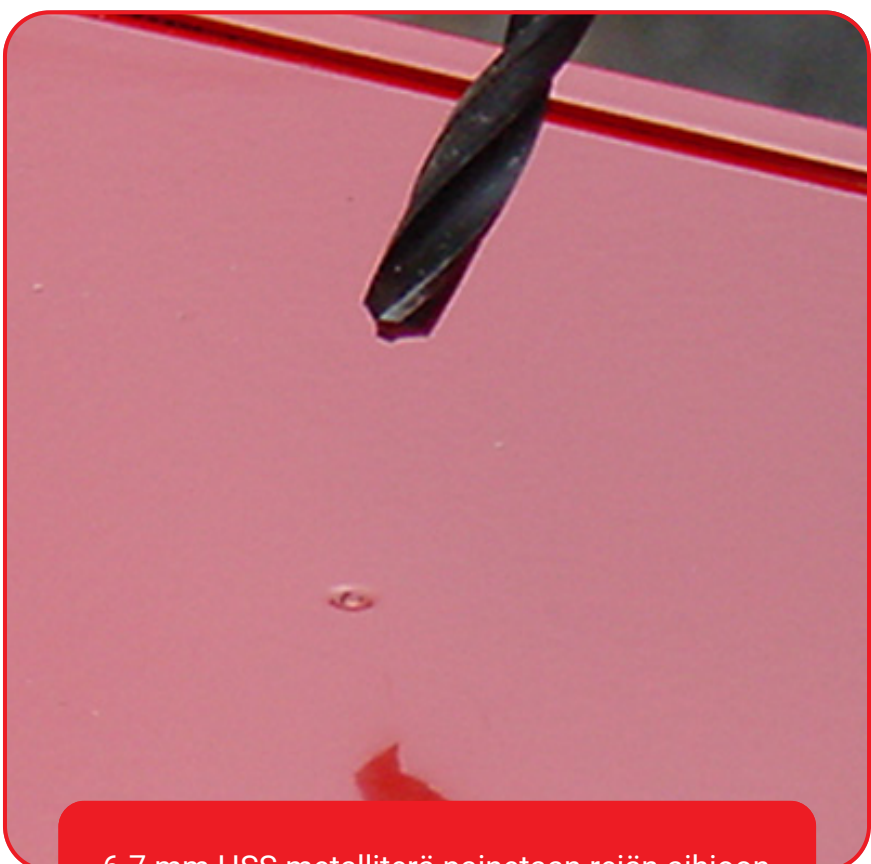

6-7 mm HSS metalliterä painetaan reiän aihioon.

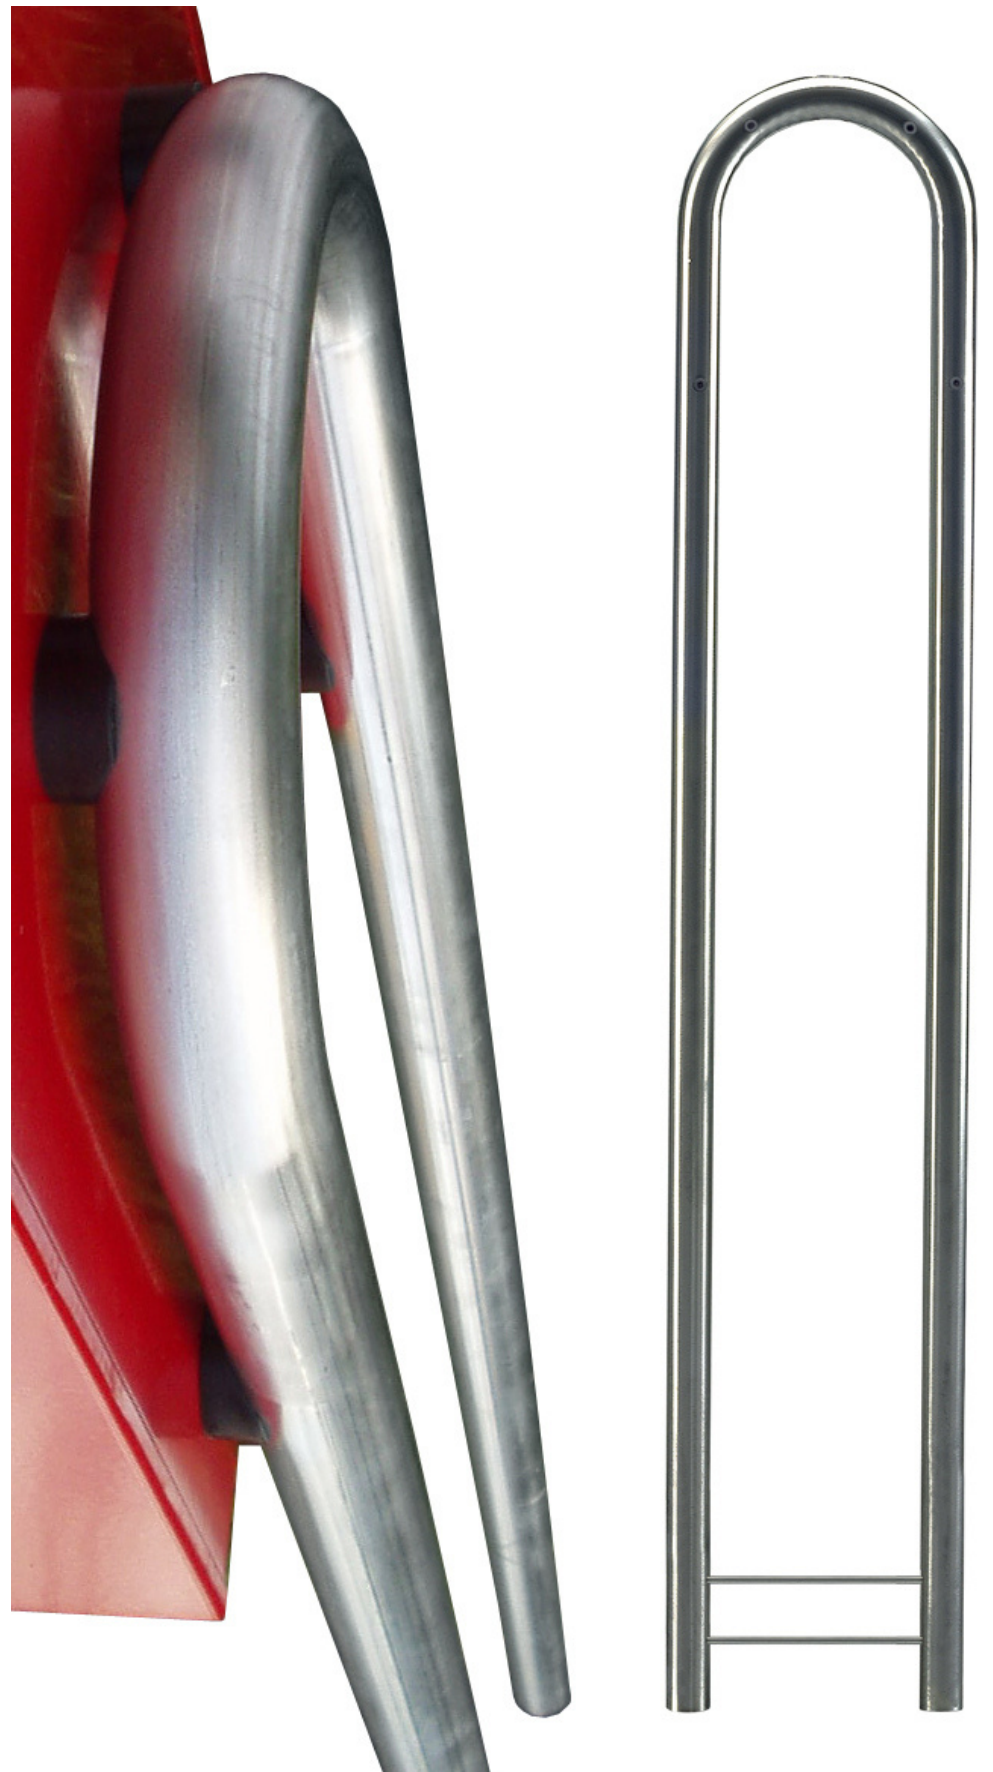

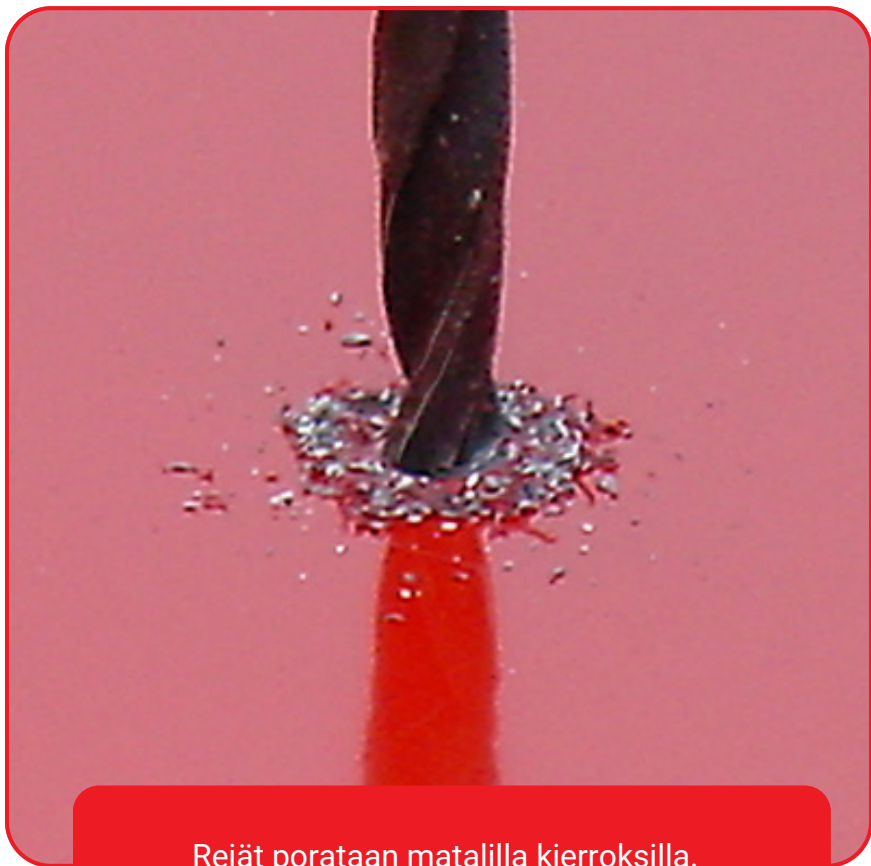

Reiät porataan matalilla kierroksilla.



Lopuksi reiät puhdistetaan ja porausjätteet poistetaan huolellisesti esim. imuroidulla.



BOBI XPRESS mallissa on asennusreiät valmiina.



Postilaatikko, asennusjalusta ja kiinnitystarvikkeet otetaan esille.



Osat ruuvataan kiinni toisiinsa postilaatikon sisäpuolelta.



Asennuspaikkaan kaivetaan n. 40 cm syvä kuoppa. Varo mahdollisia kaapeleita!



Jalustalla oleva postilaatikko asetetaan kuoppaan suoraan ja tarkistetaan korkeus.



Kuoppa täytetään sepelillä tai betonilla.



BOBI BOW jalusta sopii hyvin BOBI XPRESS postilaatikoille



Postilaatikko kannattaa viimeistellä selkeällä nimikivellä.



BOBI XPRESS malleissa on nimikilpi valmiina vakiovarusteena.



Lukon sarjanumero kannattaa kirjoittaa muistiin.