

POSTILAATIKON ASENNUS SEINÄÄN, AITAAN TAI POSTILAATIKKOTELINEESEEN

Tarvitset:

Asennettaessa postilaatikko **puurunkoon** tarvitaan asennuksessa apuna *mittanauha, porakone ja ruuvinväännin*.

Postilaatikoiden mukana on kiinnitysruuvit (puurunkoon). BOBI XPRESS postilaatikoissa on valmiit kiinnitysreiät, mutta kaikissa pyöreäpäisissä BOBI postilaatikoissa pitää lisäksi postilaatikon takaseinän kiinnitysreiät porata auki 6 mm metalliporanterällä.

Jos postilaatikko asennetaan suoraan **kivi-, betoni tai tiiliseinään** tarvitaan lisäksi *iskuporakone ja kiviporanterä ja alustaan soveltuvia kiinnikkeitä: kiinnitystulppia, -ankkureita, tms.*

Huom! Ennen kuin seinään tehdään reikiä varmistetaan, että sijaintipaikka sijaitsee juuri siinä missä pitääkin ja että täyttöluukut ovat postin suosittelemalla korkeudella. Mittatietoja asennusta varten löydät [tästä](#).



Pyöreäpäisten BOBI postilaatikoiden takaseinässä on valmiit kiinnitysreikien aihiot.



6 mm HSS metalliterä painetaan reiän aihioon.



Reiät porataan matalilla kierroksilla. Reiät puhdistetaan ja porausjätteet poistetaan huolellisesti esim. imuroimalla.



BOBI XPRESS mallissa on asennusreiät valmiina.



Varmistetaan, että täyttöluukun korkeus tulee postin suosittelemalle korkeudelle.



Varmistetaan suoruus.



Mikäli alusta on tiiltä, betonia, tms. merkitään ja porataan reiät iskuporakoneella. Lisäksi tarvitaan alustaan soveltuvia kiinnikeitä, kiinnitystulppia, tms.



Mikäli asennetaan useampia postilaatikoita ryhmään jätetään postilaatikoiden väliin riittävä puhdistusväli.



Ryhmäasennuksessa voidaan käyttää apuna ohjauslautaa. Suoran postilaatikkorivin tekeminen on näin helpompaa.



Asennuksen lopuksi ohjauslauta poistetaan.




Kovilla pinnoilla kannattaa apuna käyttää puurunkoa.



Asennuspaikka voi olla seinä tai aita.



Tai postilaatikkoteline.

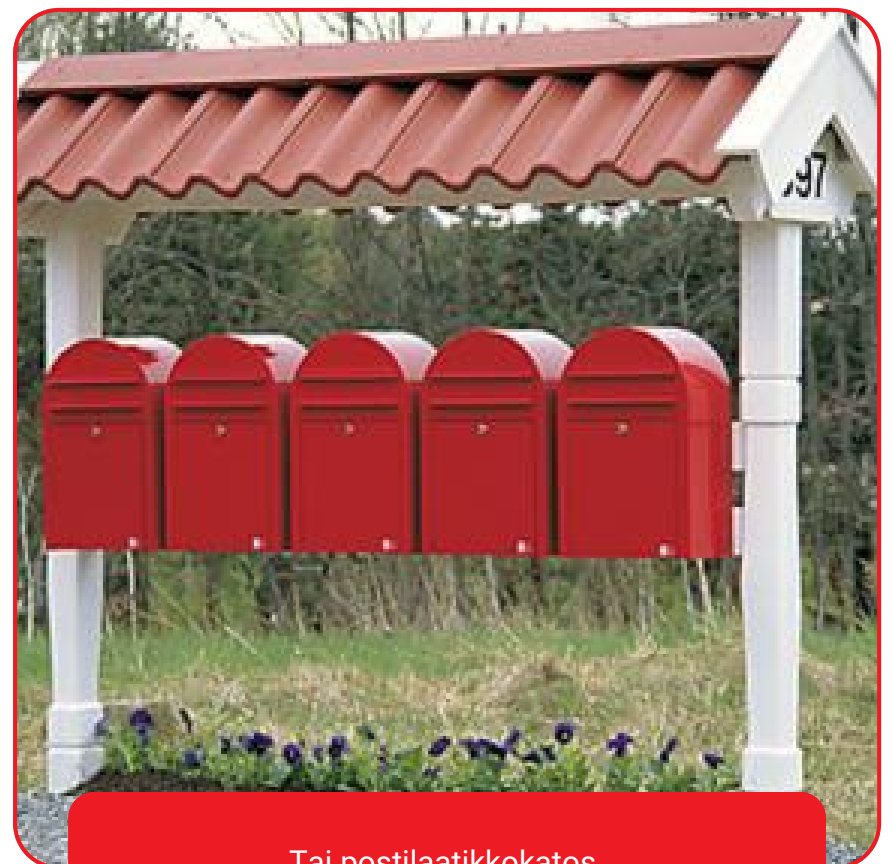

Tai postilaatikkokatos.



Postilaatikat kannattaa viimeistellä selkeillä nimikilvillä.



Lukon sarjanumero kannattaa kirjoittaa muistiin.