

## Asennussuosituksia – nora<sup>®</sup>-jalkalistat ja jalkalistakulmat

**Alustan** lujuus- ja kosteustason on täytettävä yleisen asennusvalmiuden vaatimukset. Betonin suhteellinen kosteus saa korkeintaan olla 85% (SisäRYL 2013). Pohjien rakennekorkeus ei saa olla suurempi kuin 0,6 mm. Seinän ja lattian epätasainen tai liian karkea pohja on tasoitettava.

**Lattian lämpötilan** on oltava asennuksen ja liiman kovettumisen aikana väh. +18 °C (SisäRYL 2013). nora<sup>®</sup>-profiileiden asennuslämpötilan on oltava sama kuin alusrakenteen lämpötila. Talvella ne puretaan pakkauksesta ja säilytetään avoimina 2-3 vuorokautta asennuslämpötilassa.


nora<sup>®</sup>-profiilit valmistetaan kumista. Tarttuvuuden takaamiseksi on **profiilin kääntöpuoli** pyyhittävä huolellisesti kostealla liinalla, sinne ei saa jäädä roskaa.

Huomioi lisäksi ”**Yleisiä ohjeita** nora<sup>®</sup>-lattiapäällysteiden, porraselementtien ja tarvikkeiden asennukseen”.


## Jalkalista S 3003 ja jalkalistakulma SI 7001 tai SA 7002

Suorakulmaisille leikkauksille tarkoitettu jiirilaatikko helpottaa jalkalistojen tarkkaa leikkausta vastaaviin kulmiin: Tarkat kulmaleikkaukset ovat mahdollisia, koska jiirilaatikko on sovitettu kaksikytkisille listoille, ja leikattaessa se sulkee listan sisäänsä.

**Aina ensin asennetaan jalkalistakulmat (kuva 1) ja tämän jälkeen jalkalistat (kuva 2).**

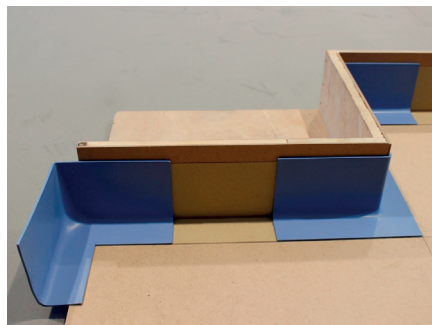

Kuva 1

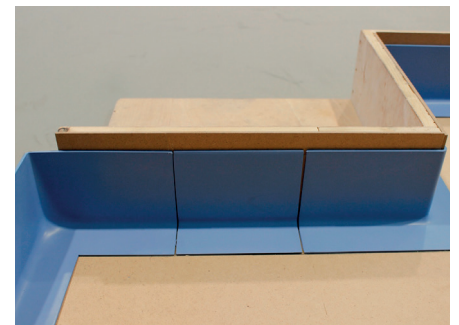

Kuva 2

**Tarvittavat työkalut jalkalistojen/ jalkalistakulmien S 3003, SI 7001, SA 7002 asennukseen**




- 1.** Ennen asennustöiden aloittamista listakorkeus ja profiilien pohjaleveys merkitään lyijykynällä tai kalkilla piirretyllä viivalla. Näin varmistetaan, että jalkalistakulmat voidaan liimattaessa asentaa samaan tasoon jalkalistojen kanssa.



- 2.** Jalkalistoja ja jalkalistakulmia liimattaessa suosittelemme käytettäväksi seinään nora<sup>®</sup> Profix 90\* ja lattiaosaan nora<sup>®</sup> Profix 50\* -kuivaliimanauhoja.

Kiinnitä kuivaliimanauha seinään ja lattiaan. Älä irrota asennusnauhan suojapaperia.

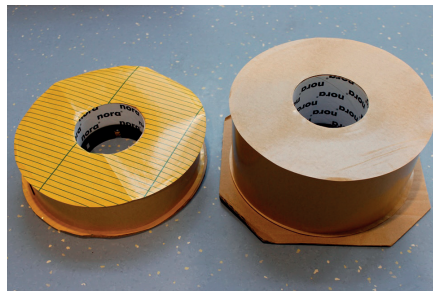

- 3.** Tarkista jiiirilaatikon avulla, että jalkalistan sisä- ja ulkokulmat ovat suoria ja vasta sitten liimaa ne kiinni.



- 4.** Naputtele jalkalistakulma vaaalealla kumivasaralla kiinni seinään ja lattiaan.




\*tai muiden valmistajien vastaava tuote; tarkista soveltuvuus ja käsittely sekä valitun tuotteen menekki asennussuosituksesta tai teknisistä tiedoista.


- 5.** Tämän jälkeen jalkalistat leikataan jiiirilaatikkoa apuna käyttäen. Avattu jiiirilaatikko asetetaan liimatun jalkalistakulman viereen. Koska jalkalistakulmien ja jalkalistojen väliset liitokset on saumattava, asetetaan jiiirilaatikko liitokselle niin, että sauman leveydeksi tulee 2-3 mm.
- Tämän jälkeen jalkalista asetetaan jiiirilaatikkoon ja jiiirilaatikko suljetaan.



- 6.** Jalkalista merkitään mattoveitsellä pitkin jiiirilaatikon reunaan ja kun jiiirilaatikko on poistettu, leikataan ylimääräinen osaa pois, näin saadaan aikaan siistejä liitoksia.


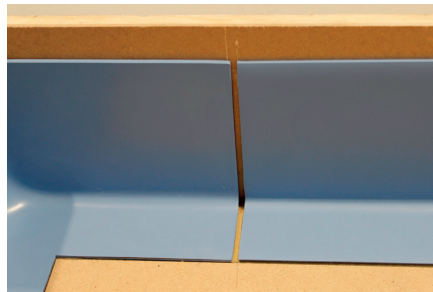


- 7.** Poista kuivaliimanauhan suojapaperi.


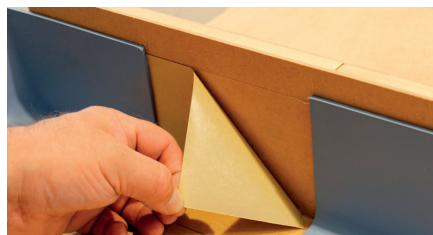




8. Yhdistä jalkalista ja jalkalistakulma, ja naputtele vaalealla kumivarasalla.

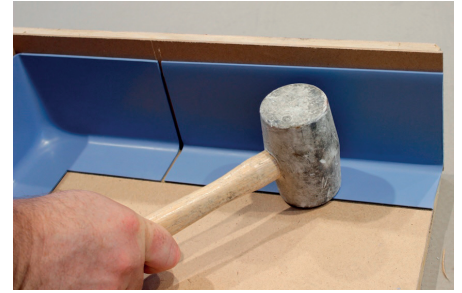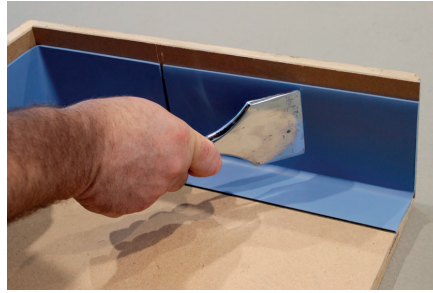

9. Liitossaumat sisä- ja ulkokulmiin sekä päällysteeseen saumataan nora<sup>®</sup>-1-K-saumausmassalla. Tämä saumaus voidaan tehdä heti asennuksen jälkeen. Saumattava alue käsitellään ensin nestemäisellä nora<sup>®</sup>-vahalla (ks. käsittelysuositus "Saumaus").

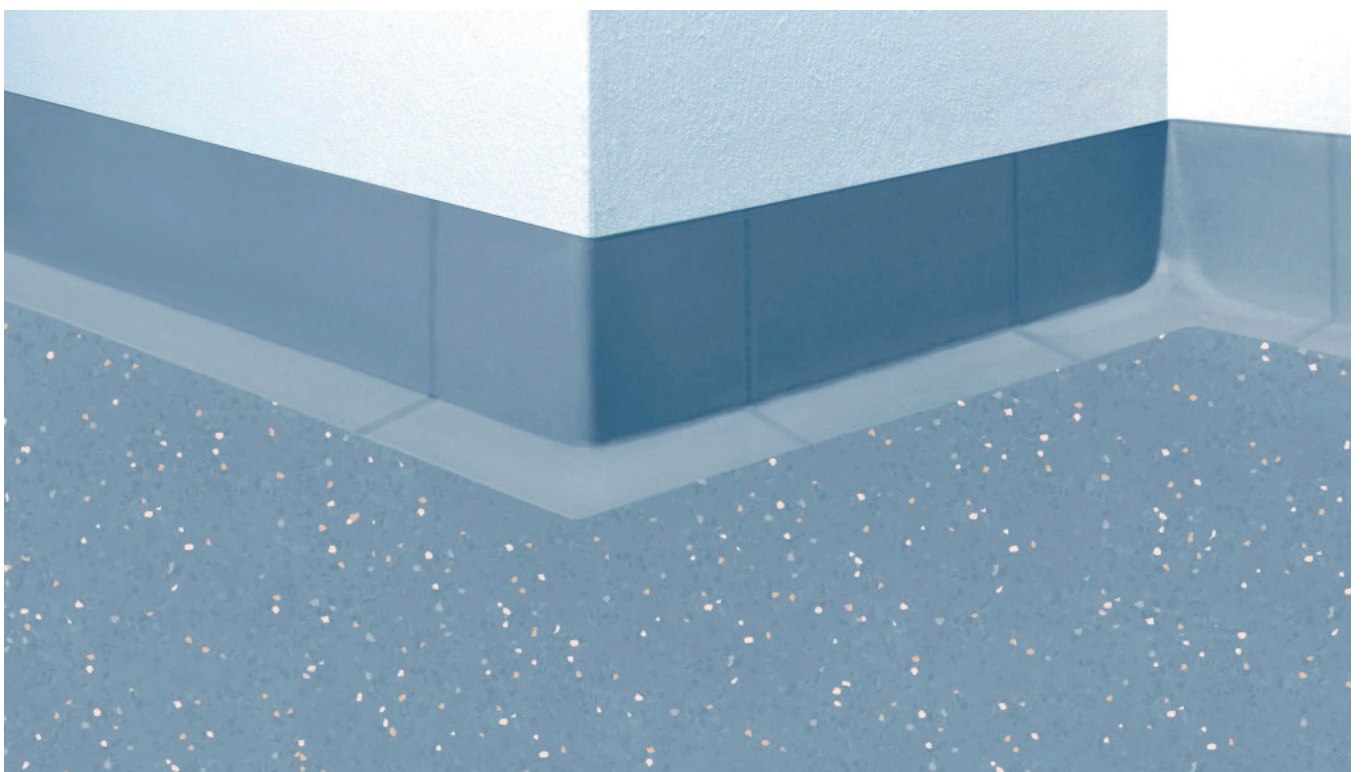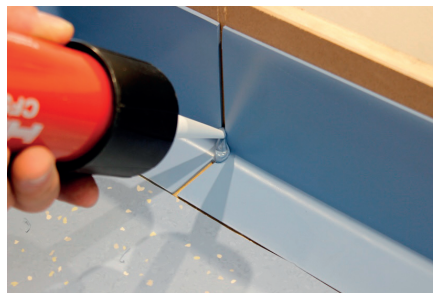

## Jalkalistat S 1008 U, S 1023 U ja S 1024 U

### Tarvittavat työkalut jalkalistojen S 1008 U, S 1023 U ja S 1024 U asentamiseen



1. Kiinnitä nora<sup>®</sup>-Prefix 50\* -kuivaliimauha (S 1008 U ja S 1023 U) tai Prefix 90\* (S 1024 U) seinään.



2. Puhdista jalkalistan kääntöpuoli kostealla liinalla, kääntöpuolella ei saa olla roskia tai pölyä.



3. Poista kuivaliimauhan suojapaperi. Aseta jalkalista oikealle korkeudelle.



4. Paina jalkalistaa tiiviisti porrasraudalla ja naputtele kiinni vaalealla kumivarsalla.



5. Kuumenna jalkalistaa **ulkokulmien** kohdalta kuumailmapuhaltimella ja käännä se kevyesti kulman ympäri.

Kun ulkokulmat ovat jäähtyneet muotoonsa, kiinnitä ne.



6. Sisäkulmat leikataan ja liitetään toisiinsa.



7. Nämä kulmassa olevat listat täytyy kiinnittää pikaliimalla, jotta niiden väliin ei muodostuisi rakoja.





- 8. Vaihtoehtoisesti** jalkalista voidaan kuumentaa myös sisäkulmissa ja painaa varovasti porrasraudan avulla kulmaan, kiinnitetään, kun ovat jäähtyneet.




- 9. Liitos** kahden jalkalistan välillä liimataan pikaliimalla kovan alustan päällä, näin niiden väliin ei muodostu rakoja.



- 10.** Paina listaa tiiviisti seinäpintaan porrasraudalla ja naputtele kiinni vaalealla kumivarasalla.



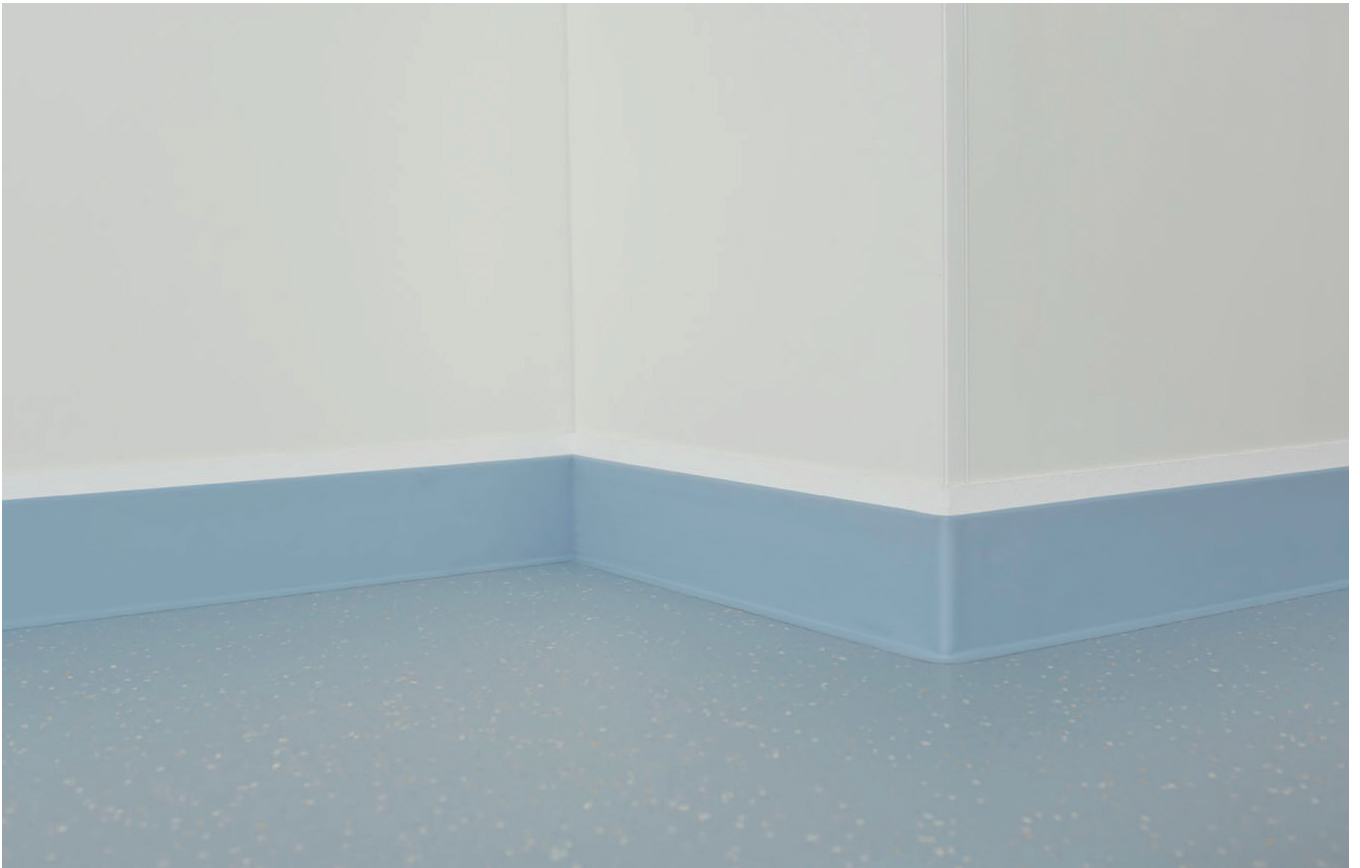

**Yhteystiedot:**

Puh.:

FI +358 3 271 0600

DE +49 (0) 6201 - 80 66 33

Sähköposti: [info@nora.com](mailto:info@nora.com)

[www.nora.com](http://www.nora.com)

**Linkki videoon:**

**[www.nora.com/installation](http://www.nora.com/installation)** 