

Linoleum
seinänpäällyste

LINOWALL xf²
2,0mm

Asennusohje

Elokuu 2017

TÄRKEÄÄ!

- Noudata asennus- ja hoito-ohjeita huolellisesti.
- Ota yhteyttä Tarkett-edustajaasi, mikäli olet epävarma jostakin asennukseen liittyvästä.
- Näitä ohjeita voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa.
- Käytä samaa erää samassa yhtenäisessä tilassa
- Rullia tulee säilyttää pystyasennossa ja suojattuna pölyltä ja kosteudelta.
- Käytä linoleumin asennukseen tarkoitettuja työkaluja (piirturi, linovasara, reunaleikkuri...).
- Leikkaa vuodat haluttuun pituuteen ennen asennusta.
- Anna leikattujen vuotien tasaantua vähintään 24 tuntia ennen asennusta huonelämpötilassa (min. 18°C).
- Alusta (seinä) tulee olla täysin suora, tasainen, puhdas, vapaa merkinnöistä (tussilla tms.), luja, kuiva, kova ja sileä. Pinnan imevyys tulee tarkistaa ja se tulee saattaa kohtuullisen imukykyiseksi.
- Praitmeri, tarpeen vaatiessa laimennettu, levitetään ennen Linowallin asennusta.
- Käytä vain Tarkettin suosittelemia liimoja. Noudata aina liimanvalmistajan ohjeita.
- Työ päätetään tarkastukseen: Varmista, että liimajäämiä ei ole jäänyt valmiille pinnalle.

ALUSTA

Alusta (seinä) tulee olla täysin suora, tasainen, puhdas, vapaa merkinnöistä (tussilla tms., jotka saattavat aiheuttaa värjäytymistä värivaelluksen kautta), luja, kuiva, kova ja sileä sekä imukykyinen. Alustan tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset kohdasta 1042 Seinänpäällystystyö.

Alusta tulee olla tasoitettu. Tasoitteen tulee kestää päällysteen liimauksesta aiheutuva kosteusrasitus.

Huom: vastuu oheistuotteista (liimat, tasoitteet, kitit, jne.)

Vaikka Tarkett saattaa suositella liimoja, tasoitteita (kittejä) ja pinnan kosteuden eristeitä, niiden valmistajia tai tyyppisiä, emme vastaa kyseisistä tuotteista. Takuu ei koske niitä. Tarkett ei vastaa virheistä tai ongelmista näihin tuotteisiin liittyen. Vastuu näistä tuotteista on niiden valmistajalla ja urakoitsijalla, joka ne on valinnut käyttöön sopivana.

ASENNUSOLOSUHTEET

On tärkeää tasaannuttaa vuotia vähintään 24 tuntia ennen asennusta huoneen minimilämpötilassa 18°C, joka tulee vallita koko asennuksen ajan.

Ilmankosteus tulee olla 35-65 % RH.

Rullat tulee säilyttää pystyasennossa. Älä rullaa linoleumia juuttipuoli ylöspäin.

ASENNUS

Asennus pystysuuntaan

Vuodat voidaan asentaa pystysuuntaan ja ripustaa koko huoneen korkeuteen (vuodat kääntäen tai ei kääntäen kuosista riippuen). Tarvitaan kaksi ihmistä asentamamaan 2 m leveää mattoa pystysuuntaan.

Linowall tulee katkaista kulmien kohdalta - ei saa taittaa. Helpottaaksesi asennusta, aloita asennus sisäkulmasta.

Muista leikata reunat ja aseta vuodat reunat vastatusten.

Asennus vaakasuuntaan

Linowall voidaan asentaa myös vaakasuuntaan, metrin korkeudelle lattiasta mitattuna, myös korkeammaksi jos vaaditaan, mutta käsittelyssä tarvitaan apuna pystyteline, jossa Linowall rullautuu siististi (katso kuva seuraavalla sivulla).

Käytä kiinnitykseen Tarkettin suosittelemia liimoja. Liiman menekki n. 200 to 300 g/m² käyttäen liimakampaa TKB A2. Noudata aina liimanvalmistajan ohjeita ja erityisesti liiman avoimen ajan suhteen. Aseta vuodat tarkkaan reunat vastatusten. Seinänpäälyste tulee hiertää kahdesti välittömästi asennuksen jälkeen liimakamman jäljen kaatamiseksi. Tämä voidaan tehdä myös reunapyöristetyllä levynpalasella, korkkihiertimellä. Paina linovasaralla reunat kiinni leikkaamisen jälkeen.

1 Liimasuositukset: Mapei Ultrabond Eco 540 ja 550, Uzin LE43 ja 44 hyvä alkutartunta

Sisänurkka

Ongelmien välttämiseksi ja asennuksen helpottamiseksi, Linowall tulee katkaista nurkissa ja kulmissa. Saumat voidaan tiivistää PU-tiivistysmassalla.

Ulkokulma

Ulkokulmaan tulee asentaa erityinen kulmaprofiili (alle asennettava) ennen Linowallin asennusta. Linowall leikataan puhtaaksi profiiliin reunaan (ks kuva oikealla). On mahdollista asentaa kulmaprofiili myös Linowallin päälle.



LIITÄMINEN LATTIANPÄÄLLYSTEeseen

Nurkkapyöristuksen kanssa: liitossauma urataan ja kuumahitsataan langalla.

Ilman pyöristyslistaa: asenna jalkalista.

KUUMAHITSAUS²

Tärkeää! Älä aloita hitsausta ennen kuin liima on täysin sitoutunut (odota 24 - 48 tuntia).

Uraa sauma juuttikerrokseen saakka käyttäen hyvää käsiurajaa. Ura tulee olla riittävän leveä, jotta langalla on riittävästi tartuntapintaa.

Käytä hitsauksessa pikahitsaussuutinta. Suositeltava hitsauslämpötila on n. 450 °C ja nopeus n. 2 m minuutissa. Testaa sopiva lämpötila ja nopeus hukkapalaan.

Leikkaa lanka kahteen kertaan (heti hitsauksen jälkeen ja langan hiukan jäähtyttyä) kuuveitsellä tai Mozart-veitsellä.


2 Tarkemmat tiedot linoleumin hitsauksesta dokumentissa: Linoleumin hitsausohje.

TARVIKKEET

1. Pyöristyslista PA20/PA25/PA30/PA40

- 2. PVC-reunalista jäykkä
- 3. PVC-reunalista taipuisa
- 4. Reunalista alumiinia

- 5. PVC-ulkokulmalista jäykkä (päälle)
- 6. PVC-ulkokulmalista, taipuisa (alle)

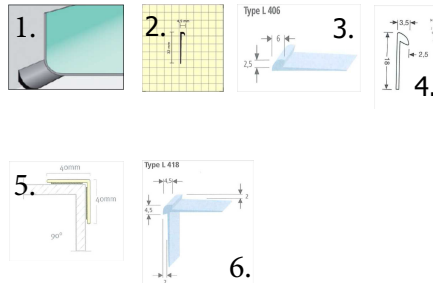

Työvälineet



ASENNUKSEN JÄLKEEN

TÄRKEÄÄ! Odota 48 - 72 tuntia ennen minkäänlaista työtä tai käsittelyä seinälle.

Valmiin pinnan suojaaminen

Jos rakennustyöt jatkuvat asennuksen jälkeen, seinä täytyy aina suojata kalvolla tai tekstiilillä. Teippiä EI SAA kiinnittää suoraan Linowallin pintaan.

Käyttöönottopuhdistus

Käyttöönottopuhdistus tehdään aina ennen kuin tiloja otetaan käyttöön. Liimajäänteet poistetaan denaturoidulla sprillä ja puhtaalla pyyhkeellä. Huuhtelee käsitelty alue. Tee puhdistusaineliuoksella (pH 5-10) nihkeä- tai kosteapyyhintä käyttäen seinien puhdistukseen soveltuvia välineitä.

HOITO

Ylläpito

Valitse kuiva-, nihkeä- tai kosteapyyhintä likaisuusasteen mukaan. Käytä pääsääntöisesti puhdistusainetta pH 6-10.

Peruspuhdistus

Tee kosteapyyhintä tai käytä esim. hankaumoppia. Valitse puhdistusaine lian mukaan pH 5-10. Noudata aina puhdistusainevalmistajan ohjeita.