

Näkösuoja rimoilla vinyyliaidan asennusohjeet

sivu 1

Lähes kaikista malleistamme löydät myös asennusvideon sivuiltamme. Suosittelemme katsomaan sen ennen asennusta!


 **VINYYLITALO**
www.vinyylitalo.fi

Kun tolpat on asennettu ohjeiden mukaan (katso "Tolppien perustusohjeet" Varmista oikeat asennusvälit eri aitamalleille.)

Ensimmäisenä kiinnitetään alavaakaosa kiinni tolppiin kahdella alumiinisella U-kiinnikkeellä halutulle korkeudelle.

Seuraavaksi kiinnitetään ruuveilla U-vinyyliskot tolppiin molemmille puolille.


Huom, alavaakaosa on osa jossa on kouru toisella puolella mutta ei reikiä toisella puolella!

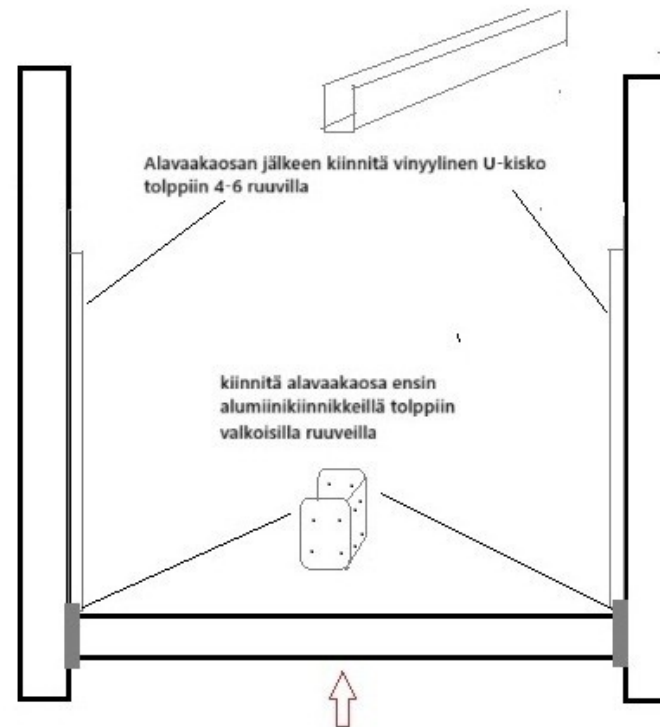


HUOM! Poraa vesireikä 8-10mm poralla keskelle alavaakaosaa alapuolelle. Poraa se läpi koko rakenteesta.

HUOM, Keskivaakaosa on osa missä on kouru toisella puolella ja neliöreiät toisella puolella!

Lado pystypaneelilevyt seuraavaksi alavaakan uraan ja u-kiskojen väliin

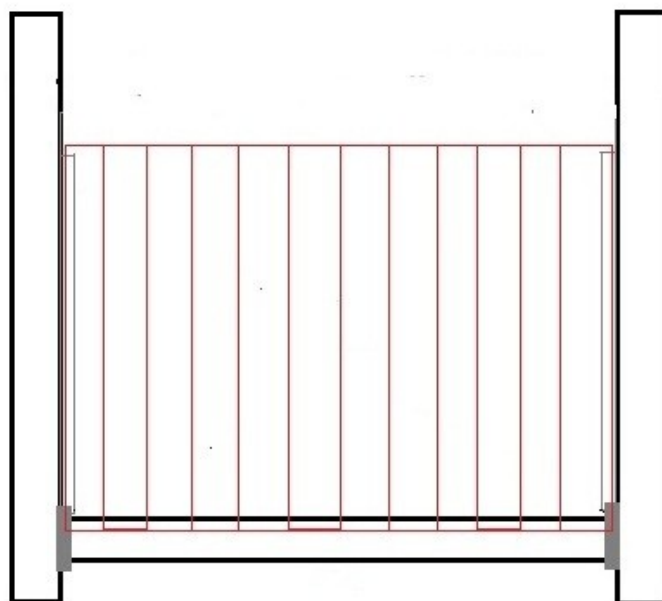


Asenna keskivaakaosa kiinnittämällä se kahdella U-alumiinikiinnikkeellä

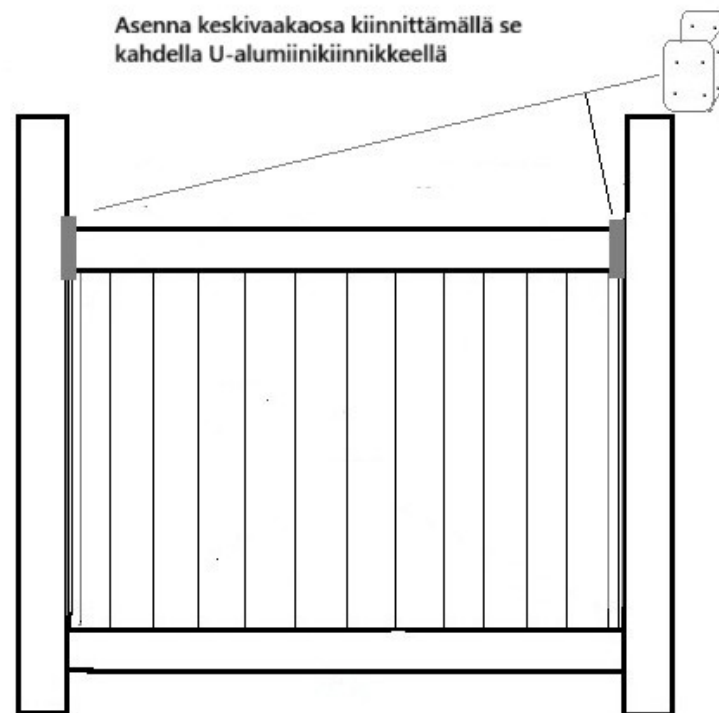

HUOM, Ylävaakaosassa on vain toisella puolella neliöreivät ja se on matmalampi korkeudeltaan kuin keski ja alavaakaosa.

Seuraavassa vaiheessa laita pystyrimat paikoilleen

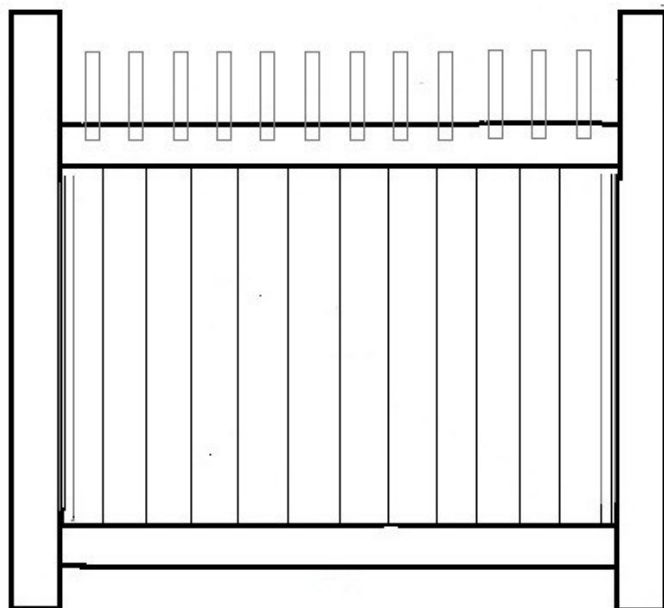

Viimeisessä vaiheessa laita ylävaakaosa paikalleen ja ruuvaa se kiinni kahdella vinyylisellä kiinnikkeellä. Käytä kupukantaruuveja. Viimeisenä katkaise tolpat haluttuun korkoon ja liimaa hattu kiinni

