


Kun tolpat on asennettu ohjeiden mukaan (katso "Tolppien perustusohjeet" Varmista oikeat asennusvälit eri aitamalleille.)

Ensimmäisenä kiinnitetään alavaakaosa kiinni tolppiin kahdella alumiinisella U-kiinnikkeellä halutulle korkeudelle.

Seuraavaksi kiinnitetään ruuveilla U-vinyylikiskot tolppiin molemmille puolille.


Lähes kaikista malleistamme löydät myös asennusvideon sivuiltamme. Suosittelemme katsomaan sen ennen asennusta!

 **VINYYLITALO**
www.vinyylitalo.fi

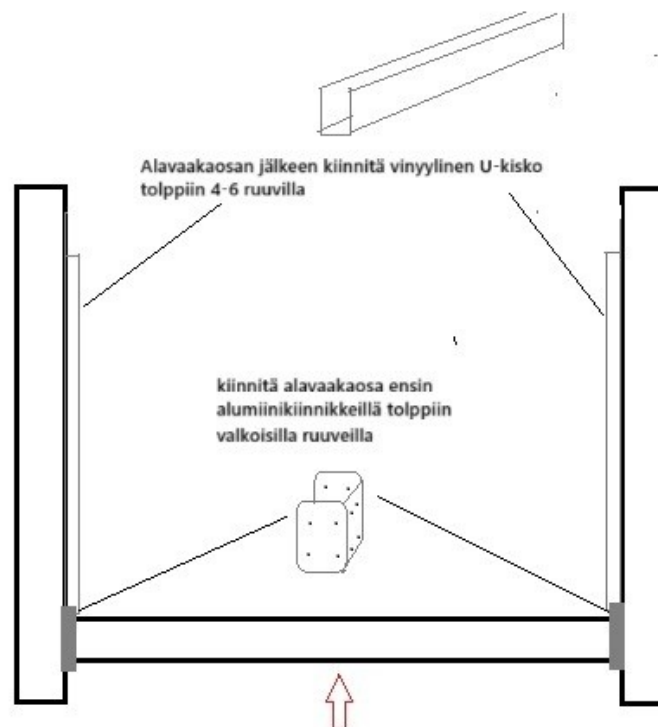

HUOM! Poraa vesireikä 8-10mm poralla keskelle alavaakaosaa alapuolelle. Poraa se läpi koko rakenteesta.

Lado pystypaneelilevyt seuraavaksi alavaakan uraan ja u-kiskojen väliin

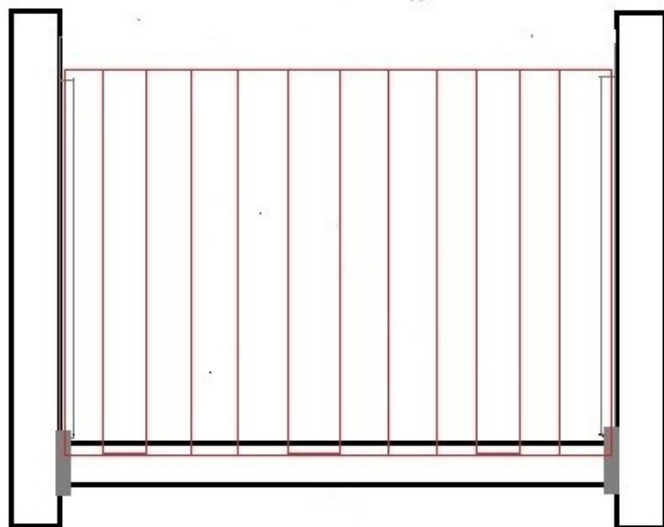

Lopuksi asenna ylävaakaosa paikalleen kahdella U-alumiinikiinnikkeellä ja liimaa hatut paikalleen kun tolpat on lyhennetty haluttuun korkoon.

