


OK LF21-PL – Asennusohje




LUKON ASENNUS


TAKAOSA

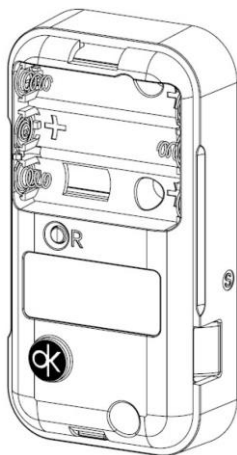


ETUOSA

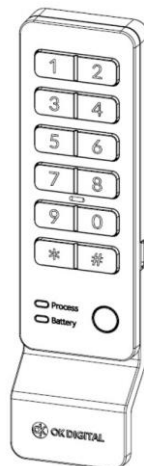

VASTARAUTA x 1



PARISTOKOTELO X 1



M4 RUUVI 10-25mm OVIPAKSUUTEEN x 2



M4 PUURUUVI x 3




M3x8 RUUVI PARISTOKOTELON KANNELLE x 1




LUKON ASENNUS OIKEAKÄTISEEN OVEEN

Rungon päälle menevä ovi

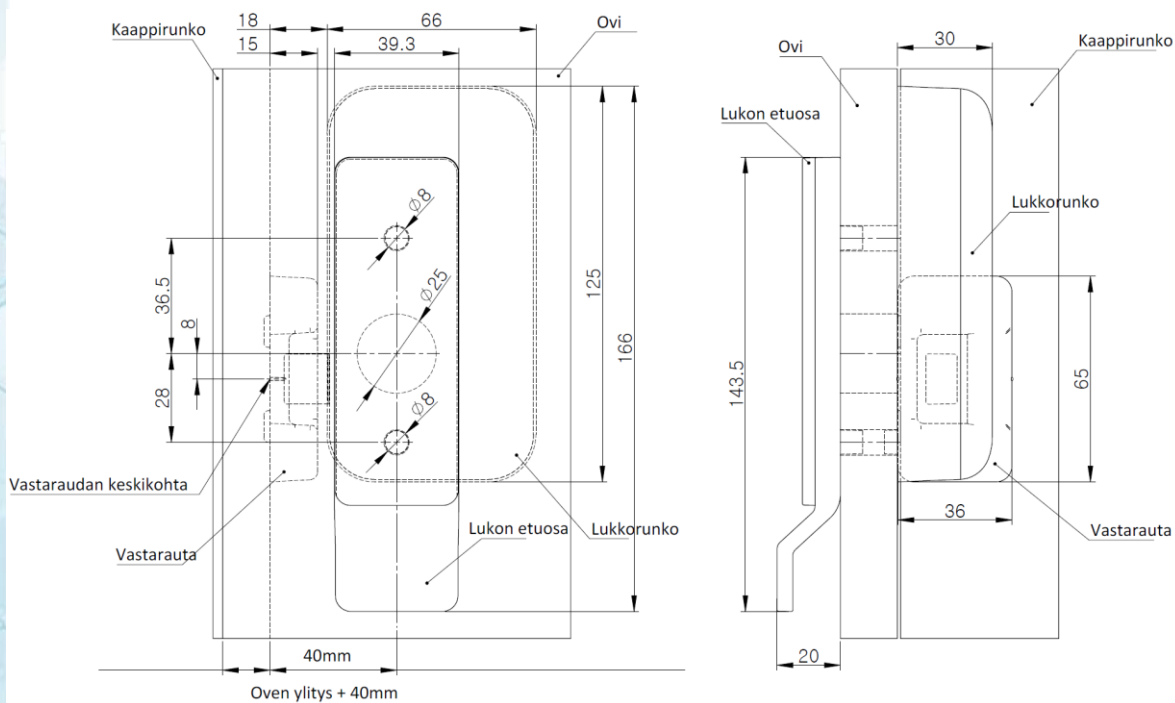


Rungon sisälle menevä ovi

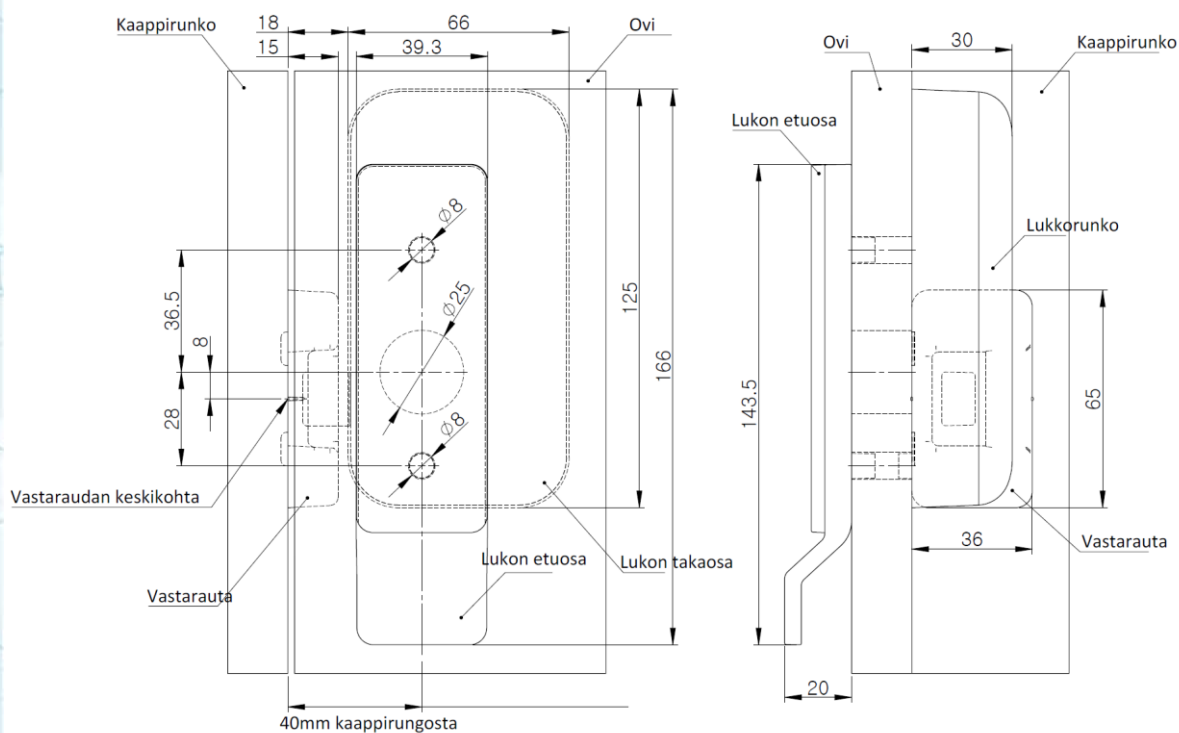


LUKON ASENNUS OIKEAKÄTISEEN OVEEN

1. Aseta lukon etuosa oveen.

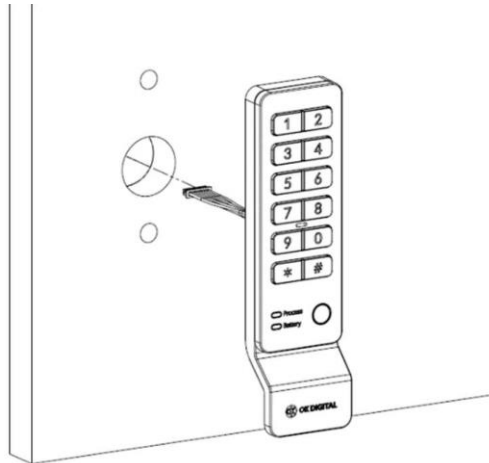


2. Yhdistä etuosan johto takaosaan kiinni.

- Varmista, että kaapeli ei jää lukon ja oven väliin puristuksiin. Jätä ylimääräinen kaapeli keskiporaukseen. KAAPELI EI SAA ESTÄÄ LUKKOMOOTTORIN OSIA LIIKKUMASTA.

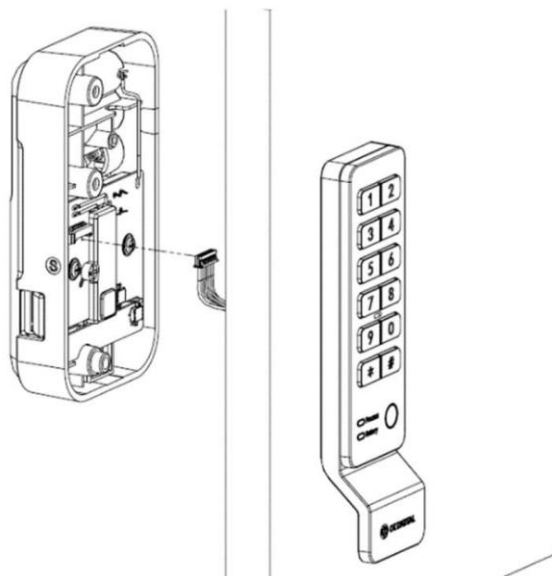


LUKON ASENNUS OIKEAKÄTISEEN OVEEN

3. Yhdistä etu- ja takaosa kahdella M4 pultilla.

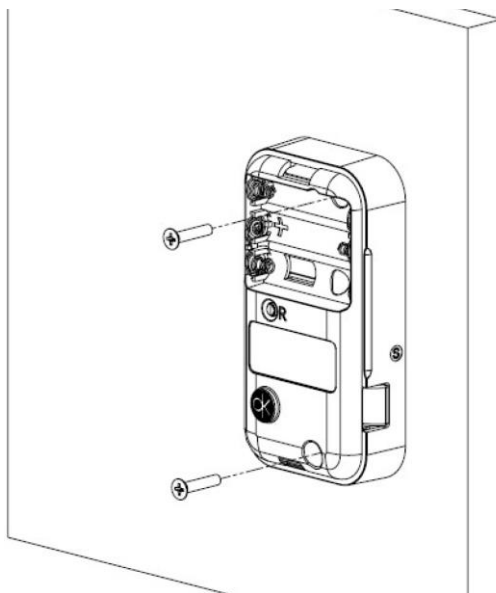

4. Asenna paristot lukkoon.


- 3 kpl AA-paristoja.

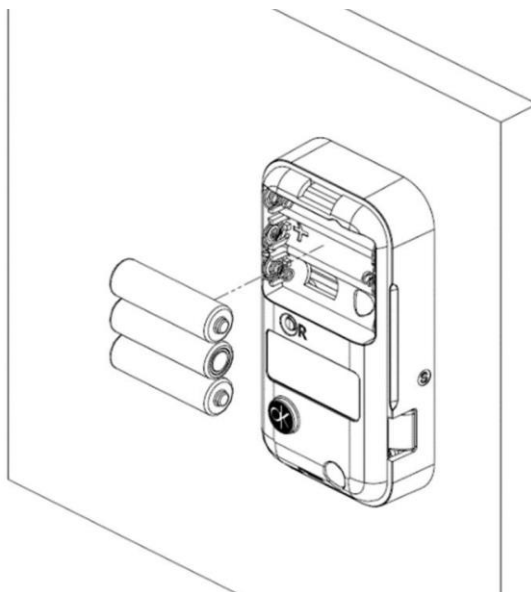


**4.1 Paristojen asennuksen jälkeen lukko kannattaa
resetoida käyttöönottoa varten (katso ohje
hallintaohjeesta sivulta 1).**

LUKON ASENNUS OIKEAKÄTISEEN OVEEN

5. Aseta paristokotelon kansi paikoilleen

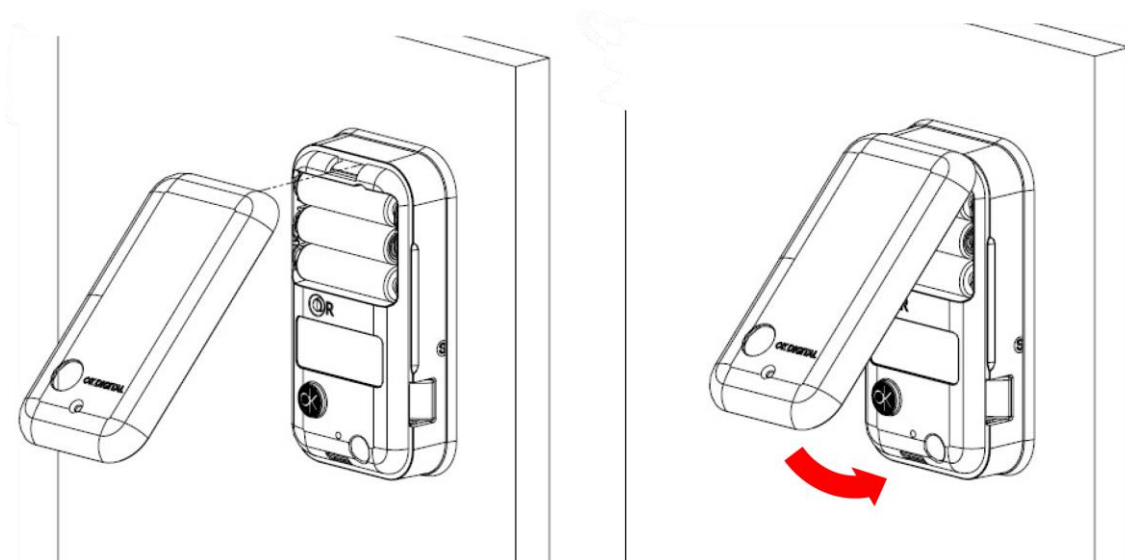


6. Kiinnitä paristokotelon kansi ruuvilla

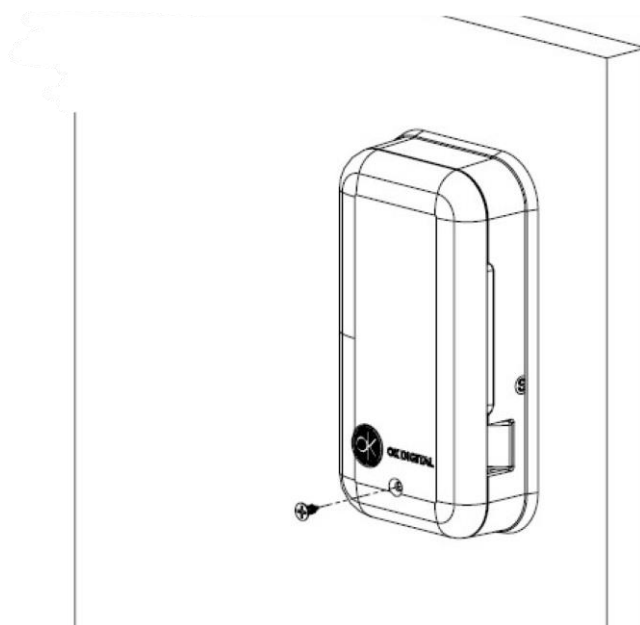

LUKON ASENNUS OIKEAKÄTISEEN OVEEN


7. Aseta vastarauta niin, että se on keskellä telkeä.

- Kiinnitä vastarauta kahdella ruuvilla.

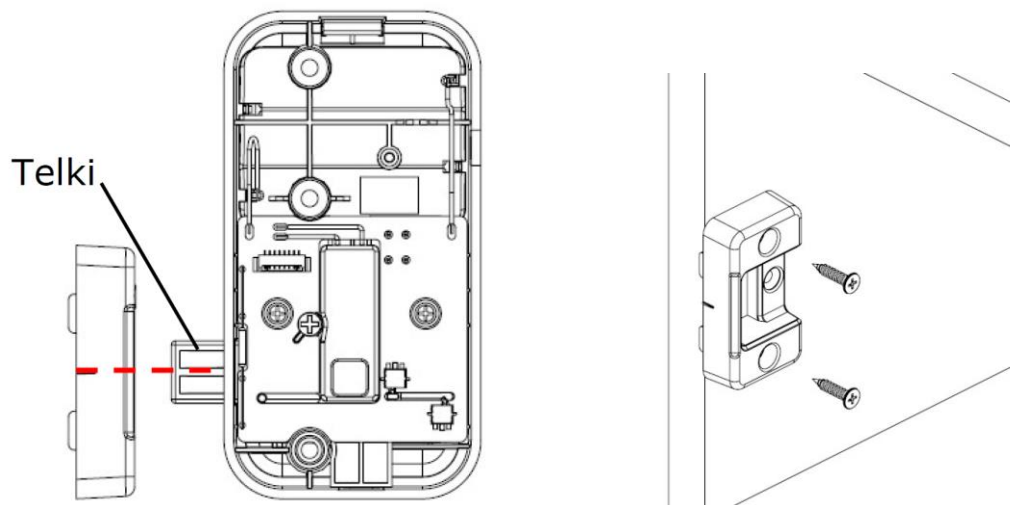


8. Testaa lukon toimivuus asennuksen jälkeen.

- Tee lukolle käyttöönotto ja testaa, että lukko toimii ovesa niin kuin pitääkin.

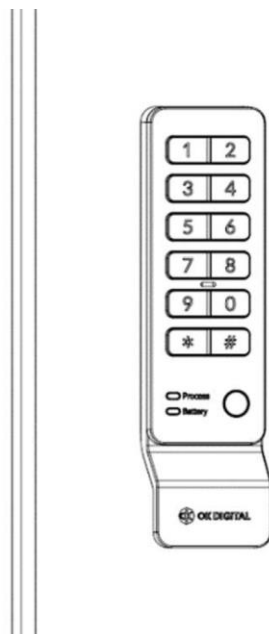


LUKON ASENNUS VASENKÄTISEEN OVEEN

Rungon päälle menevä ovi

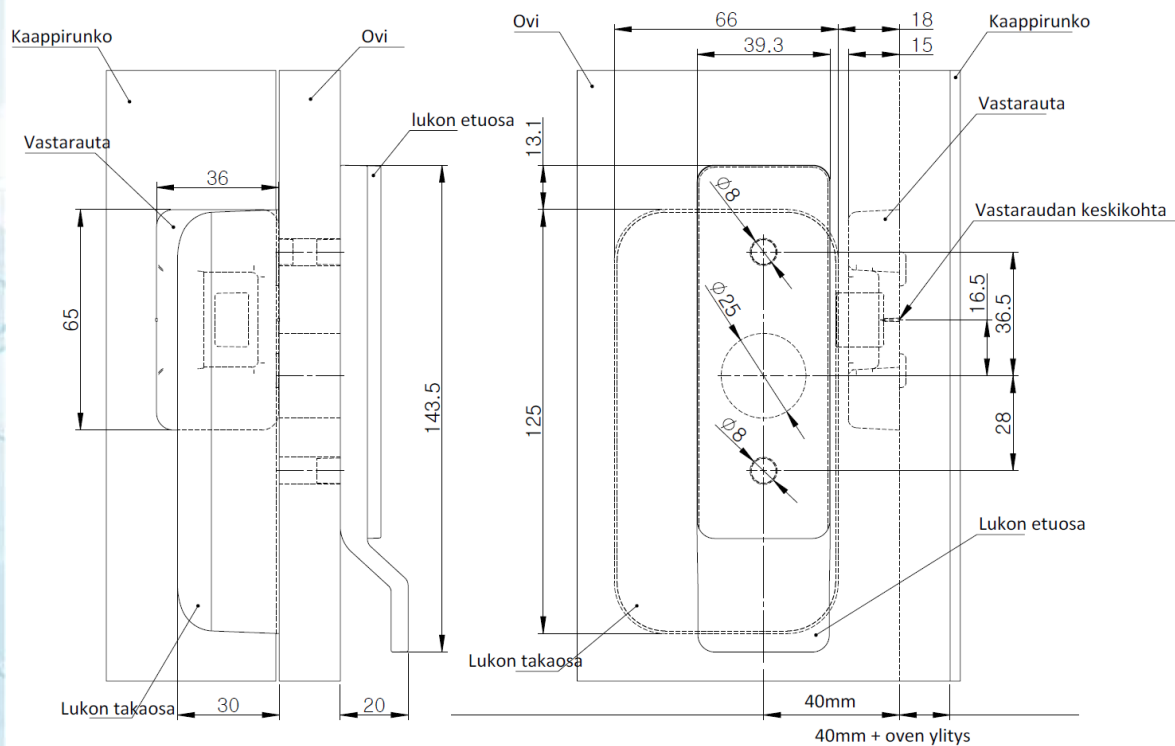


Rungon sisälle menevä ovi

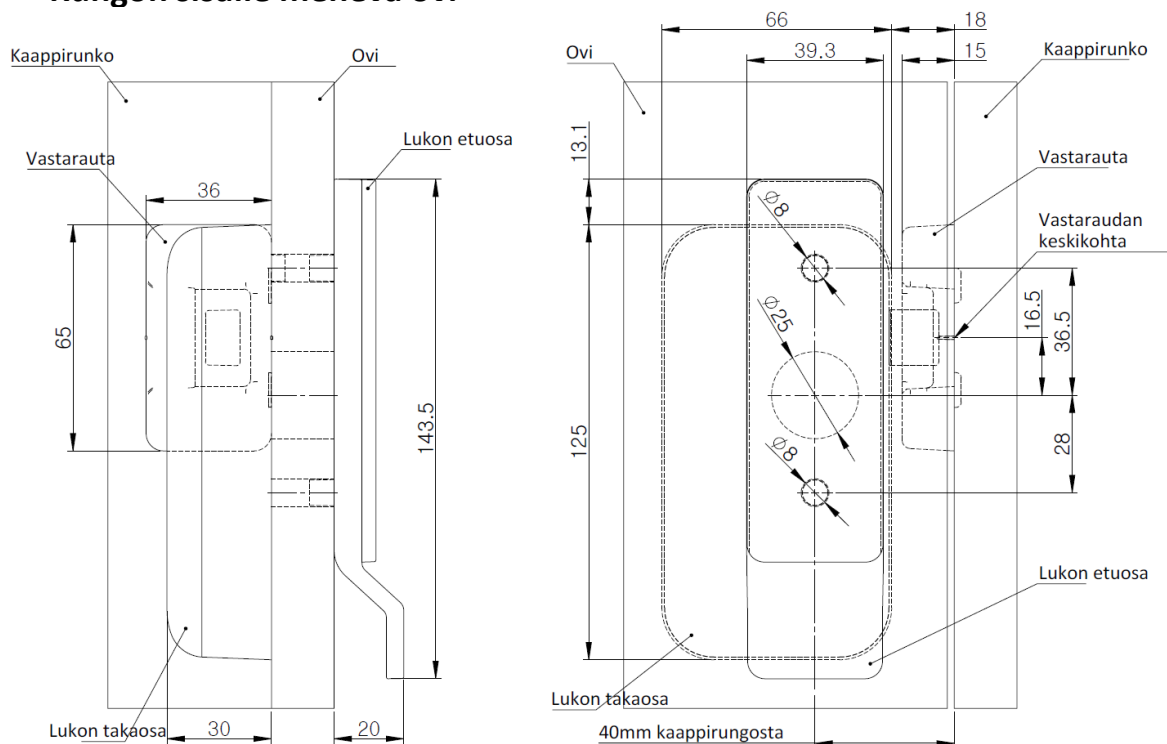


LUKON ASENNUS VASENKÄTISEEN OVEEN

1. Aseta lukon etuosa oveen.

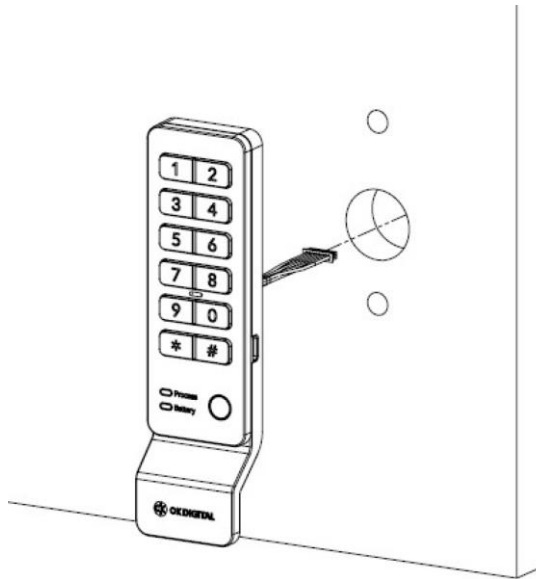


3. Yhdistä etuosan johto takaosaan kiinni.

- Varmista, että kaapeli ei jää lukon ja oven väliin puristuksiin. Jätä ylimääräinen kaapeli keskiporaukseen. KAAPELI EI SAA ESTÄÄ LUKKOMOOTTORIN OSIA LIIKKUMASTA.

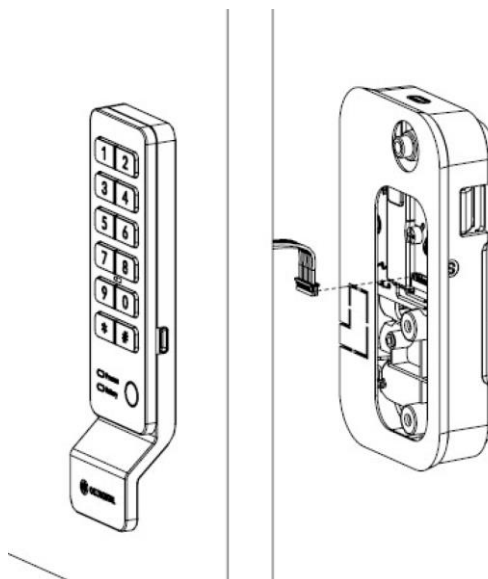


LUKON ASENNUS VASENKÄTISEEN OVEEN

4. Yhdistä etu- ja takaosa kahdella M4 pultilla.

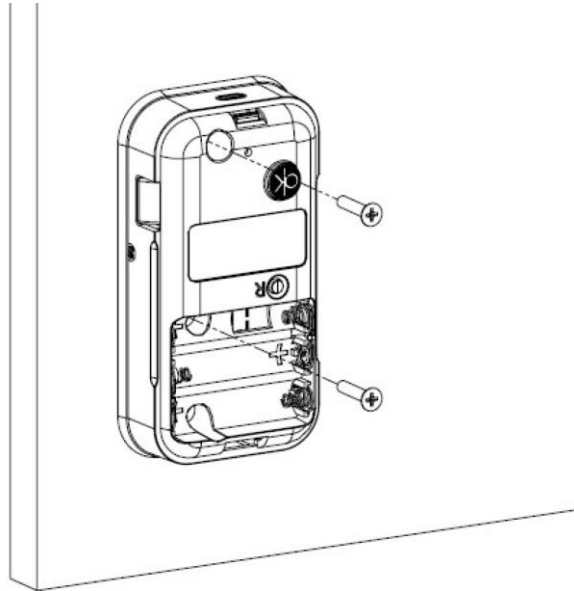

5. Asenna paristot lukkoon.


- 3 kpl AA-paristoja

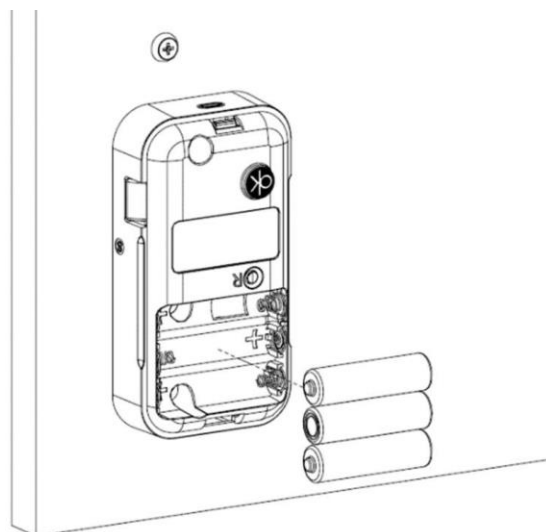


5.1 Paristojen asennuksen jälkeen lukko kannattaa resetoida käyttöönottoa varten (katso ohje hallintaohjeesta sivulta 1).

LUKON ASENNUS VASENKÄTISEEN OVEEN

6. Aseta paristokotelon kansi paikoilleen

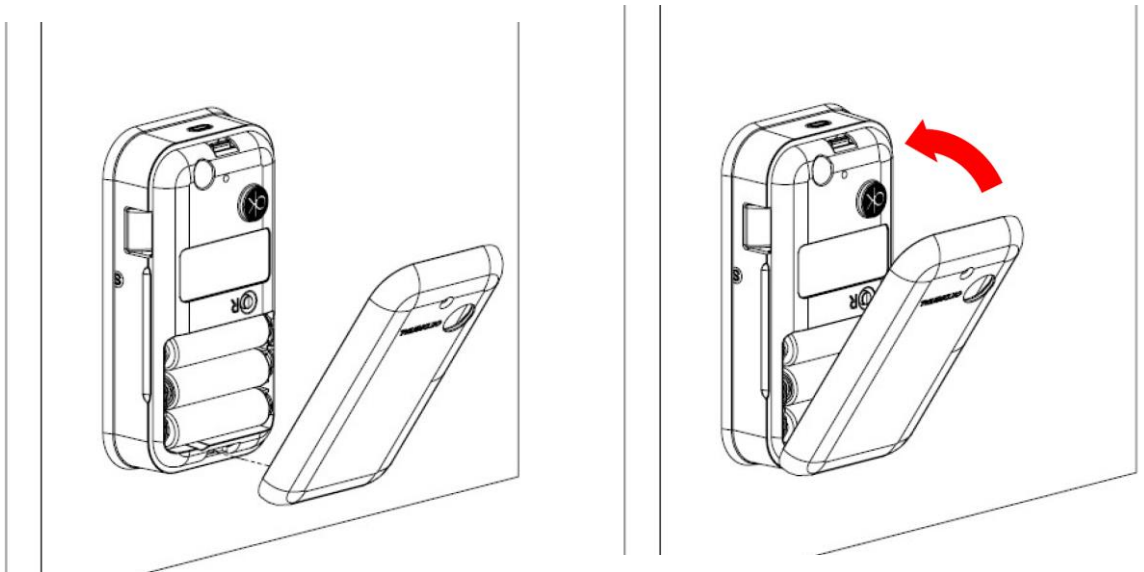



7. Kiinnitä paristokotelon kansi ruuvilla

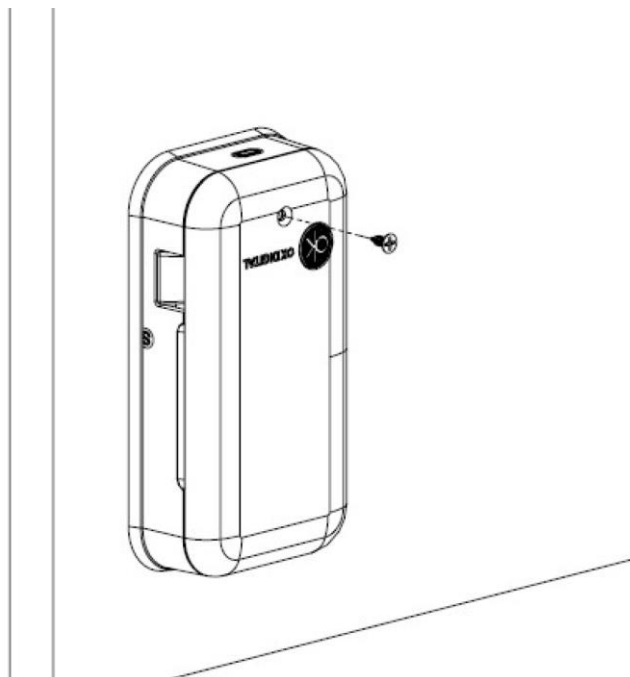

LUKON ASENNUS VASENKÄTISEEN OVEEN

7. Aseta vastarauta niin, että se on keskellä telkeä.

- Kiinnitä vastarauta kahdella ruuvilla.

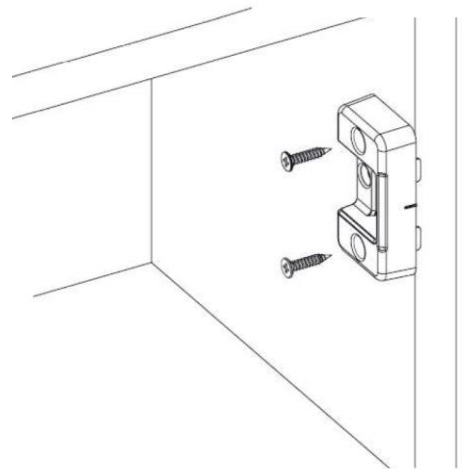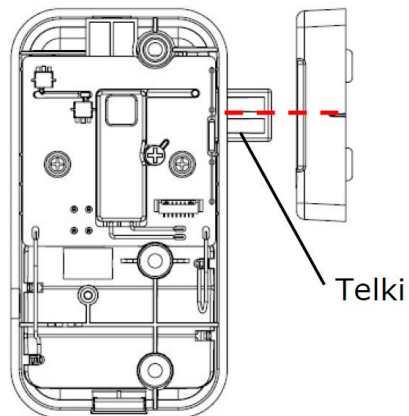

8. Testaa lukon toimivuus asennuksen jälkeen.

- Tee lukolle käyttöönotto ja testaa, että lukko toimii ovesa niin kuin pitääkin.

