


Kun tolpat on asennettu maahan (löydät eri malleille oikeat asennusvälit ja tolppien asennusohjeet asennusohjeista otsikolla "Tolppien asennusohjeet") Ensimmäisenä asennetaan alavaaka halutulle tasolle maan pinnasta. Vaaka kiinnitetään työntämällä kiinnike vaakan molempiin päihin ja ruuvaamalla 4 ruuvilla se tolppaan / kiinnike.



Lähes kaikista malleistamme löydät myös asennusvideon sivuiltamme. Suosittelemme katsomaan sen ennen asennusta!

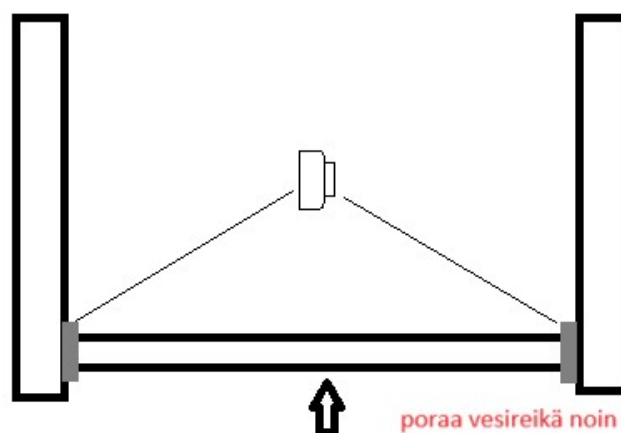

poraa vesireikä noin 8-10mm terällä keskelle alavaakaa, myös sisäosasta läpi ja mahdollisesta alumiinistä sisällä.

HUOM. Kokoluokissa 180x160cm, 240x160cm ja 240x130cm tulee alavaakaan asentaa aina mukana tullut H alumiinituki alavaakan sisään estämään taipumista. Moderni mallissa ja 22mm jaolla olevissa malleissa myös 240x95cm kokosiin.

Toisessa vaiheessa aseta pystylaudat alavaakaosan valmiisiin reikiin ja lopuksi paina kiinnikkeet myös ylävaakaosan päihin. Seuraavaksi asetetaan ylävaakaosa myös pystylautoihin, aloita se toisesta reunasta ja paina pystylauta kerrallaan ylävaakaosan sisään. Lopuksi kiinnitetään 4 ruuvilla/ kiinnike myös ylävaakaosa tolppiin. Kun kaikki elementit on asennettu katkaistaan tolppien päät vielä halutulle korkeudelle ja liimataan esim. silikonimassalla hattu päähän.

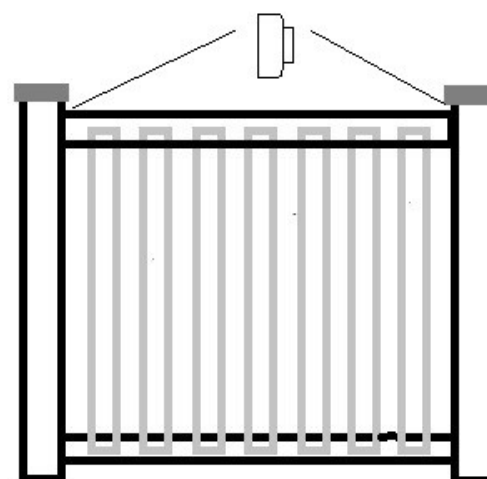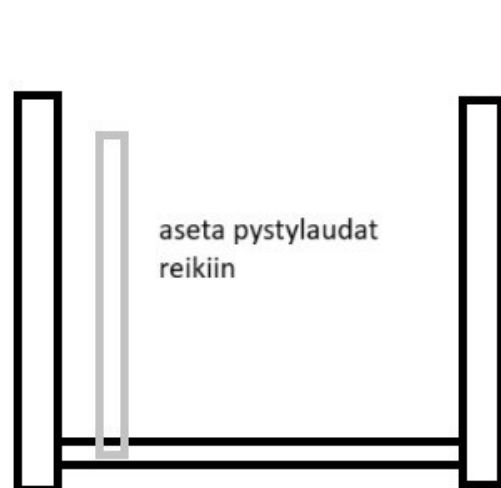

Huom, nuolimalleissa on helpompi asentaa ensin ylävaaka halutulle tasolle ja laittaa sitten pystylaudat valmiisiin reikiin. Tiheässä nuolimallissa pitää hiukan ylemmän vaakaosan kiinnikkeistä ottaa rälläkällä tai monitoimi jysijällä pois että pystylauta mahtuu koloonsa.

Mikäli aita täytyy asentaa muuhun kuin 90 asteen kulmaan on käytettävissä alumiininen kulmakiinnike jonka kulmaa voi myös itse jonkun verran säätää joko avaamalla sitä tai taittamalla sisäänpäin. Kaideosa leikataan ensin tarvittavaan kulmaan jonka jälkeen se pystytään kiinnittämään tolppiin valkoisilla ruuveilla joko ulko tai sisäpuolelle kulmakiinnikkeellä.

