


Tiiliseide jolla tiilestä tehty ulkokuori yhdistetään puiseen tai betoniseen runkoseinään.


1. Asenna tiiliseide seinäalustan vaatimalla ruuvilla.

2. Paina eriste paikoilleen.

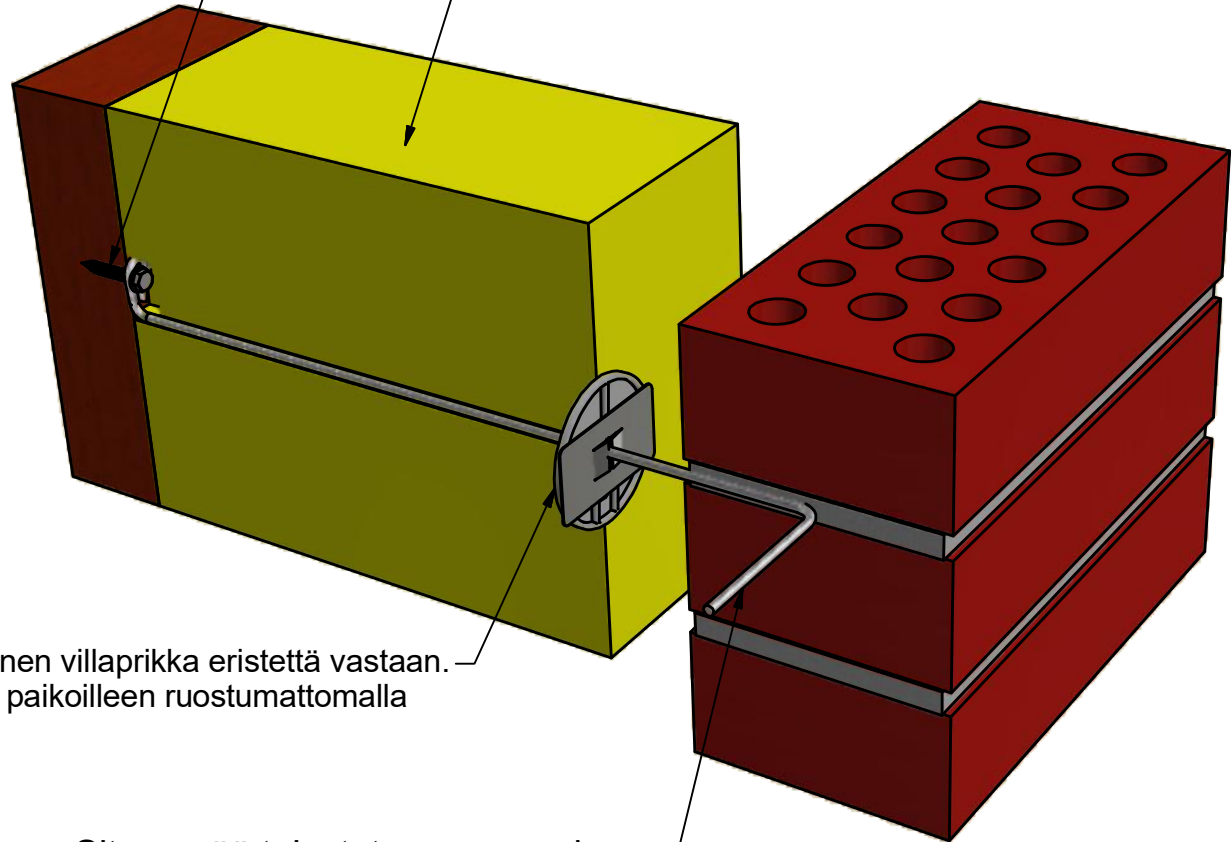

3. Asenna muovinen villaprikka eristettä vastaan. Eriste lukitaan paikoilleen ruostumattomalla lukituslevyllä.

Siteen pää taivutetaan asennuksen yhteydessä tiilen saumaan.

Designed by	Mass	Material	Date	
			13.1.2017	
		TSLE- 4mm		
ASENNUSPERIAATE			Edition	Sheet
				1 / 1