


Puiseen runkoseinään lyötävä tiilaside jolla  
tiiliverhous sidotaan betonirunkoon.


1. Lyö side puurunkoon, vähintään 50mm.

2. Paina eriste paikoilleen.

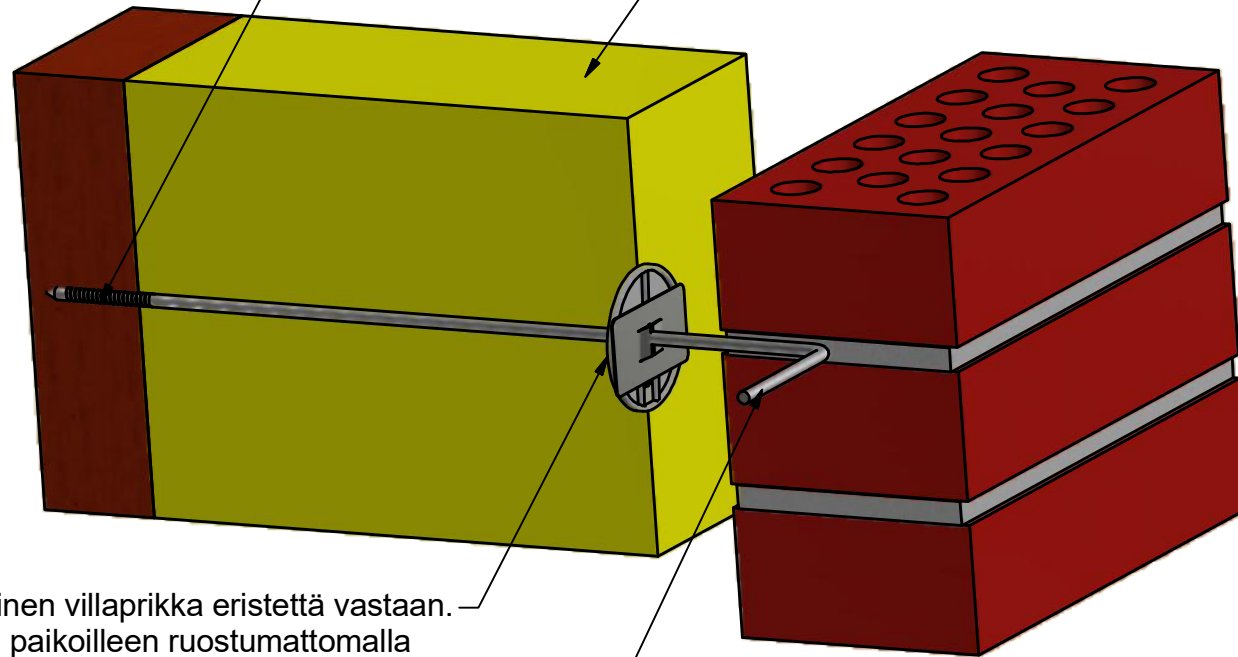

2. Asenna muovinen villaprikka eristettä vastaan.  
Eriste lukitaan paikoilleen ruostumattomalla  
lukituslevyllä.

Siteen pää taivutetaan asennuksen  
yhteydessä tiilen saumaan.

Designed by	Mass	Material	Date	
			13.1.2017	
		TSP- 4mm		
ASENNUSPERIAATE			Edition	Sheet
				1 / 1