

Asennusta aloittaessasi muista nämä asiat!

Tarrakiinnityksessä seinäpinnan tulee olla tasainen. Epätasaisilla pinnoilla tulee käyttää ruuvikiinnitystä.

Paneelin jokaista kulmaa painetaan voimakkaasti seinää vasten. Lopuksi tarkistetaan, että tarranauhat ovat ottaneet tiukasti seinään kiinni. Erityisesti tulee huomioida tarranauhojen reunat. Täten varmistetaan paneelin pysyvyys seinällä.

Ennen asennusta seinä tulee puhdistaa huolellisesti.

Liiman lopullinen lujuus saavutetaan 24 tunnin kuluttua.

Soften-akustiikkapaneelien hoito-ohje

Soften-paneelit voidaan puhdistaa huonepölystä imuroimalla. Imuroinnin tarve riippuu tilakohtaisesti yleisestä huonepölyn määrästä.

Paneelit voidaan puhdistaa niitä irrottamatta. Paneelit voidaan myös haluttaessa irrottaa puhdistusta varten. Ne on kiinnitetty joko kaksipuolisella tarrakiinnityksellä, eli irrottaessa tarran toinen puoli jää kiinni seinään, tai ne ovat ruuvien varassa, jolloin ne vain nostetaan pois paikaltaan.

Jos paneelin pinta tahraantuu, se voidaan myös pyyhkiä kostealla liinalla varovasti hankaamalla. Laimea keinokuiduille tarkoitettu pesuliuos sopii tähän tarkoitukseen hyvin.

soften[®]
ACOUSTIC SOLUTIONS


Helppo asentaa:
vain 5 vaihetta!

Kaikille seinäpinnoille
Epätasaisille seinäpinnoille
kiinnitys myös ruuveilla.

Tarvitset vain kynän ja mitan!




1

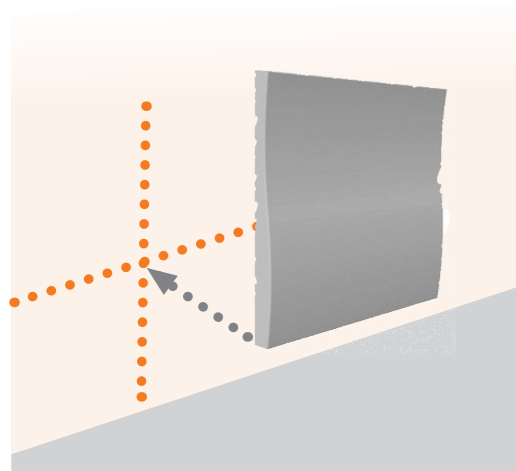


Suunnittele levyjen paikka. Merkitse seinään pysty- ja vaakalinja.

2

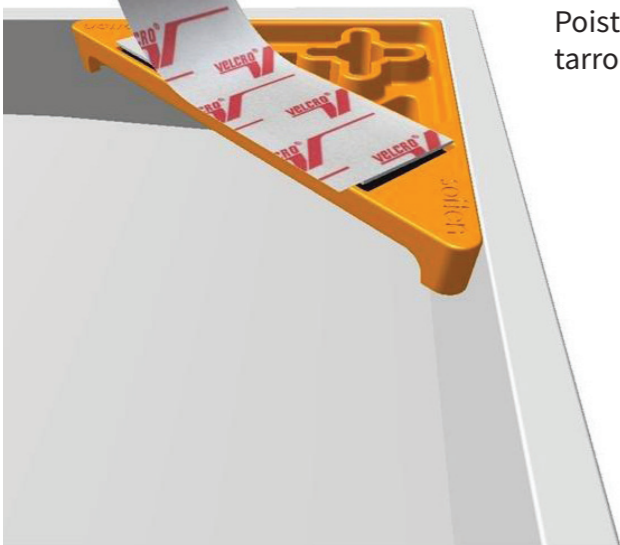


Poista suojapaperit tarroista.

3

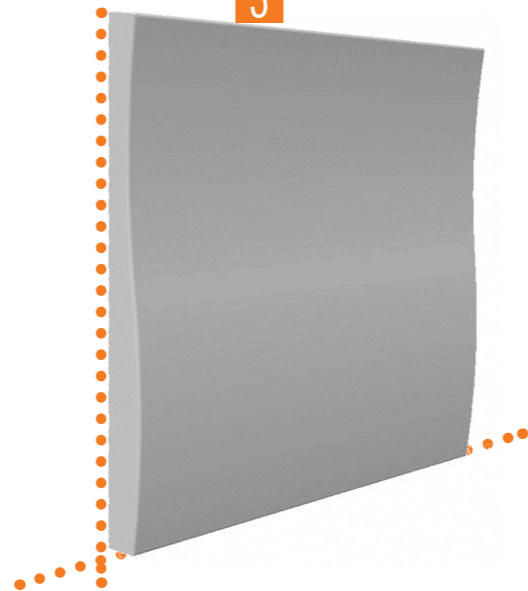


Kohdista paneeli pysty- ja vaakaviivan suuntaisesti ja paina kulmia voimakkaasti 5-10 sekuntia seinää vasten.

4

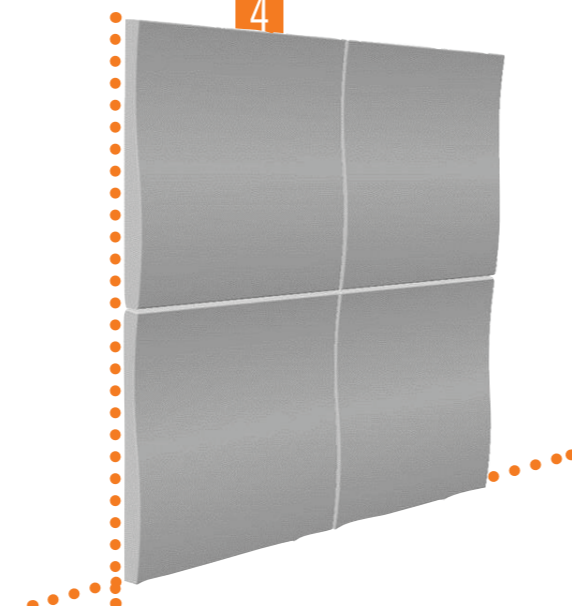

Kiinnitä loput paneelit. Paneelit voit kiinnittää joko "puskusaumaan" tai halutessasi voit jättää rakoa 0-5 cm paneelien välille ilman, että akustinen ominaisuus muuttuu.

5

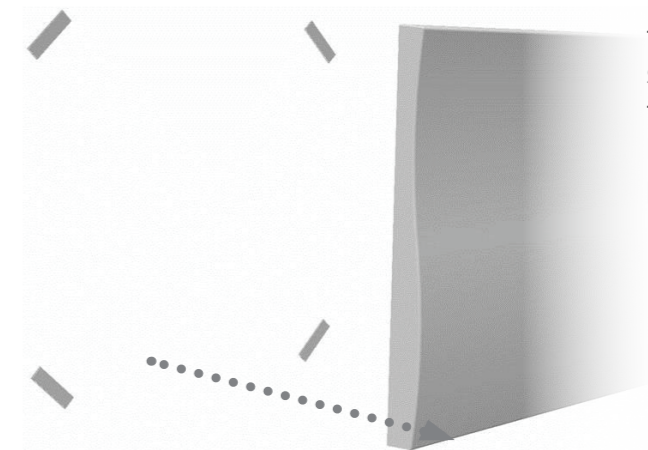

Irroita paneelit seinästä yksitellen, ja paina seinätarran reunat tiukasti seinää vasten. Minimi-asennuslämpötila +15 astetta.

